

HCH-701P-30

Compact Single-head Embroidery Machine


Rev. A

PARTS LIST

パーツリスト



INDEX 目次

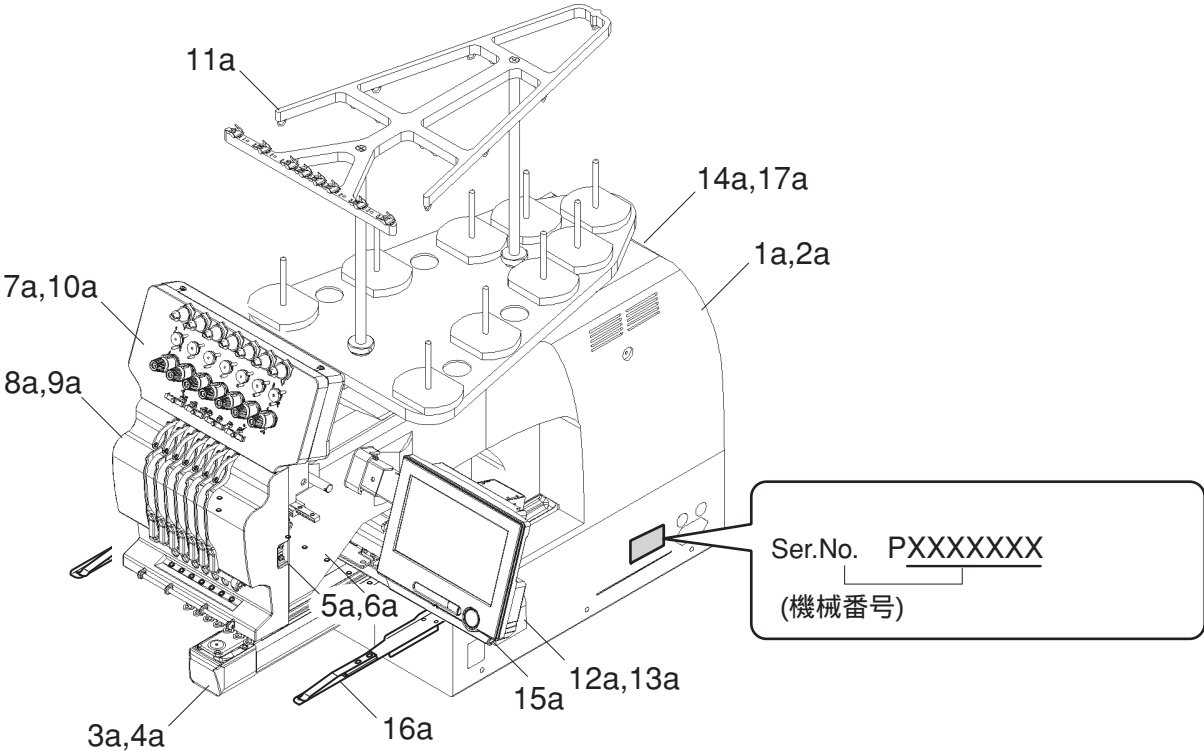

カバー	COVERS	1a
駆動部	TRANSMISSION UNIT	2a
ベッド	BED	3a
糸切り駆動部	THREAD CUTTING DRIVER	4a
ヘッド	HEAD	5a
布押さえ	PRESSURE FOOT	6a
横移動	NEEDLE BAR CHANGE UNIT	7a
移動ヘッド	MOVING HEAD	8a
糸つかみ	THREAD CATCHER	9a
糸調子	THREAD TENSION UNIT	10a
糸立て台	THREAD STAND	11a
X キャリッジ	X CARRIAGE	12a
Y キャリッジ	Y CARRIAGE	13a
電気部品	ELECTRIC PARTS	14a
コントロールボックス	CONTROL BOX	15a
枠保持部	FRAME BASE	16a
下糸巻き	BOBBIN WINDER	17a
付属品	ACCESSORIES	17b
電気配線図	ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM	18a
帽子枠（駆動枠）オプション	CAP FRAME (DRIVE FRAME) OPTION	19a
帽子枠（取付枠）オプション	CAP FRAME (HOLD FRAME) OPTION	19b
帽子枠（段取台）オプション	CAP FRAME (CAP STRETCHER) OPTION	19c

When you place parts orders, please state machine model (example : HCH-701-30), machine number and if machine is with option or not.

部品を注文される際は、機械の機種名（例 HCH-701P-30） 機械番号と、オプションの有無をお知らせください。

EXPLANATION OF LIST 表の説明

組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名	備考 Note
	9	HMF17870	Adjusting plate	調整板	
11*	10	M0416186	Thread check spring	糸取りバネ	
	11	HMF17840	Thread tension ass'y	糸調子組	
	12	HMF17860	Thread tension lid	糸調子ふた	
	31	HCG08170	Roller pin guide	ローラーピンガイド	
	32	->10b	Jump solenoid ass'y (by model)	ジャンプソレノイド組 (機種別)	
①	②	③ ⑤ ④			⑥ ⑦ ⑧
A		NHAK04000	Hexagon nut (M4)	六角ナット (M4)	
B		WPAK04000	Plain washer (M4)	平座金 (M4)	
C		SBAK03005	Binding head screw (M3x5)	バインド小ねじ (M3x5)	

- ① This element number here is an assembly part number.
It indicates that the part shown here is a component of an assembly part.

② It is element number.

③ It is parts number.

④ *Update number (for items which element number is a figure.)

⑤ This parts is entered to other page of that mark "->" shows.

⑥ This parts is used up to this serial number.

⑦ This parts is used to this serial number.

⑧ This parts is used from this serial number.
- * Specifications are subject to change without notice. Parts may be updated too.
Update number will be increased, when parts are updated.
Spare parts, which has different undated number, are interchangeable each other.
In case spare parts are not interchangeable, machine number which spare parts can be used
at Note column.

- ① この指図番号の組部品に含まれている部品であることを表しています。

② 指図番号

③ 部品番号


④ *更新番号 (指図番号が数字で部品番号の末尾 1 桁は、更新番号を示します。)

⑤ この部品は "->" が示す他のページに記載されています。

⑥ この機械番号まで適応する部品

⑦ この機械番号の範囲に適応する部品


⑧ この機械番号から適応する部品
- * 本機の仕様は予告無く更新する場合があります。それによって使用する部品も更新されます。
更新番号は、部品が更新される毎に数字が増えていきます。
貴方が所有している部品やパーツリストと本パーツリストの更新番号が異なっても、
互換性があり使用する事ができます。
例外として、互換性の無い場合は、備考に適応する使用可能な機械番号の範囲 (***** ,
***** ***** , *****) を明記しておりますので確認してください。

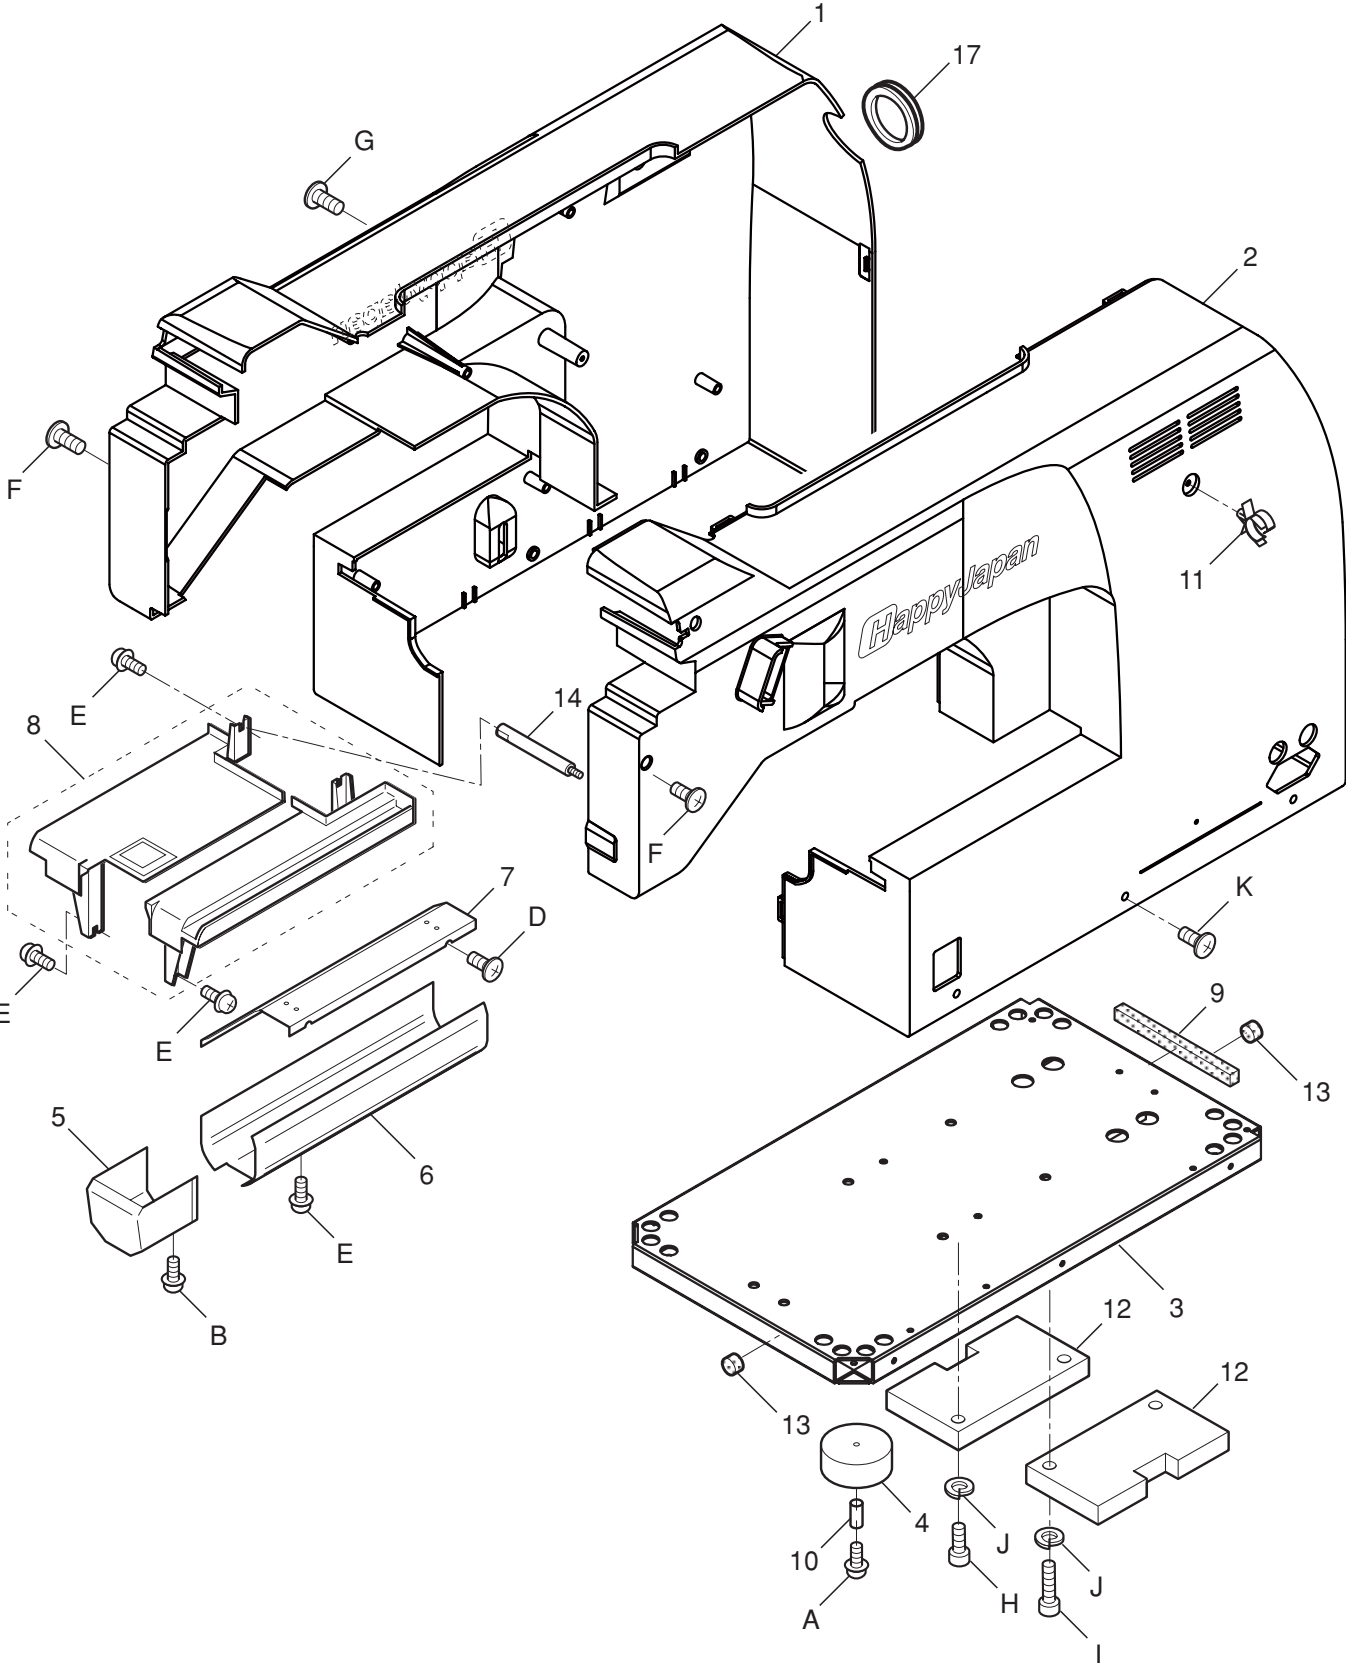

COVERS カバー

1a-1


組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	SAY520 備考 Note
	1	HCB0159F	Cover (left)	カバー (左)	
	2	HCB01877	Cover (right)	カバー (右)	
	3	HCB00124	Base	ベース	
	4	HCB00112	Foot	ゴム足	
	5	HCBU01793	Rotary hook cover ass'y	釜カバー (組)	
	6	HCB00143	Bed cover (lower)	ベッドカバー (下)	
	7	HCB00162	Bed cover (upper) ass'y	ベッドカバー (上) 組	
	8	HCB01579	Cover (front)	カバー (前)	
	9	HCB00211	cushion	ベースクッション	
	10	MPA00220	Spacer (4x9)	スペーサー (4x9)	
	11	EPN00800	Clamp	イーザーロック (ES-6U)	
	12	HCB00201	Weight	ウエイト	
	13	HMF17860	Thread tension lid	糸調子フタ	
	14	HCB01782	Fixing screw 465	取り付けネジ 4 6 5	
	17	M0408110	Rubber cap (large)	ゴムキャップ (大)	
A		SPDK04016	Pan head screw (phillips, M4x16)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x16)	
B		SPDD03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)	
D		SBAK03005	Binding head screw (M3x5)	バインド小ねじ (M3x5)	
E		SPDK04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)	
F		SBAK03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ (M3x6)	
G		SBAK04008	Binding head screw (M4x8)	バインド小ねじ (M4x8)	
H		SCAA06015	Hex socket head cap screw (M6x15)	六角穴付きボルト (M6x15)	
I		SCAA06030	Hex socket head cap screw (M6x30)	六角穴付きボルト (M6x30)	
J		WSAA06000	Spring lock washer (M6)	ばね座金 (M6)	
K		STAK04006	Truss head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きトラス小ねじ (M4x6)	

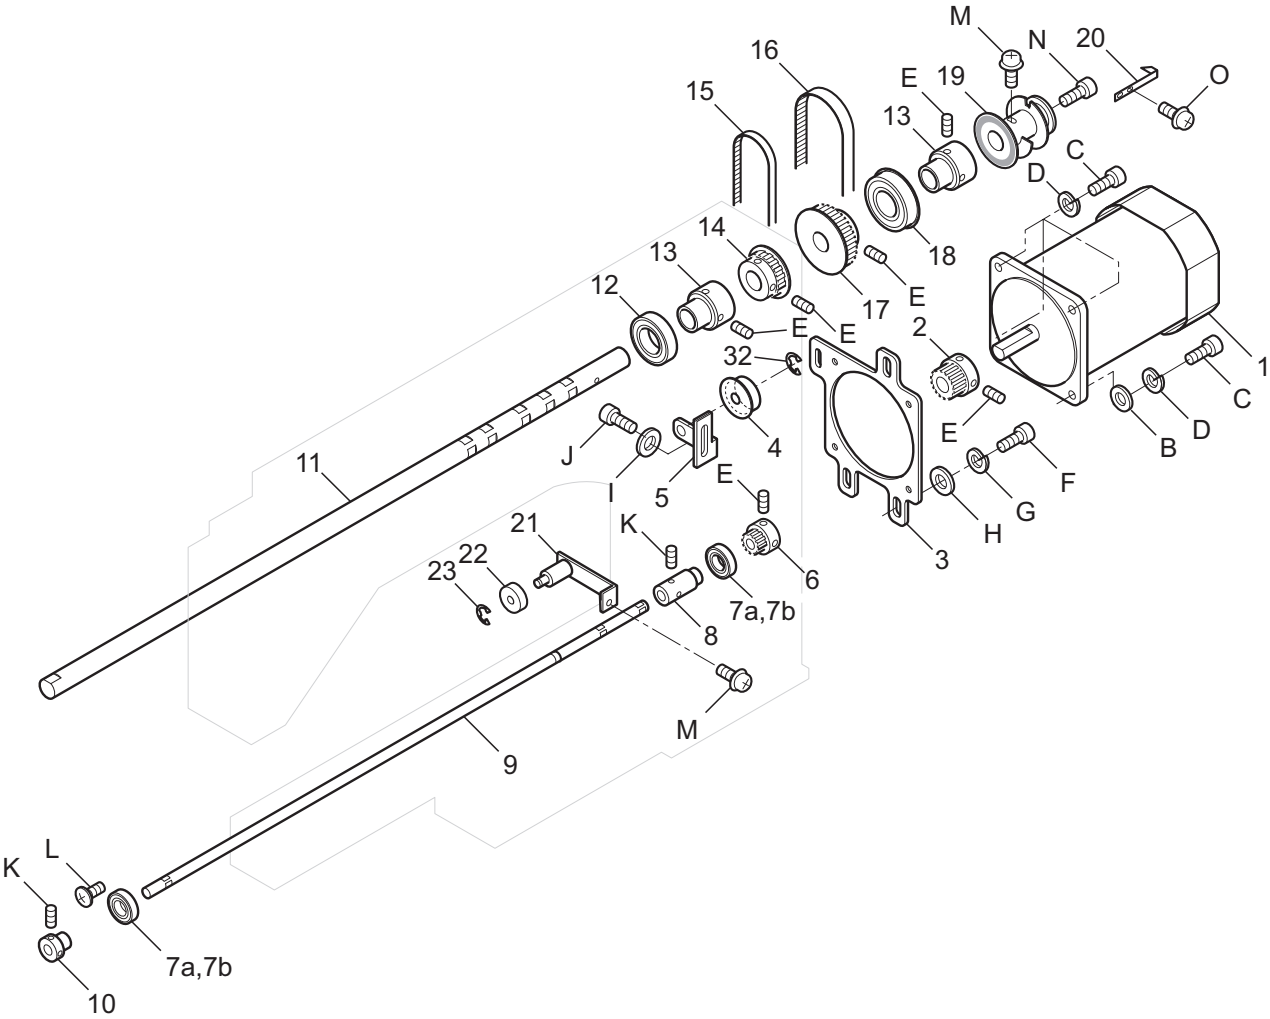


TRANSMISSION UNIT 駆動部

2a-1

組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	HPXB15	備考 Note
	1	HCB79311	Main motor ass'y	主軸モータ組		
	2	HCB02311	Motor pulley	モータープーリー		
	3	HCB02211	Motor bracket	主軸モーターブラケット		
	4	HCB02092	Tension pulley	テンションプーリー		
	5	HCB02104	Tension shaft ass'y	テンション軸 (組)		
	6	HCB02051	lower pulley	下プーリー		
	7a	MPB00790	Bearing	ベアリング		
	7b	MPB01010	Bearing	ベアリング		
			This can be substituted for "7a".	"7a" の代用可		
	8	HCB02072	Rotary hook shaft collar A	釜軸カラー A		
	9	HCB04112	Rotary hook shaft	釜軸		
	10	HCB02084	Rotary hook shaft collar B	釜軸カラー B		
	11	HCB02012	Upper shaft	上軸		
	12	MPB00920	Bearing (6904ZZ)	ベアリング (6904ZZ)		
	13	HCB02065	Upper shaft collar	上軸カラー		
	14	HCB02041	Upper pulley	上プーリー		
	15	MPV00680	Timing belt	タイミングベルト (B060-S3M-522)		
	16	MPV00670	Timing belt	タイミングベルト (B100-S3M-453)		
	17	HCB02301	Drive pulley	駆動プーリー		
	18	MPB00860	Bearing (6004ZZNR)	ベアリング (6004ZZNR)		
	19	HCBU02020	Detecting disc ass'y	検出スリット組		
	20	HCB02130	Pointer	ポインター		
	21	HCB02360	Support roller shaft ass'y	補助ローラー軸 (組)		
	22	HCB02390	Support roller	補助ローラー		
	23	MPR00080	E-ring (E-5)	E-リング (E-5)		
	32	MPR00470	E-ring (E-6)	E-リング (E-6)		
	C	SCAA05012	Hex socket head cap screw (M5x12)	六角穴付きボルト (M5x12)		
	D	WSAA05000	Spring lock washer (M5)	ばね座金 (M5)		
	E	SSAA05006	Hex socket set screw (M5x6)	六角穴付き止めねじ (M5x6)		
	F	SCAA06015	Hex socket head cap screw (M6x15)	六角穴付きボルト (M6x15)		
	G	WSAA06000	Spring lock washer (M6)	ばね座金 (M6)		
	H	WPAA06000	Plain washer (M6)	平座金 (M6)		
	I	MPZ02490	Plain washer (4x13)	平座金 (4.5x13x1.6)		
	J	SCAA04010	Hex socket head cap screw (M4x10)	六角穴付きボルト (M4x10)		
	K	SSAA04005	Hex socket set screw (M4x5)	六角穴付き止めねじ (M4x5)		
	L	SBAK03004	Binding head screw (M3x4)	バインド小ねじ (M3x4)		
	M	SPDK04010	Pan head screw (phillips,M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x10)		
	N	SCAD04008	Hex socket head cap screw (M4x8)	六角穴付きボルト (M4x8)		
	O	SPDD03006	Pan head screw (phillips,M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)		

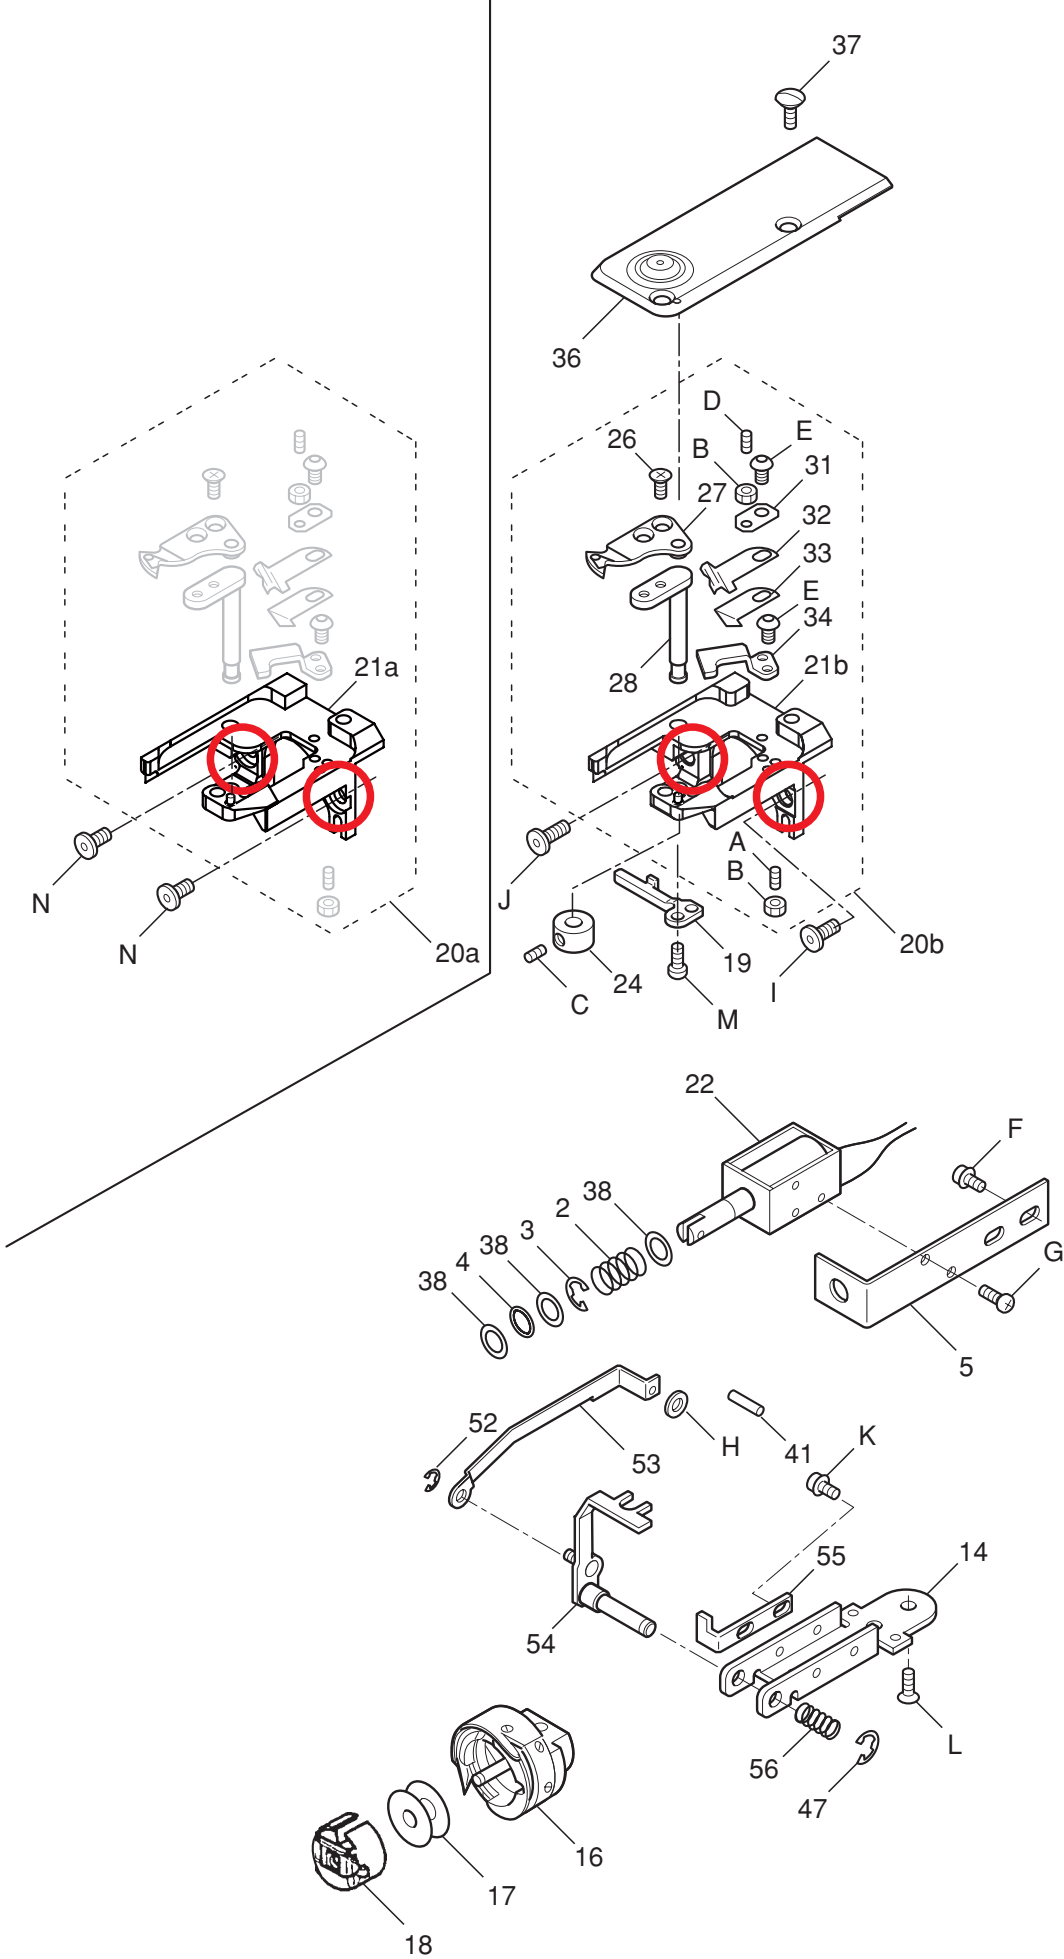


指図 Ass'y	部品番号 El't Parts No.	部品名 Parts Names	HPX612 備考 Note
	2 HCB04022	Solenoid spring	ソレノイドばね
	3 MPR00080	E-ring (E-5)	E-リング (E-5)
	4 MPR00520	O-ring (S-8)	O-リング (S-8)
	5 HCB04012	Solenoid base	ソレノイド取付板
	14 HCB04064	Shaft holder	軸ホルダー
	16 HSA04011	Rotary hook	釜
	17 MPZ00550	Bobbin	ボビン
	18 HSA04021	Bobbin case	ボビンケース
	18 HSA04031	Bobbin case (for throwaway bobbin)	ボビンケース (紙ボビン用)
	19 HCB04131	Rotary hook retainer	中釜押え
20a	HCB05007	Thread cutting device ass'y	糸切り装置組 ~ 1042048
20b	HCB05008	Thread cutting device ass'y This can be substituted for "20a", spare parts "I", "J" should be used together.	糸切り装置組 1043001 ~ "I", "J"とセットで"20a"の代用可
21a	HCB05A10	Thread cutting device base ass'y	糸切り土台組 ~ 1042048
21b	HCB05A11	Thread cutting device base ass'y This can be substituted for "21a", spare parts "I", "J" should be used together.	糸切り土台組 1043001 ~ "I", "J"とセットで"21a"の代用可
	22 HCD79390	Keeper solenoid ass'y	キーパーソレノイド組
	24 HCA04060	Drive shaft retainer B	B型駆動軸押え
	26 HMF04260	Flat head screw	動メス固定ねじ
	27 HCD05033	Knife ass'y	動メス (組)
	28 HCB05054	Knife drive shaft	メス駆動軸
	31 HCB05090	Holder retainer	ホルダー押え
	32 HCB05070	Bobbin thread holder	下糸ホルダー
	33 HCB05080	Holder support	ホルダー受け
	34 HCB05062	Fixed knife	固定メス
	36 HCB04087	Needle plate (for cap frame)(Universal)	針板 (帽子枠用) (共用)
	37 MPZ00040	Screw for needle plate	針板止めネジ
	38 MPZ02560	Slider (7.2x11x0.5)	ポリスライダ (7.2x11x0.5)
	41 MPZ02470	Spring pin (2.5x10)	スプリングピン (2.5x10)
	47 MPR00420	E-ring (E-4)	E-リング (E-4)
	52 MPR00300	E-ring (E-2)	E-リング (E-2)
	53 HCB04150	Keeper rod	キーパーロッド
	54 HCD04033	Keeper ass'y	キーパー (組)
	55 HCD04081	Stopper bracket	止め板
	56 HCM04150	Spring A	スプリングA
A	SSAA03010	Hex socket set screw (M3x10)	六角穴付き止めねじ (M3x10)
B	NHCA03000	Hex nut (M3)	六角ナット (M3, 3種)
C	SSAA04004	Hex socket set screw (M4x4)	六角穴付き止めねじ (M4x4)
D	SSAA03003	Hex socket set screw (M3x3)	六角穴付き止めねじ (M3x3)
E	SAAA03006	Hex socket button head screw (M3x6)	六角穴付きボタンボルト (M3x6)
F	SCBD04008	Hex socket head cap screw with flange (M4x8)	六角穴付きフランジボルト (M4x8)
G	SPAK2F004	Pan head screw (phillips, M2.6x4)	十字穴付きなべ小ねじ (M2.6x4)
H	WPAK2F000	Plain washer (M2.6)	平座金 (M2.6)
I	SCFA04010	Hex socket low head screw (M4x10)	極低頭六角穴付きボルト (M4x10) 1043001 ~
J	SCFA04016	Hex socket low head screw (M4x16)	極低頭六角穴付きボルト (M4x16) 1043001 ~
K	SCBA03006	Hex socket head cap screw with flange (M3x6)	六角穴付きフランジボルト (M3x6)
L	SGAK04008	Flat head screw (cross recessed head, M4x8)	十字穴付き皿小ねじ (M4x8)
M	SAAA03006	Hex socket button head screw (M3x6)	六角穴付きボタンボルト (M3x6)
N	SCFA04008	Hex socket low head screw (M4x8)	極低頭六角穴付きボルト (M4x8) ~ 1042048

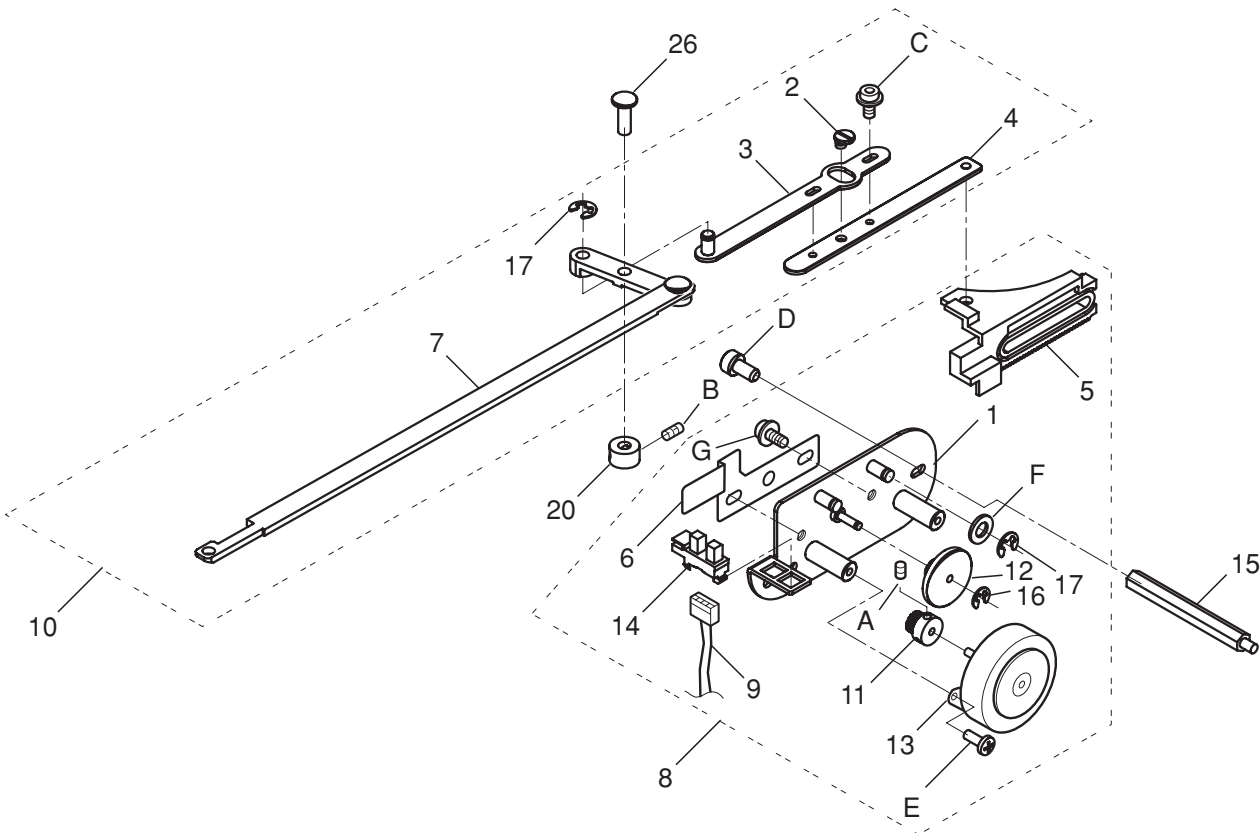

THREAD CUTTING DRIVER 糸切り駆動部

4a-1


組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	HPWB09	備考 Note
	1	HCB06501	Thread cutting bracket	糸切りブラケット組		
	2	HCB06561	Eccentric pin	偏心ピン		
	3	HCB06570	Thread cutting rod A	糸切りロッドA組		
	4	HCB06590	Thread cutting rod B	糸切りロッドB組		
	5	HCB06630	Thread cutting rack	糸切りラック		
	6	HCB06640	Thread cutting rack guide	糸切りラックガイド		
	7	HCB06166	Rod ass'y	ロッド組		
	8	HCBU06251	Thread cutting driver ass'y	HCH糸切り駆動部組		
	9	HCH70120	Sensor relay J cable	センサー中継Jコード		
	10	HCBU06570	Thread cutting rod ass'y	HCH糸切りロッド部組		
	11	HCB10033	Drive gear A	横移動駆動ギヤ A		
	12	HCB10042	Gear	横移動中間ギヤ		
	13	HCD79510	Pulse motor	パルスモーター (φ42-15)		
	14	EPP00524	Photo interrupter	フォトインタラプタ		
	15	MPA00750	Stud	スタッド		
	16	MPR00300	E-ring (E-2)	E-リング (E-2)		
	17	MPR00420	E-ring (E-4)	E-リング (E-4)		
	20	HCA04060	Drive shaft retainer B	B型駆動軸押え		
	26	HCB06282	Fulcrum shaft	レバー支点軸		
	A	SSAA03004	Hex socket set screw (M3x4)	六角穴付き止めねじ (M3x4)		
	B	SSAA04004	Hex socket set screw (M4x4)	六角穴付き止めねじ (M4x4)		
	C	SCBA03005	Hex socket head cap screw with flange (M3x5)	六角穴付きフランジボルト (M3x5)		
	D	SCAA04008	Hex socket head cap screw (M4x8)	六角穴付きボルト (M4x8)		
	E	SBAD03008	Binding head screw (M3x8)	バインド小ねじ (M3x8)		
	F	WPAA05000	Plain washer (M5)	平座金 (M5)		
	G	SPDK04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x6)		

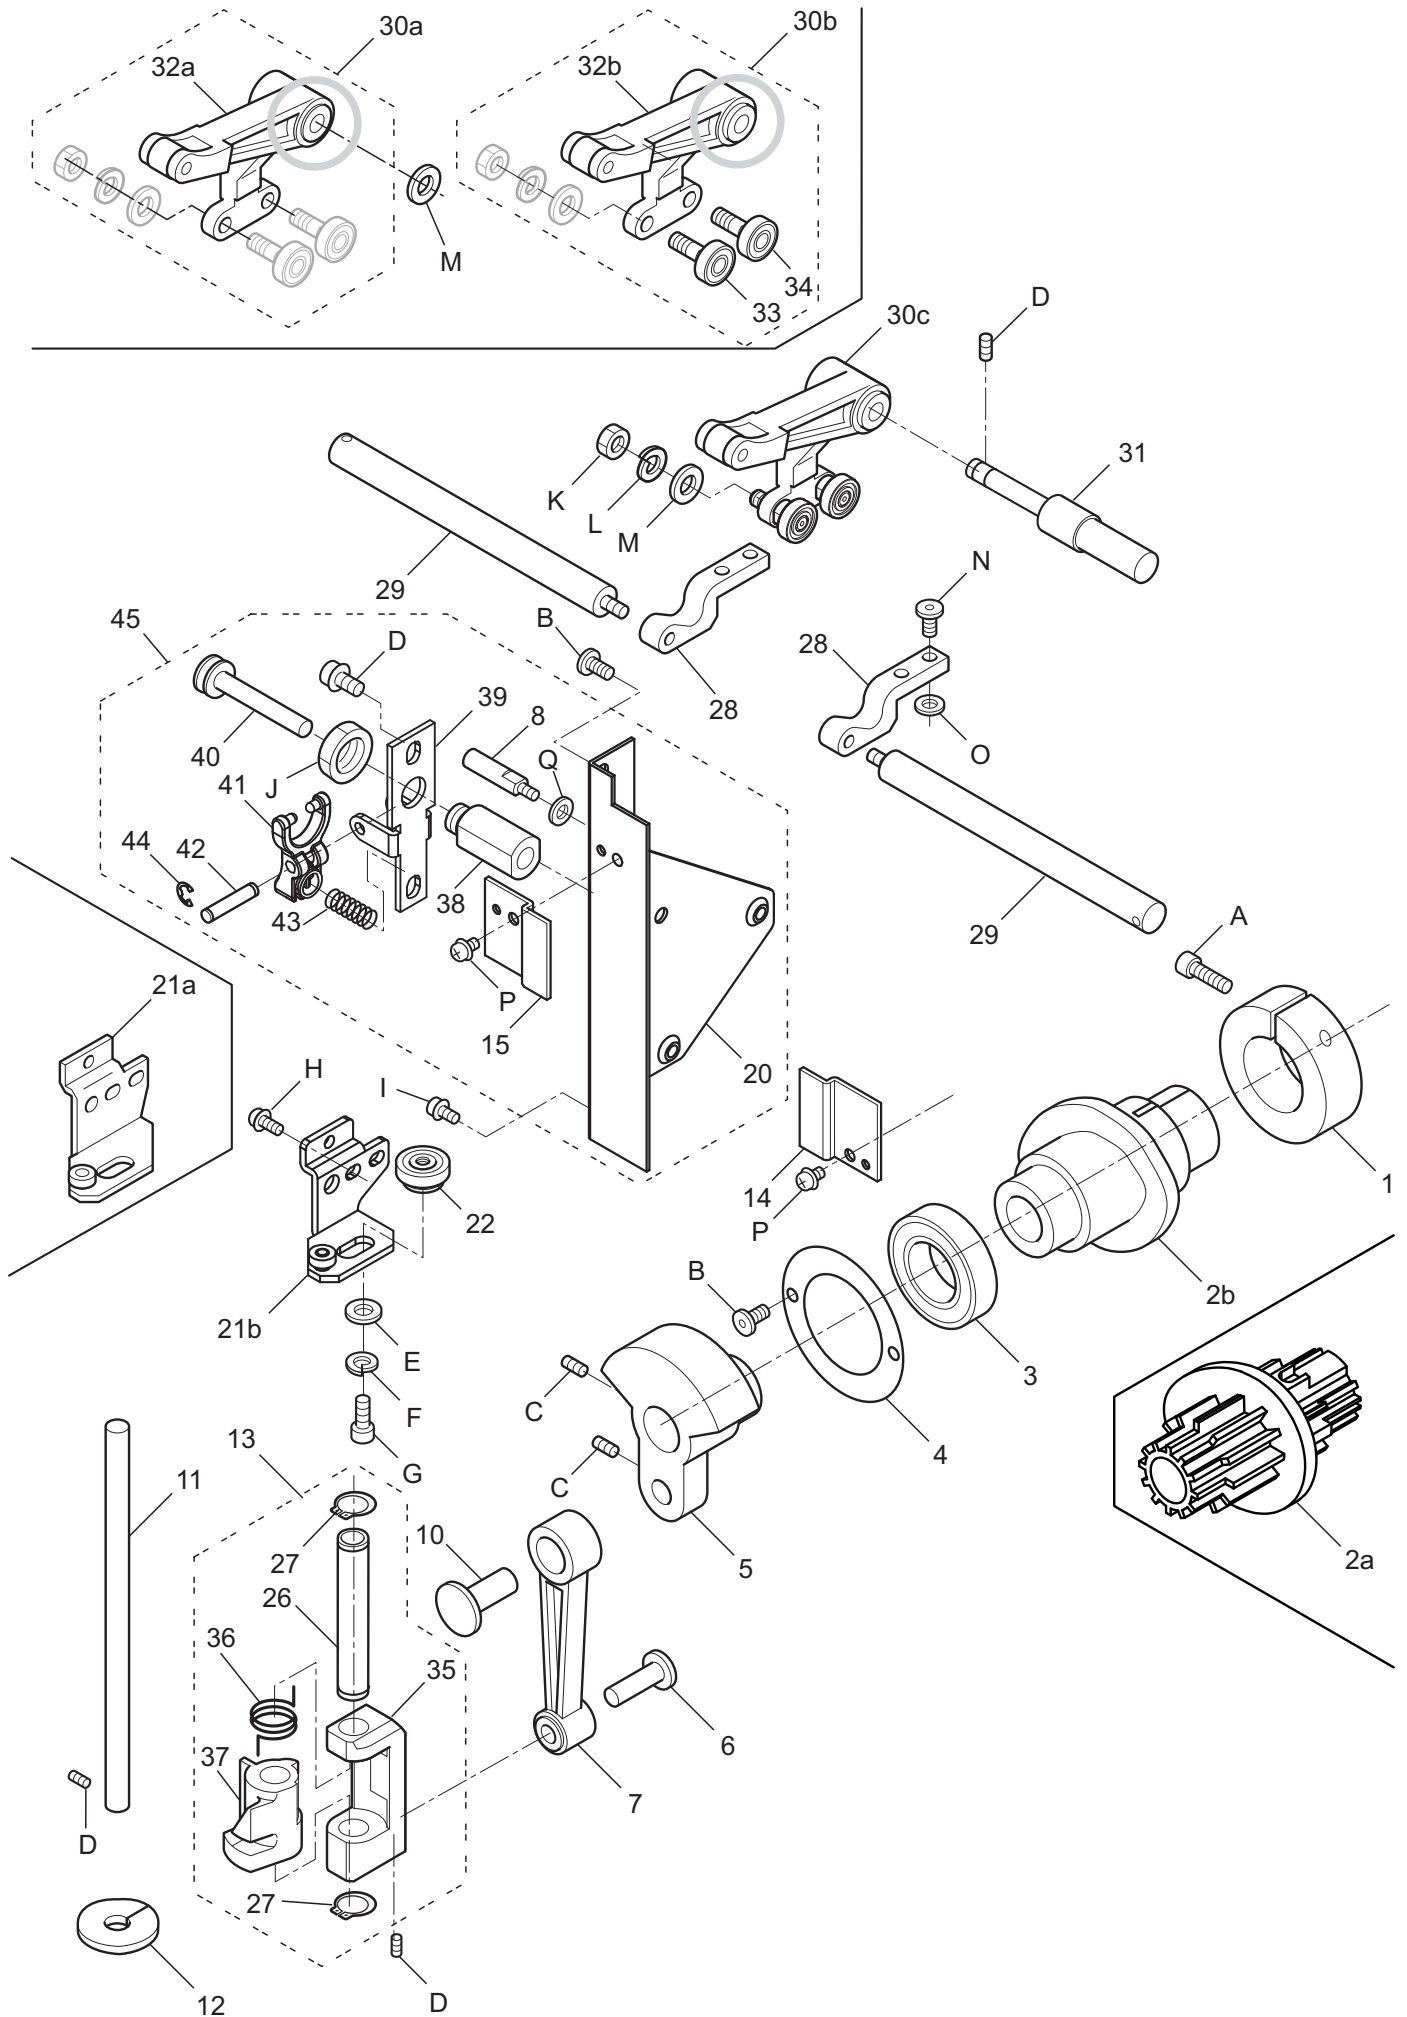

HEAD ヘッド

5a-1


指図 部品番号 Ass'y El't Parts No.	部品名 Parts Names	HPY520 備考 Note
1 HCB08340	Fasten collar	割締カラー
2a -	Barrel cam	天秤円筒カム
2b HCB08414	Barrel cam This can be substituted for "2a", spare parts "30c" should be used together.	天秤円筒カム "30c"とセットで"2a"の代用可
3 MPB00920	Bearing (6904ZZ)	ベアリング (6904ZZ)
4 HCB08180	Bearing retainer	ベアリング止め板
5 HCB08013	Crank	クランク
6 HCB08042	Rod pin	ロッドピン
7 HCB08640	Rod ass'y	ロッド組
8 HCB10142	Screw	モーター取付ネジ
10 HCB08032	Crank pin	クランクピン
11 HCB08122	Head shaft	ヘッド主軸
12 HCB08681	Felt	ヘッド用フェルト
13 HCB08069	Needle bar driver ass'y	針休め (組)
14 HCB00710	Needle bar boss stopper R	針棒抱きストッパーR
15 HCB00720	Needle bar boss stopper L	針棒抱きストッパーL
20 HCB08245	Face plate	左側面板
21a HCB08216	Positioning plate ass'y	位置決めプレート組
21b HCB08217	Positioning plate ass'y This can be substituted for "21a".	位置決めプレート組 "21a" の代用可
22 HCBU08071	Positioning roller ass'y	位置決めローラー軸 (組)
26 HCB08093	Jump bushing	ジャンプブッシュ
27 MPR00530	G-ring (G-9)	G-リング (G-9)
28 HCB08331	Take-up lever guide base	天秤ガイドベース
29 HCB08730	Take-up lever guide bar	天秤ガイド棒
30a HCBU08250	Take-up lever crank ass'y	HCH天秤クランク部組
30b -	Take-up lever crank ass'y This can be substituted for "30a".	HCH天秤クランク部組 "30a" の代用可
30c HCS08A20	Take-up lever crank ass'y This can be substituted for "30b", "32b", "33", "34", spare parts "2b" should be used together.	HCH天秤クランク組 "2b"とセットで"30b", "32b", "33", "34"の代用可
31 HCB08314	Take-up lever drive shaft	天秤駆動支点軸
32a HCBU08280	Crank ass'y	HCH天秤クランク組
32b -	Crank ass'y This can be substituted for "32a".	HCH天秤クランク組 "32a" の代用可
33 -	Eccentric roller shaft ass'y	偏心コロ軸組
34 -	Roller shaft ass'y	コロ軸組
35 HCB08077	Jump arm	ジャンプアーム
36 HCB08111	Jump spring	ジャンプバネ
37 HCD08135	Needle bar driver	針休め
38 HCD08512	Jump nut	ジャンプナット
39 HCD08551	Jump bracket	ジャンプブラケット
40 HCD08520	Jump shaft	ジャンプ軸
41 HCD08532	Jump lever	ジャンプレバー
42 HCD08540	Jump lever shaft	ジャンプレバー軸
43 HCD08560	Spring	ジャンプバネ
44 MPR00290	E-ring (E-3)	E-リング (E-3)
45 HCBU08221	Jump ass'y	HCHジャンプ機構部組
A SCAA05020	Hexagon socket head cap screw (M5x20)	六角穴付きボルト (M5x20)
B SCFA04008	Hexagon socket low head screw (M4x8)	極低頭六角穴付きボルト (M4x8)
C SSAA05006	Hexagon socket set screw (M5x6)	六角穴付き止めねじ (M5x6)
D SSAA04006	Hexagon socket set screw (M4x6)	六角穴付き止めねじ (M4x6)
E WPCA4E1301	Plain washer (4x13)	平座金 (4x13)
F WSAA04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金 (M4)
G SCAA04010	Hexagon socket head cap screw (M4x10)	六角穴付きボルト (M4x10)
H SPFD04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)
I SCBA04006	Hex socket head cap screw with flange (M4x6)	六角穴付きフランジボルト (M4x6)
J NHCD10000	Hex nut (M10)	M10ナット 3種
K NHBA05000	Hexagon nut (M5)	六角ナット (M5)
L WSAA05000	Spring lock washer (M5)	ばね座金 (M5)
M WPBA05000	Plain washer (M5)	平座金 (M5)
N SCFA04010	Hexagon socket low head screw (M4x10)	極低頭六角穴付きボルト (M4x10)
O WPBA04000	Plain washer (M4)	平座金 (M4)
P SPDD04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x6)
Q WPAA03000	Plain washer (M3)	平座金 (M3)

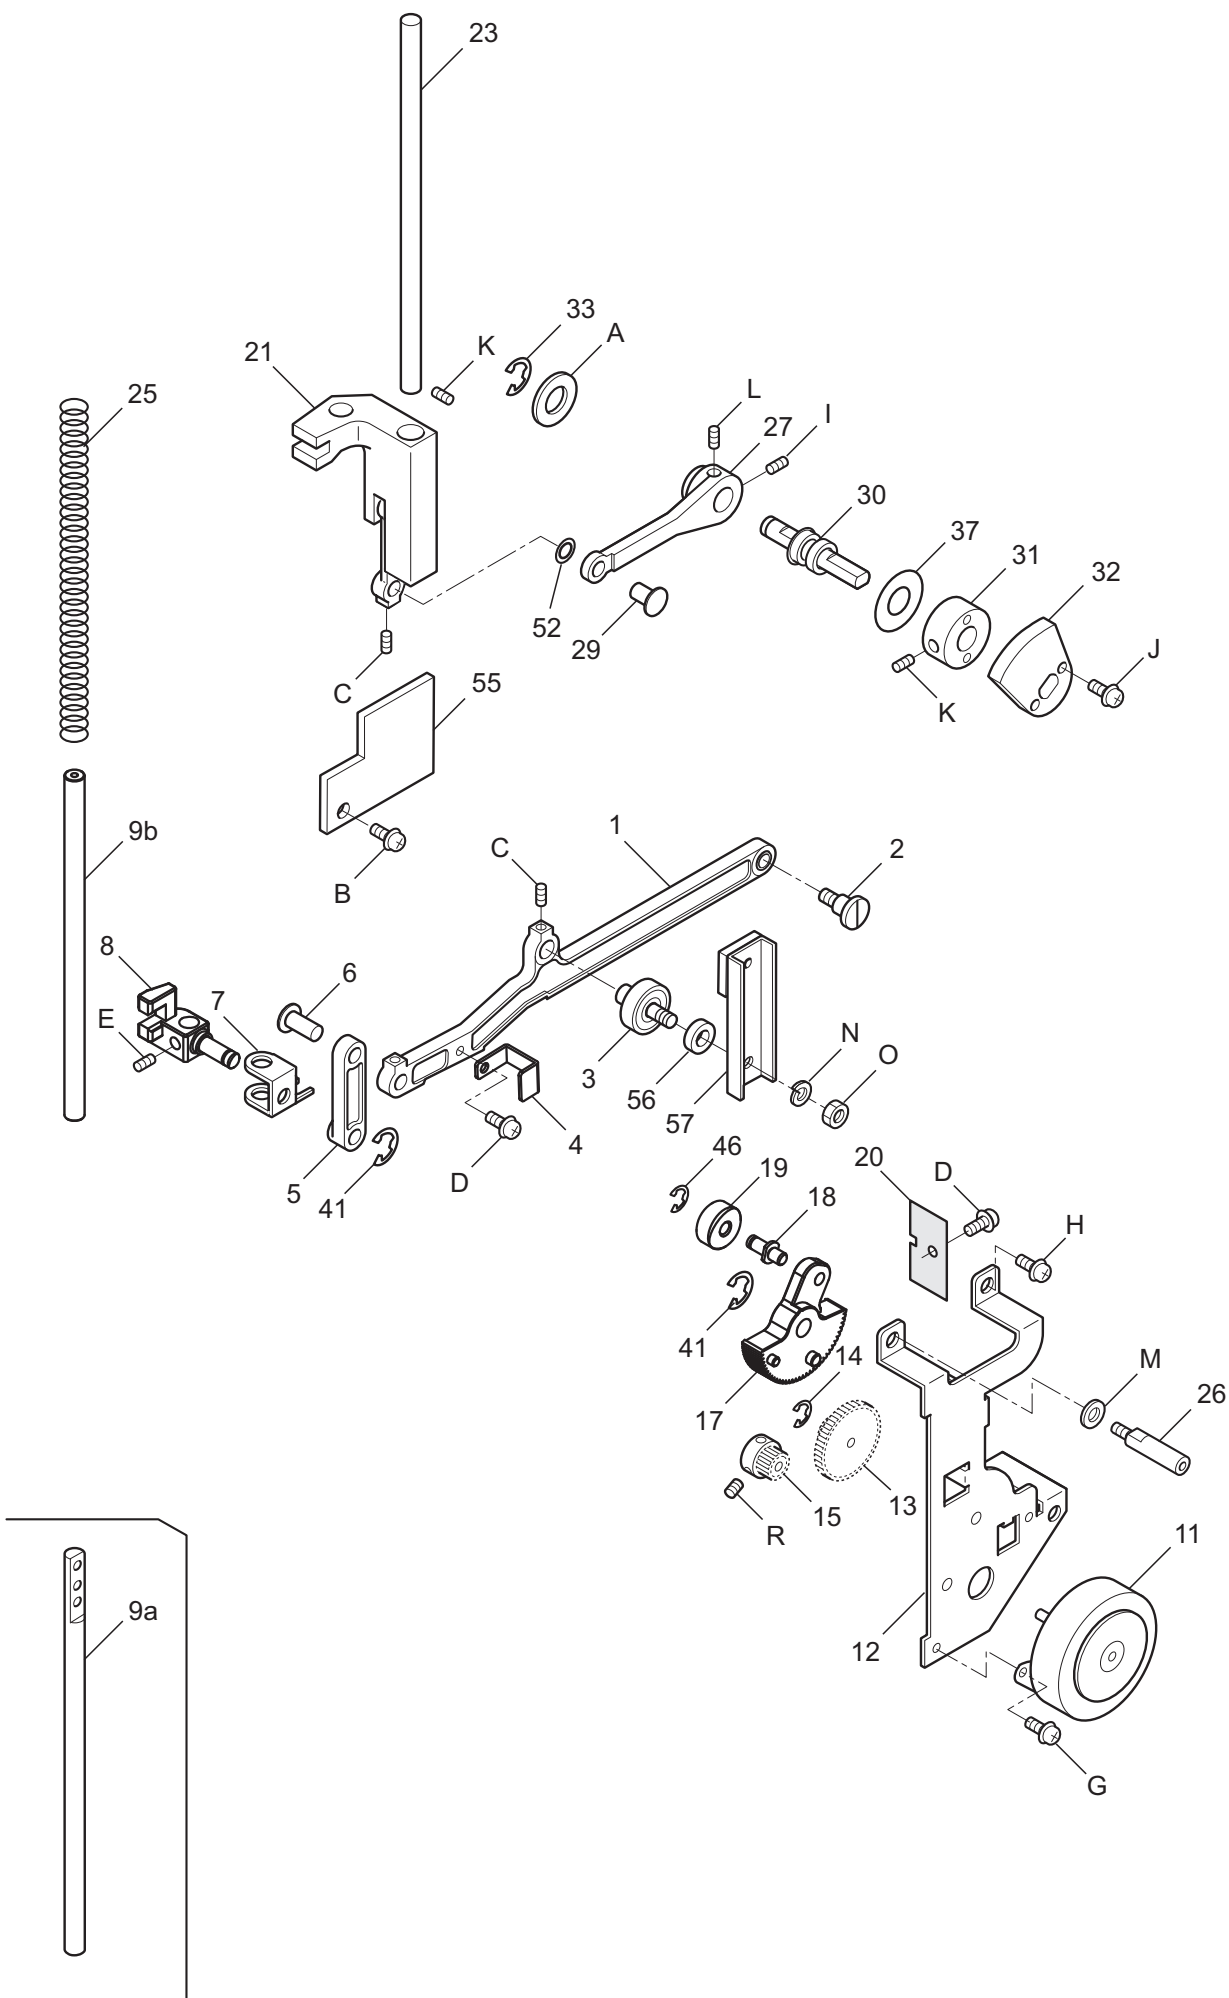

PRESSURE FOOT 布押さえ

6a-1


組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	CHX728 備考 Note
	1	HCBU13030	Lever ass'y	布押え駆動レバー組	
	2	HCB13030	Fulcrum shaft	駆動レバー支点軸	
	3	HCB13361	Lever shaft C ass'y	駆動レバー軸 C (組)	
	4	HCB13470	Detecting plate H	検出板H	
	5	HCB13023	Link	布押え駆動リンク	
	6	HCB13042	Lever shaft A	駆動レバー軸 A	
	7	HCB13294	Guide	布押えガイド	
	8	HCB13451	Guide bar boss B	ガイド棒抱きB	
	9a	HCB13370	Pressure foot guide bar	布押えガイド棒	
	9b	HCS09010	Pressure foot guide bar This can be substituted for "9a".	布押えガイド棒 "9a"の代用可	
	11	HCD79510	Pulse motor	パルスモーター	
	12	HCB13105	Bracket ass'y	解除ブラケット (組)	
	13	HCB10042	Gear	横移動中間ギア	
	14	MPR00300	E-ring (E-2)	E-リング (E-2)	
	15	HCB10033	Drive gear A	横移動駆動ギヤ A	
	17	HCB13480	Gear	解除ギア	
	18	HCB13490	Pin	解除ピン	
	19	HCB13460	Roller H	解除ローラーH	
	20	H CJ81060	Sensor board ass'y	センサー基板組	
	21	HCBU09030	Block ass'y	押さえブロック組	
	23	HCB09061	Guide shaft	押さえガイド軸	
	25	HCB13232	Pressure foot spring	布押さえバネ	
	26	HCB01771	Screw	取り付けネジ	
	27	HCB09034	Link B	布押さえリンク B	
	29	HCB09052	Pin B	ピンB	
	30	HCBU09020	Drive shaft ass'y	押さえ駆動軸組	
	31	HCB13211	Cam collar	布押えカムカラー	
	32	HCB13530	Cam	布押え駆動カムH	
	33	MPR00470	E-ring (E-6)	E-リング (E-6)	
	37	MPB00600	Plastic thrust washer (TW0920)	ルーロンスラストワッシャー (TW0920)	
	41	MPR00420	E-ring (E-4)	E-リング (E-4)	
	46	MPR00290	E-ring (E-3)	E-リング (E-3)	
	52	PSA05B013	Plastic thrust washer (5.2x8x0.13)	ポリスライダー (5. 2x8x0. 13)	
	55	HCB13310	Pressure foot guide plate B	布押えガイド板 B	
	56	HCB13341	Spacer	スペーサー	
	57	HCB13350	Pressure foot guide plate A ass'y	布押えガイド板 A 組	
	A	WPAA08000	Plain washer (M8)	平座金 (M8)	
	B	SPDK04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x10)	
	C	SSAA03004	Hex socket set screw (M3x4)	六角穴付き止めねじ (M3x4)	
	D	SPDD03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)	
	E	SSAA04006	Hex socket set screw (M4x6)	六角穴付き止めねじ (M4x6)	
	F	SCAD03006	Hex socket head cap screw (M3x6)	六角穴付きボルト (M3x6)	
	G	SPFK03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)	
	H	SPDK04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)	
	I	SSAA04005	Hex socket set screw (M4x5)	六角穴付き止めねじ (M4x5)	
	J	SPFD03012	Pan head screw (phillips, M3x12)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x12)	
	K	SSAA04006	Hex socket set screw (M4x6)	六角穴付き止めねじ (M4x6)	
	L	SSBA04005	Hex socket set screw (M4x5)	六角穴付き止めねじ (M4x5)	
	M	WPBA04000	Plain washer (M4)	平座金 (M4)	
	N	WSAD04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金 (M4)	
	O	NHAD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)	
	R	SSAA03004	Hex socket set screw (M3x4)	六角穴付き止めねじ (M3x4)	

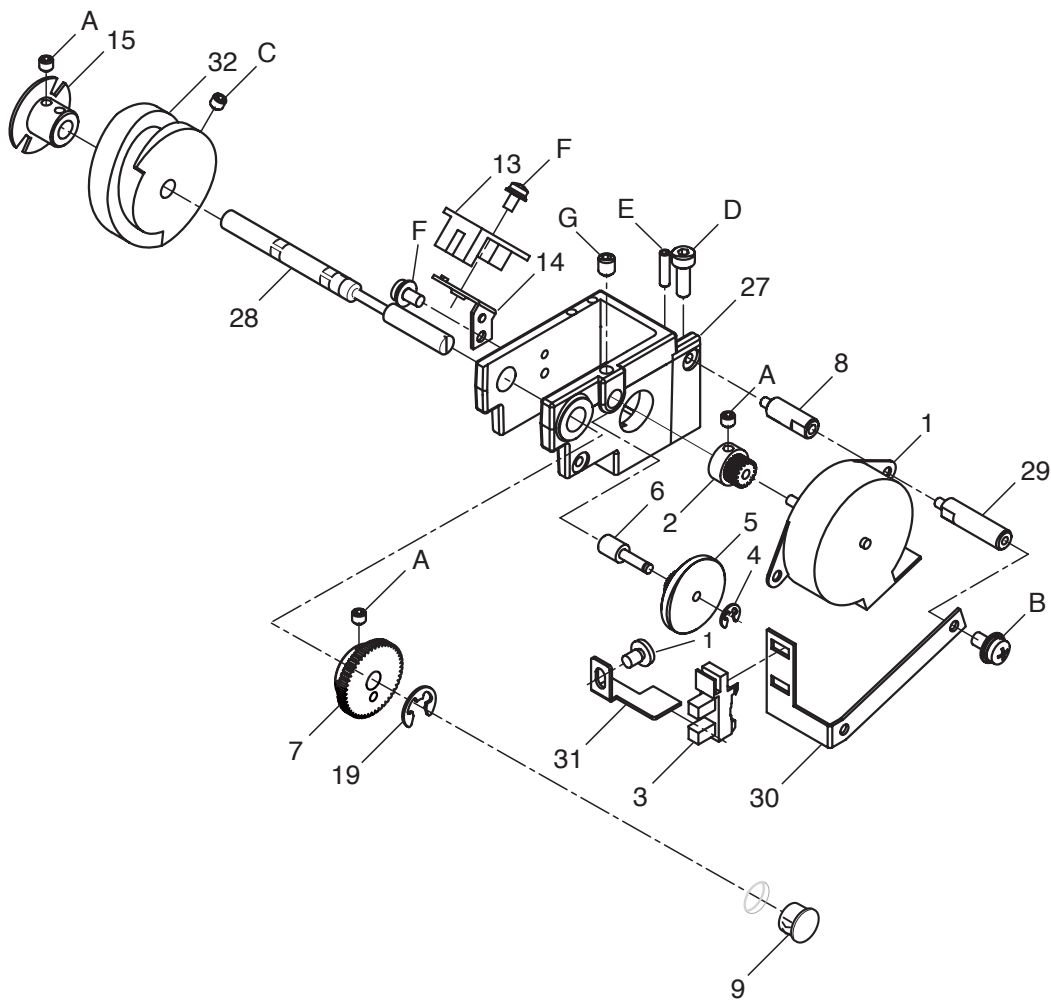

NEEDLE BAR CHANGE UNIT 横移動

7a-1


組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	HPX612	備考 Note
	1	HCD79510	Pulse motor	パルスモーター		
	2	HCB10033	Drive gear A	横移動駆動ギア A		
	3	EPP00523	Photo interrupter	フォトインタラプタ		
	4	MPR00300	E-ring (E-2)	E-リング (E-2)		
	5	HCB10042	Gear	横移動中間ギア		
	6	HCB10021	Drive shaft A	駆動軸A		
	7	HCB10051	Drive gear B	横移動ギアB		
	8	HCB10142	Screw	モータ取付ネジ		
	9	MPZ03150	Hole plug	ホールプラグ CP-30-HP-4		
	13	HCH81061	Sensor board ass'y	センサー基板組		
	14	HCB10091	Sensor bracket	センサー取付板		
	15	HCB10080	Slit collar	スリットカラー		
	19	MPR00080	E-ring (E-5)	E-リング (E-5)		
	27	HCB10350	Base C ass'y	ユニット土台Cタイプ組		
	28	HCB10270	Drive shaft D	駆動軸D		
	29	HCB10320	Stud	スタッド		
	30	HCB10331	Sensor bracket D	センサー取付板D		
	31	HCB10340	Dog	原点ドグ		
	32	HCD10123	Cam B type	横移動カムBタイプ		
A		SSAA03003	Hex socket set screw (M3x3)	六角穴付き止めねじ (M3x3)		
B		SPFK03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)		
C		SSAA03006	Hex socket set screw (M3x6)	六角穴付き止めねじ (M3x6)		
D		SCAA04012	Hex socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト (M4x12)		
E		MPPW03012	Spring pin (3x12)	波形スプリングピン (3x12)		
F		SPDD03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)		
G		SSAA04005	Hex socket set screw (M4x5)	六角穴付き止めねじ (M4x5)		
I		SBAK04006	Binding head screw (M4x6)	バインド小ねじ (M4x6)		

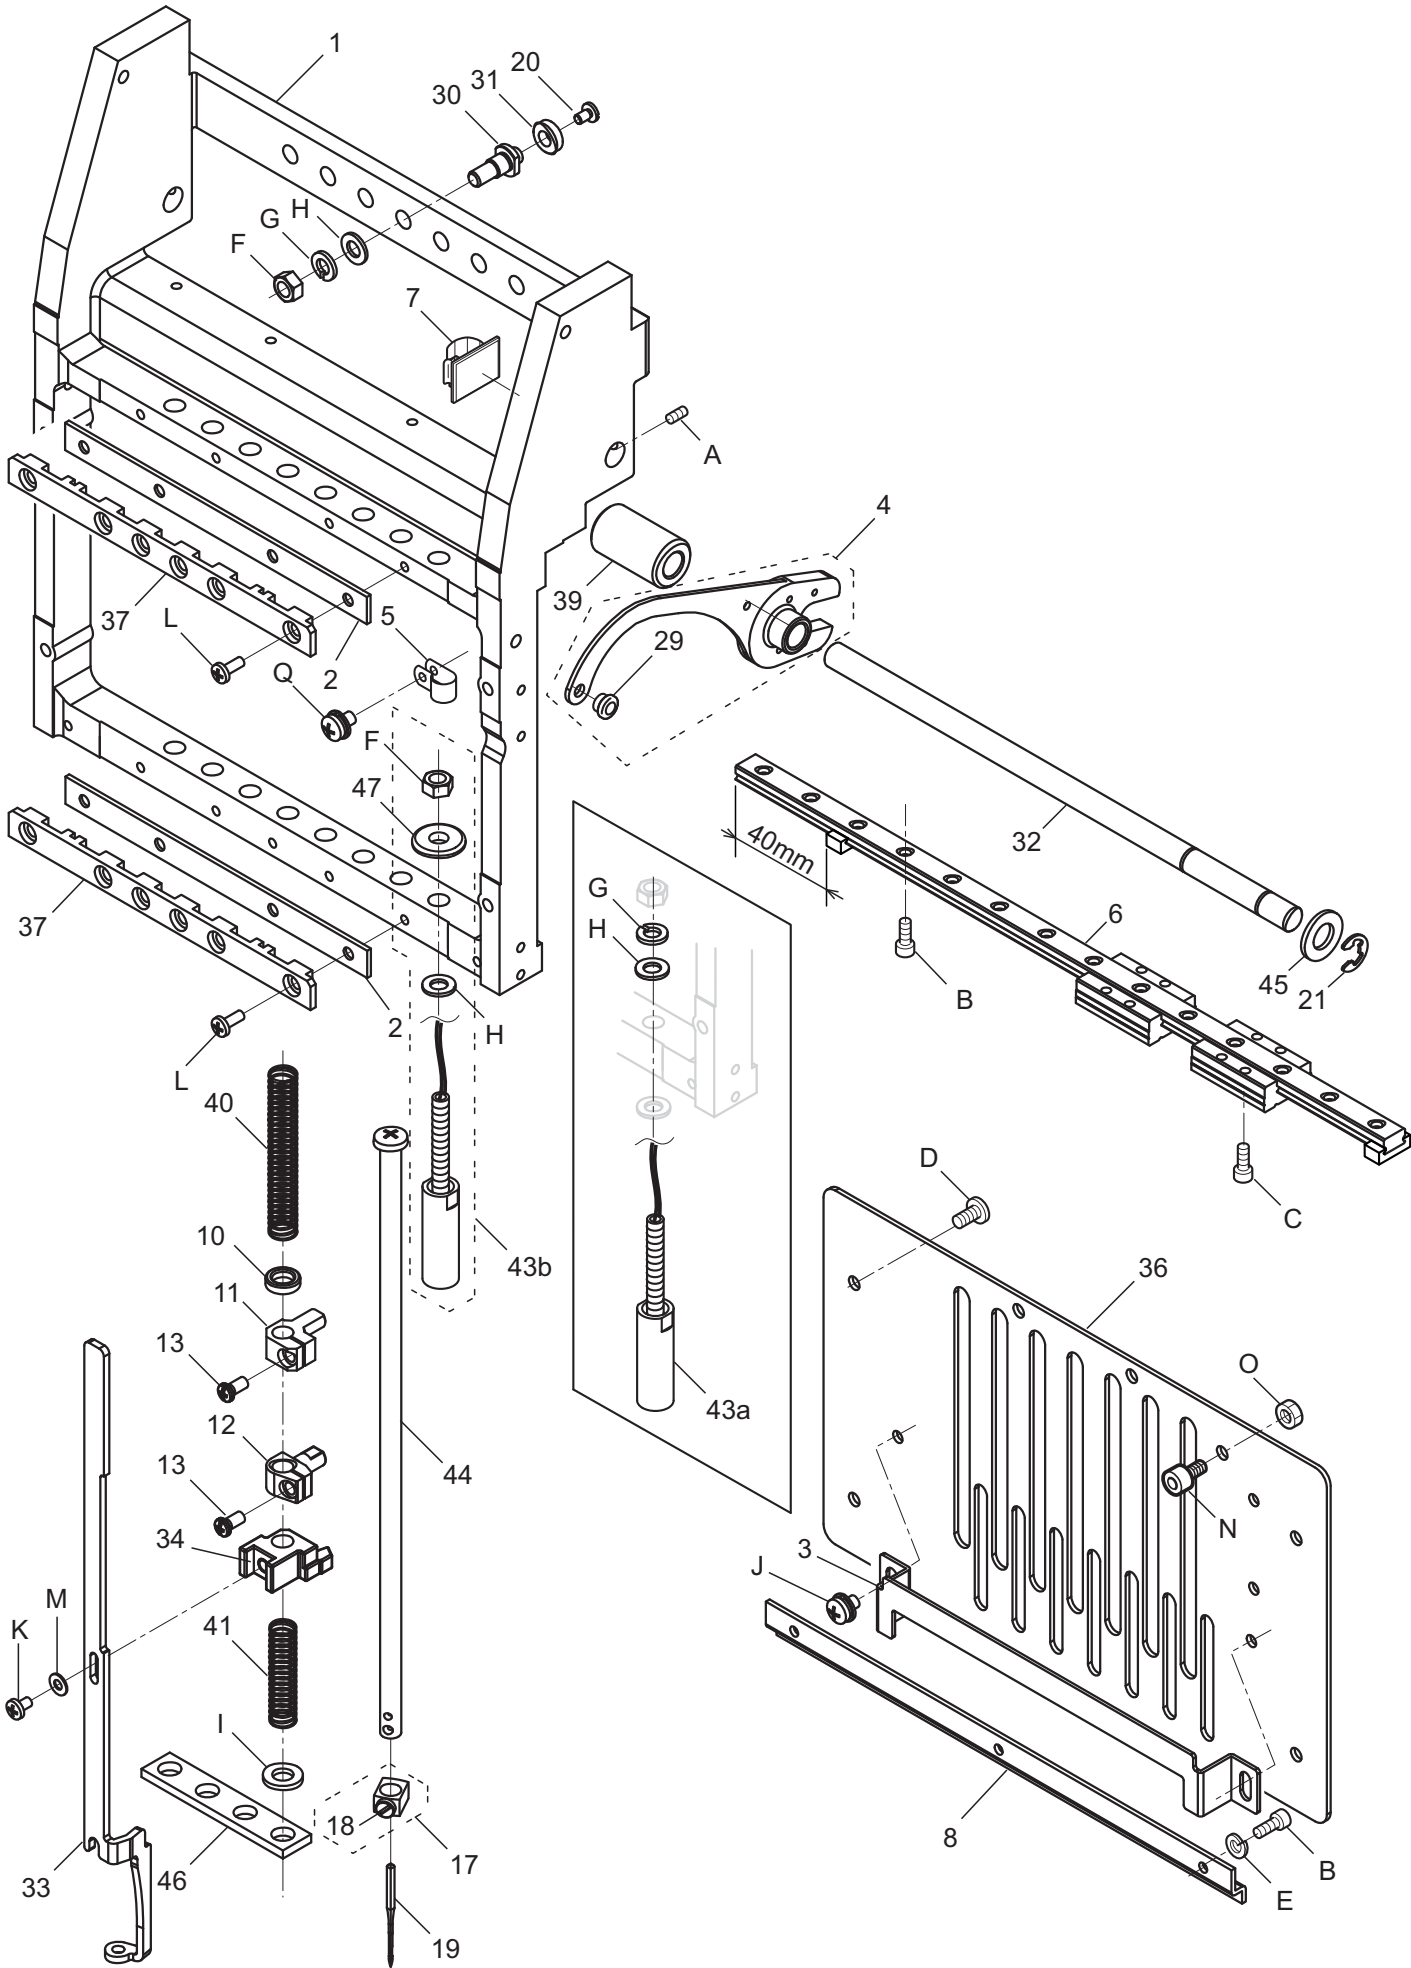

MOVING HEAD 1 移動ヘッド 1

8a-1


組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	HPY520	備考 Note
		1 HCB12971	Moving head (for 7 needle)	移動ヘッド本体 (7針用)		
		2 HCB12980	Pressure foot sheet (for 7 needle) t=1.5mm	布押えシート (7針用) t=1.5mm		
		3 HCB12910	Block plate	押えブロック保持板		
		4 HCB12093	Take-up lever ass'y	天秤 (組)		
		5 EPN00490	Clamp (NK-3N)	ナイロンクランプ (NK-3N)		
		6 HCB12021	Upper rail	移動レール(上)LM		
		7 EPN00080	Cable clamp (CKN-07)	コードクランプ ((CKN - 07)		
		8 HCB12391	Lower rail	移動レール(下)		
		10 HCB12190	Cushion	クッション		
		11 HCB12361	Needle bar boss B	針棒抱きB		
		12 HCB12120	Needle bar boss	針棒抱き		
		13 HCB12132	Screw for needle bar boss	針棒抱き止めネジ		
		17 HCB12932	Needle holder ass'y H	針止め (組) H		
		18 HCB12160	Screw for needle holder	針止めねじ		
		19 MPZ03180	Needle (#11)	針 (#11)		
		20 HCA10130	Screw	移動ネジ		
		21 MPR00470	E-ring (E-6)	E-リング (E-6)		
		29 HSA12030	Eyelet	糸道ガイシ(鏡面仕上げ)		
		30 HCB10114	Roller shaft	移動軸		
		31 HCD10082	Roller	移動コロ		
		32 HCB12062	Take-up lever shaft	天秤支点軸		
		33 HCB12940	Pressure foot D	布押え本体D		
		34 HCB12960	Pressure foot block C	押えブロックC		
		36 HCB12722	Needle bar boss check plate (for 7 needle)	回り止め板 (7針用)		
		37 HCB12750	Pressure foot guide (for 7 needle)	布押えガイド (7針用)		
		39 HCB12810	Take-up lever shaf collar	天秤支点軸カラー		
		40 HCB12840	Needle bar spring H	針棒ばねH		
		41 HCB12850	Pressure foot spring H	布押えばねH		
43a	-		Cross laser pointer unit ass'y	クロスレーザーポインター組		
43b	HCS13A20		Cross laser pointer unit ass'y This can be substituted for "43a"	クロスレーザーポインター組 "43a"の代用可		
		44 HCD12112	Needle bar ass'y	針棒組		
		45 MPA00250	Plastic washer (CC-0816-15) (for adjustment)	樹脂ワッシャ CC-0816-15		
		46 HMG12582	Felt	布押えフェルト		
		47 MPZ05850	Seal washer (M5) This can be substituted for "G"+"H" in the cross laser pointer section.	シールワッシャーM5 NOK クロスレーザーポインター部分 の"G"+"H"の代用可		
		A SSAA04004	Hex socket set screw (M4x4)	六角穴付き止めねじ (M4x4)		
		B SCAA03008	Hex socket head cap screw (M3x8)	六角穴付きボルト (M3x8)		
		C SCAA03012	Hex socket head cap screw (M3x12)	六角穴付きボルト (M3x12)		
		D SCFA04008	Hex socket low head screw (M4x8)	極低頭六角穴付きボルト (M4x8)		
		E WSAA03000	Spring lock washer (M3)	ばね座金 (M3)		
		F NHAD05000	Hex nut (M5)	六角ナット (M5)		
		G WSAD05000	Spring lock washer (M5)	ばね座金 (M5)		
		H WPAD05000	Plain washer (M5)	平座金 (M5)		
		I WPBD06000	Plain washer (M6)	平座金 (M6)		
		J SPDK04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x6)		
		K SBAK03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ (M3x6)		
		L SBAK03008	Binding head screw (M3x8)	バインド小ねじ (M3x8)		
		M WPAD03000	Plain washer (M3)	平座金 (M3)		
		N SCAA04008	Hex socket head cap screw (M4x8)	六角穴付きボルト (M4x8)		
		O NHCD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)		
		Q SPDK04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)		

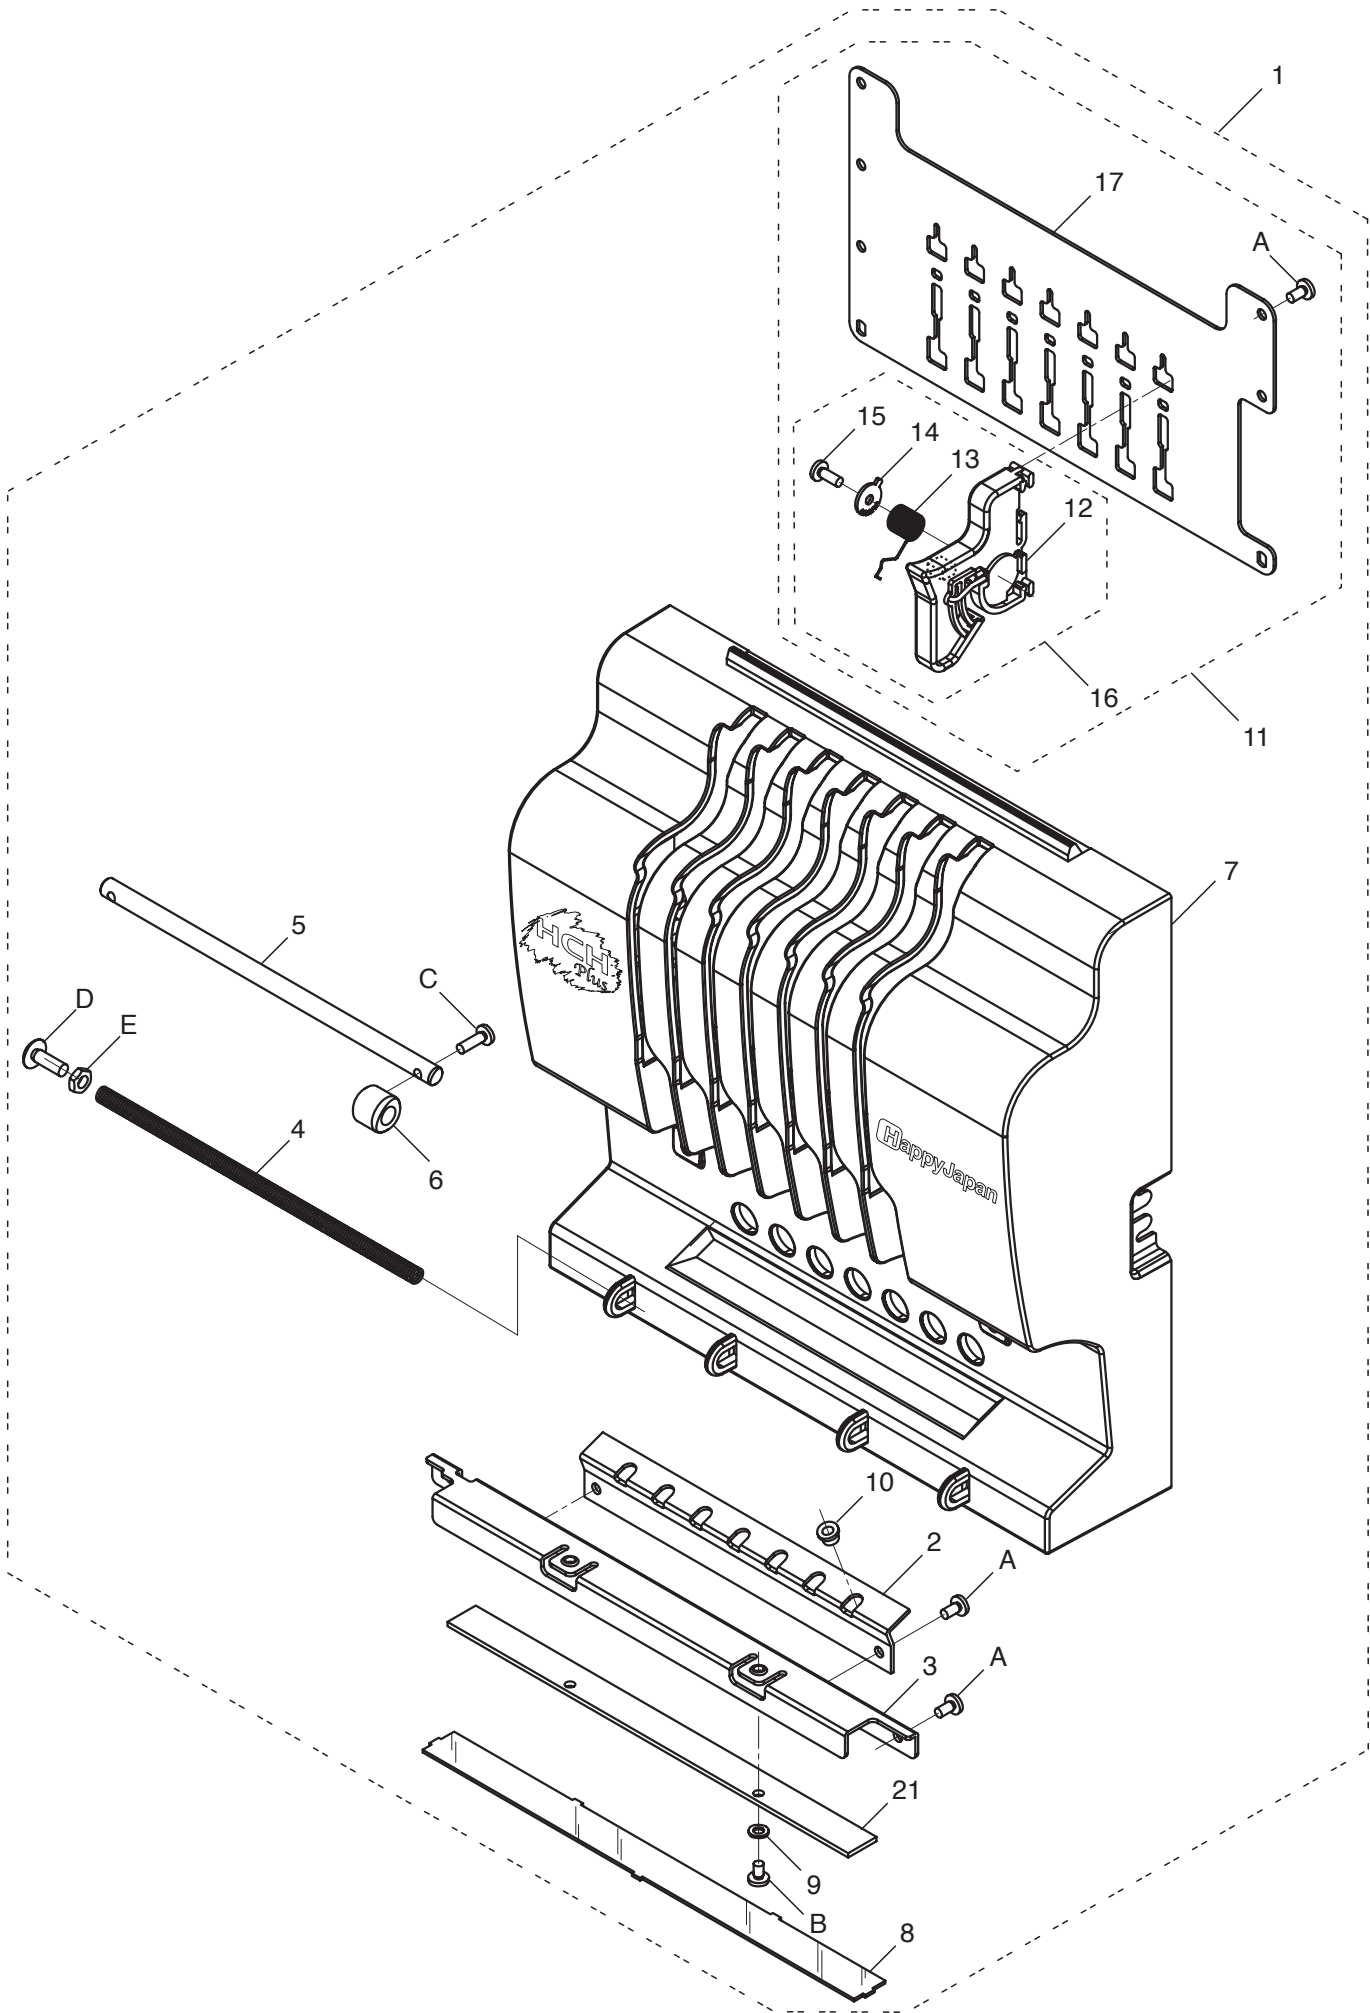

MOVING HEAD 2 移動ヘッド2

8b-1


組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	HPY520	備考 Note
	1	HCBU12410	HCP Lower front panel ass'y	HCPフロントパネル組		
	2	HCB12681	Front cover thread guide	フロントカバー糸案内		
	3	HCB12690	Front lighting bracket	F照明基板ブラケット		
	4	HCB12710	Spring	糸掛けバネ		
	5	HCB12770	Shaft	糸制限軸		
	6	HCB12780	Collar	糸制限軸カラー		
	7	HCB12902	Front cover HCHP	フロントカバー-HCHP		
	8	HCD13051	Lighting cover	F 照明カバー		
	9	MPA00620	Plastic washer (1/6x3.3xt0.8)	テフロンワッシャー (φ6x3.3xt0.8)		
	10	MPZ02000	Eyelet	ガイシ (ピンク)		
	11	HCB16A33	Thread guide ass'y (white)	糸案内台組 (スノーホワイト)		
	12	HCB16A53	Thread guide (white)	糸案内組 (スノーホワイト)		
	13	33335-b	Thread adjusting spring	糸取バネ		
	14	32783-b	Thread adjusting plate	糸取りバネ調節板		
	15	S30271-a	Thread adjusting spring screw	糸取バネ止ネジ		
	16	HCB16A43	Thread guide (white)	糸案内組 (スノーホワイト)		
	17	HCB12730	Thread guide bracket	折返し固定板		
	21	HCB81163	Front lighting board ass'y	フロント照明基板組		
	A	SBCK03006	Binding head tapping screw (M3x6)	PTバインドねじ (M3x6)		
	B	SBAD03005	Binding head screw (M3x5)	バインド小ねじ (M3x5)		
	C	SBAK03010	Binding head screw (M3x10)	バインド小ねじ (M3x10)		
	D	STAK04012	Truss head screw (phillips, M4x12)	十字穴付きトラス小ねじ (M4x12)		
	E	NHCD04000	Hex nut (M4, JIS type 3)	六角ナット (M4, 3種)		

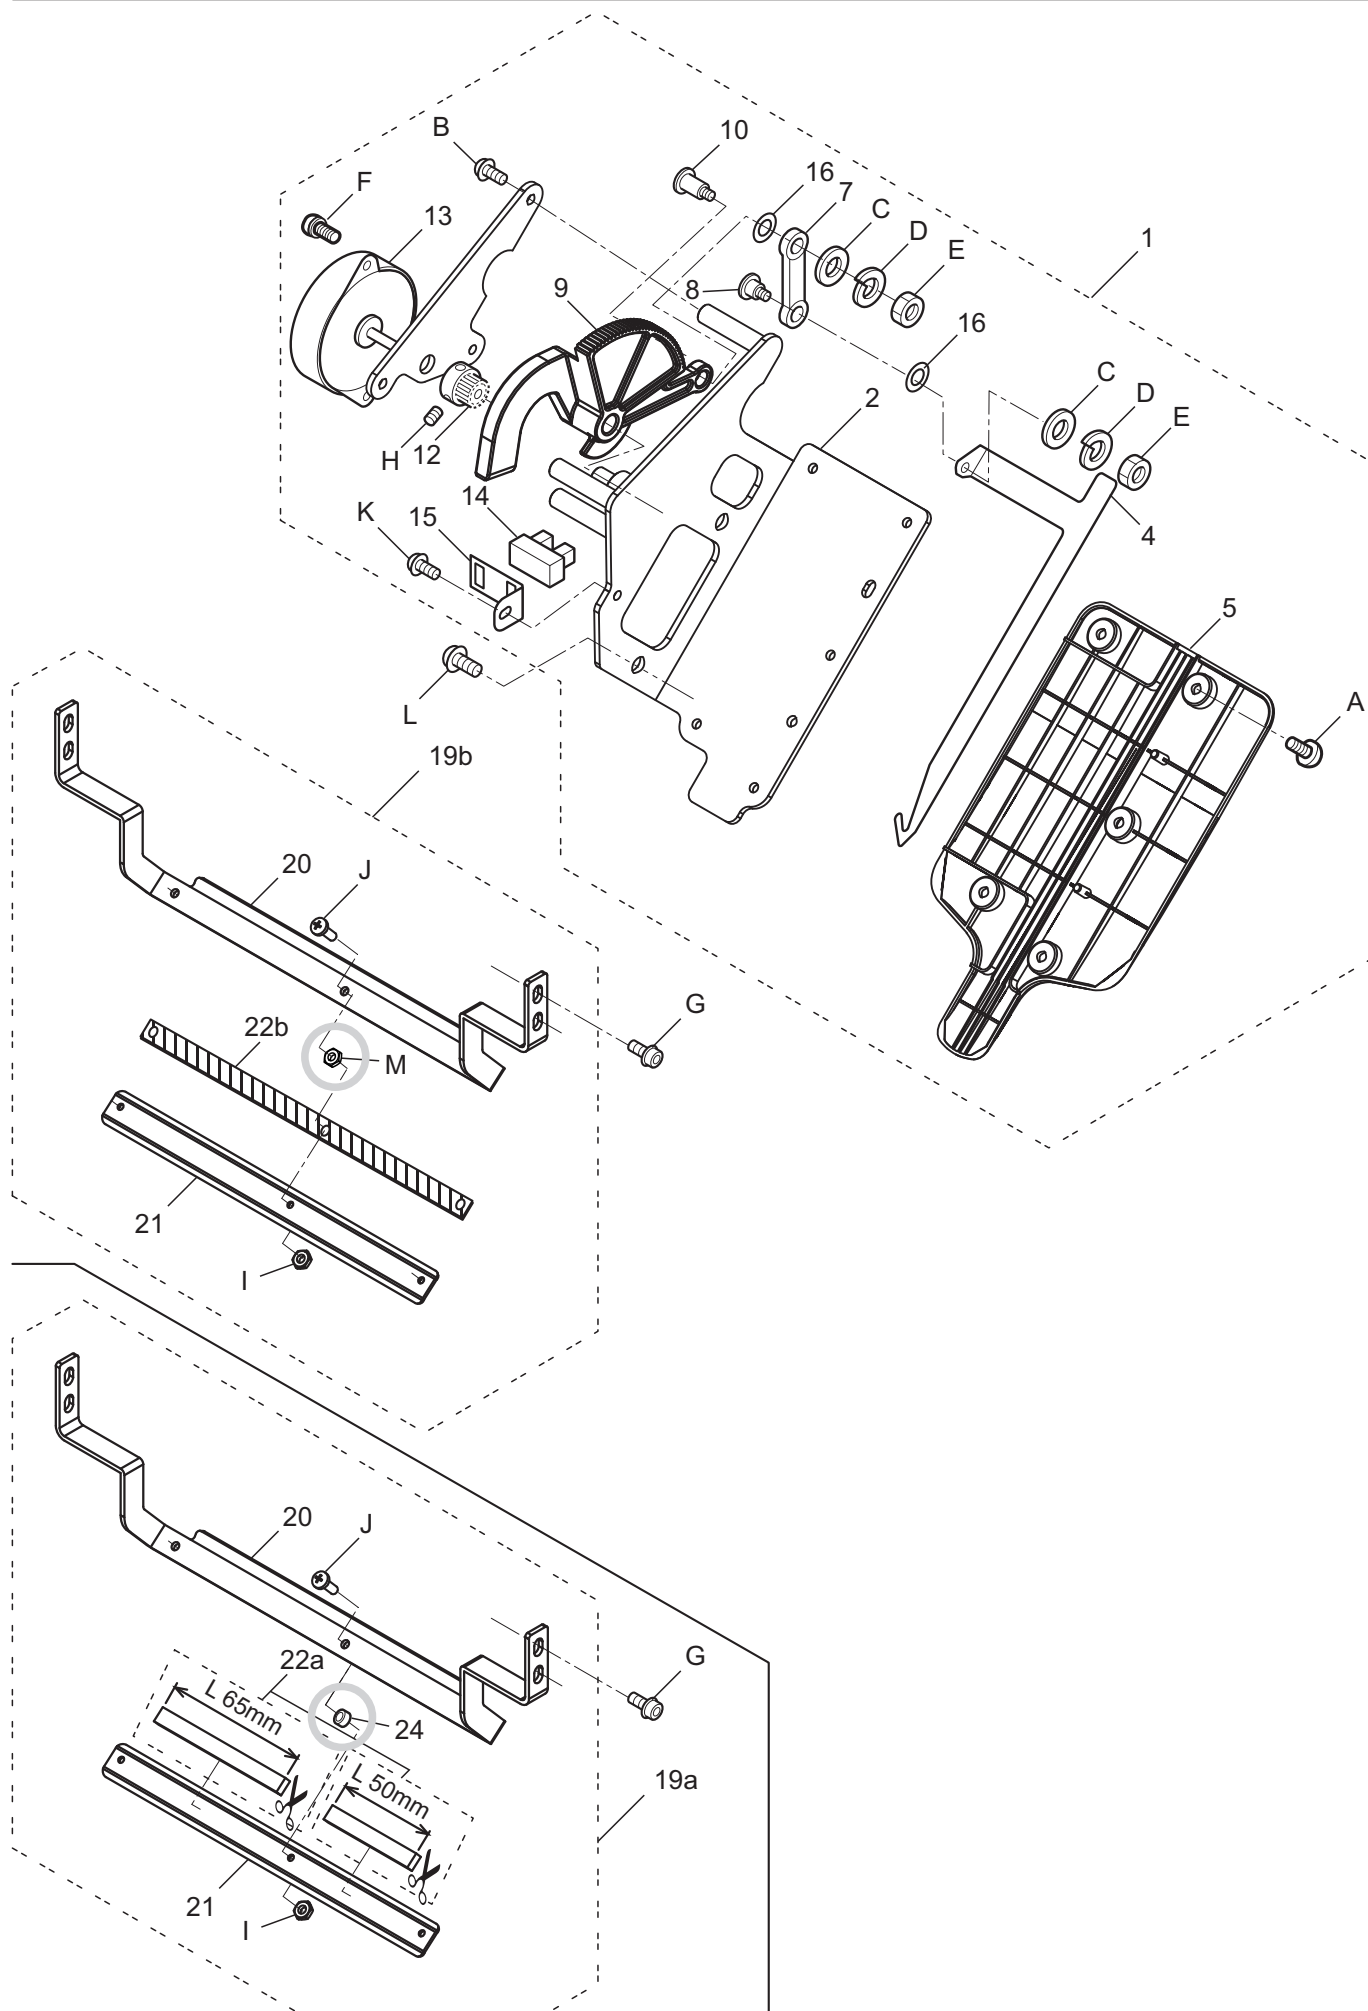

THREAD CATCHER 糸つかみ

9a-1


指図	部品番号	部品名	CHW228	備考
Ass'y	El't Parts No.	Parts Names		Note
	1 HCDU14120	Thread catcher ass'y		糸つかみ装置組
	2 HCD14102	Bracket		糸つかみブラケット組
	4 HCD14161	Hook		糸つかみフック
	5 HCD14184	Guard		糸つかみガード
	7 HCD14152	Link		糸つかみ連結リンク
	8 HCB14101	Screw		糸つかみフックネジ
	9 HCB14550	Rod		糸つかみロッド
	10 HCB14091	Link screw		糸つかみリンクネジ
	12 HCB10033	Drive gear A		横移動駆動ギア A
	13 HCD79510	Pulse motor		パルスモーター
	14 EPP00524	Photo interrupter		フォトインタラプタ
	15 HCD14201	Sensor bracket		センサー取付板
	16 MPA00170	Plastic washer (CC-0509-03)		樹脂ワッシャー (CC-0509-03)
19a	HCBU14220	Holder ass'y		ホルダー部組
19b	HCB14A23	Holder ass'y		ホルダー部組
		This can be substituted for "19a".		"19a" の代用可
	20 HCB14560	Holder (upper)		ホルダー上
	21 HCB14570	Holder (lower)		ホルダー下
22a	HCB14590	Magic tape HCH (with adhesive tape)		マジックテープHCH (両面テープ付)
22b	HCB14591	Magic tape HCH (with adhesive tape)		マジックテープHCH (両面テープ付)
		This can be substituted for "22a", spare parts "M" should be used together.		"M"とセットで"22a"の代用可
24	HCD14092	Spacer		スペーサー
A	SBAD03004	Binding head screw (M3x4)		バインド小ねじ (M3x4)
B	SPFK03006	Pan head screw (phillips, M3x6)		十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)
C	WPBD03000	Plain washer (M3)		平座金 (M3)
D	WSAD03000	Spring lock washer (M3)		ばね座金 (M3)
E	NHCD03000	Hex nut (M3)		六角ナット (M3, 3種)
F	SPCK03006	Pan head screw (phillips, M3x6)		十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)
G	SCBA03006	Hex socket head cap screw with flange (M3x6)		六角穴付きフランジボルト (M3x6)
H	SSAA03003	Hex socket set screw (M3x3)		六角穴付き止めねじ (M3x3)
I	NHBD02000	Hex nut (M2)		六角ナット (M2, 2種)
J	SPAK02008	Pan head screw (phillips, M2x8)		十字穴付きなべ小ねじ (M2x8)
K	SPFK03004	Pan head screw (phillips, M3x4)		十字穴付きなべ小ねじ (M3x4)
L	SPDK04008	Pan head screw (phillips, M4x8)		十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)
M	NHCD2F000	Hex nut (M2.6)		六角ナット (M2.6, 3種)

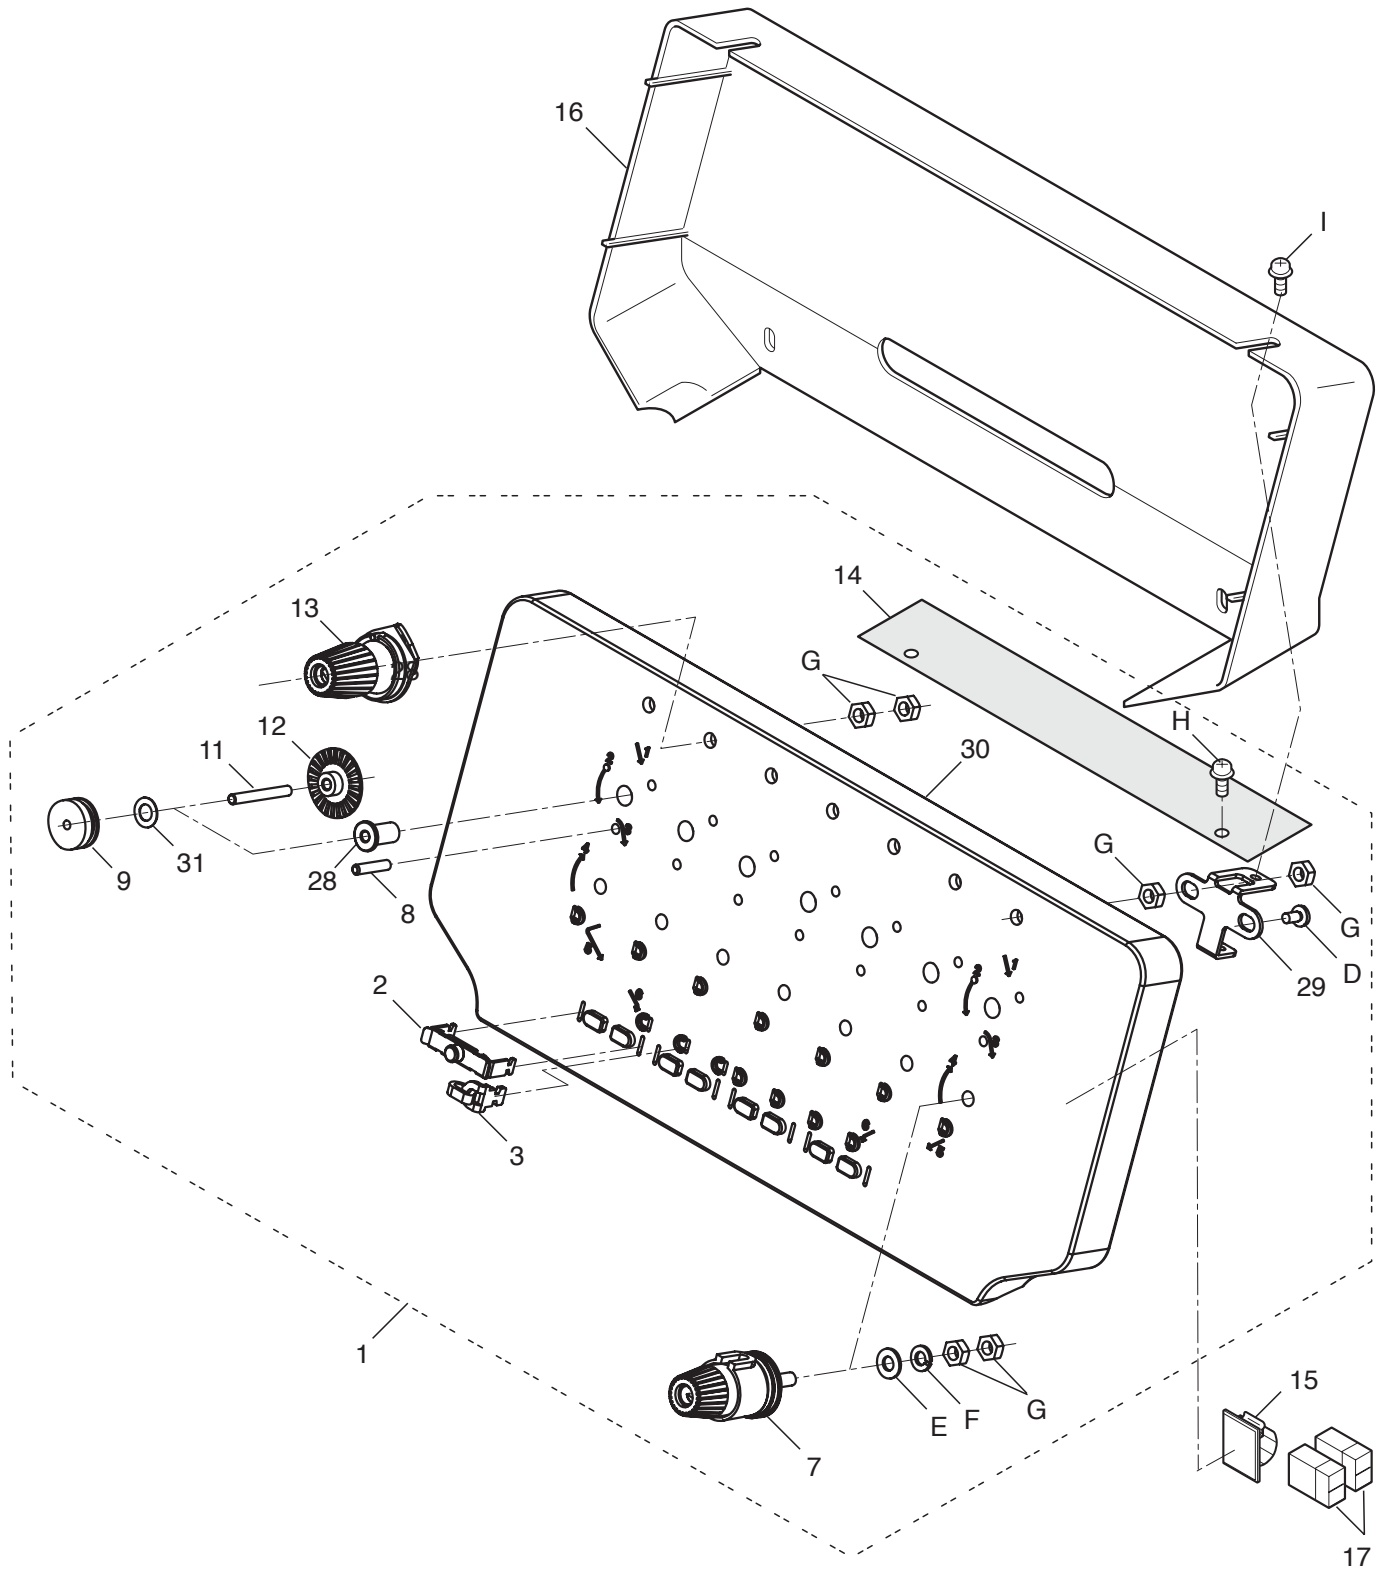

THREAD TENSION 糸調子

10a-1


組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	HPY520 備考 Note
	1	HCBU16211	HCH Thread tension bracket ass'y (white)	H C H糸調子ブラケット組 (スノーホワイト)	
	2	HCB16404	Rectifier	下部整流器	
	3	HCB16392	Thread eyelet	糸かけ	
	4	HCB16466	Front cover	フロント前面カバー	
	7	HCB16302	Thread tension ass'y	第二調子組	
	8	HCB16133	Thread guide bar	糸掛軸	
	9	M0445092	Detecting roller	検出ローラー	
	11	HCB16024	Roller shaft	検出ローラー軸	
	12	HCB16470	Slit disc	検出スリット板	
	13	HCB16212	Thread guide unit	第一調子組	
	14	H CJ81030	TC7 board ass'y	T C7基板組	
	15	EPN00080	Cable clamp (CKN-07)	コードクランプ (CKN - 07)	
	16	HCB16097	Rear cover	裏カバー	
	17	EPF00710	One touch connector	ワンタッチコネクタ	
	28	HCB16290	Roller shaft support	検出軸受	
	29	HCB16700	Sensor bracket	センサー取付板	
	30	HCB16714	Thread tension bracket (white)	糸調子ブラケット (スノーホワイト)	
	31	MPA00170	Plastic washer	樹脂ワッシャー	
	D	SBAK03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ (M3x6)	
	E	WPAD04000	Plain washer (M4)	平座金 (M4)	
	F	WSAD04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金 (M4)	
	G	NHAD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)	
	H	SPDD03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)	
	I	SPDD03008	Pan head screw (phillips, M3x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x8)	

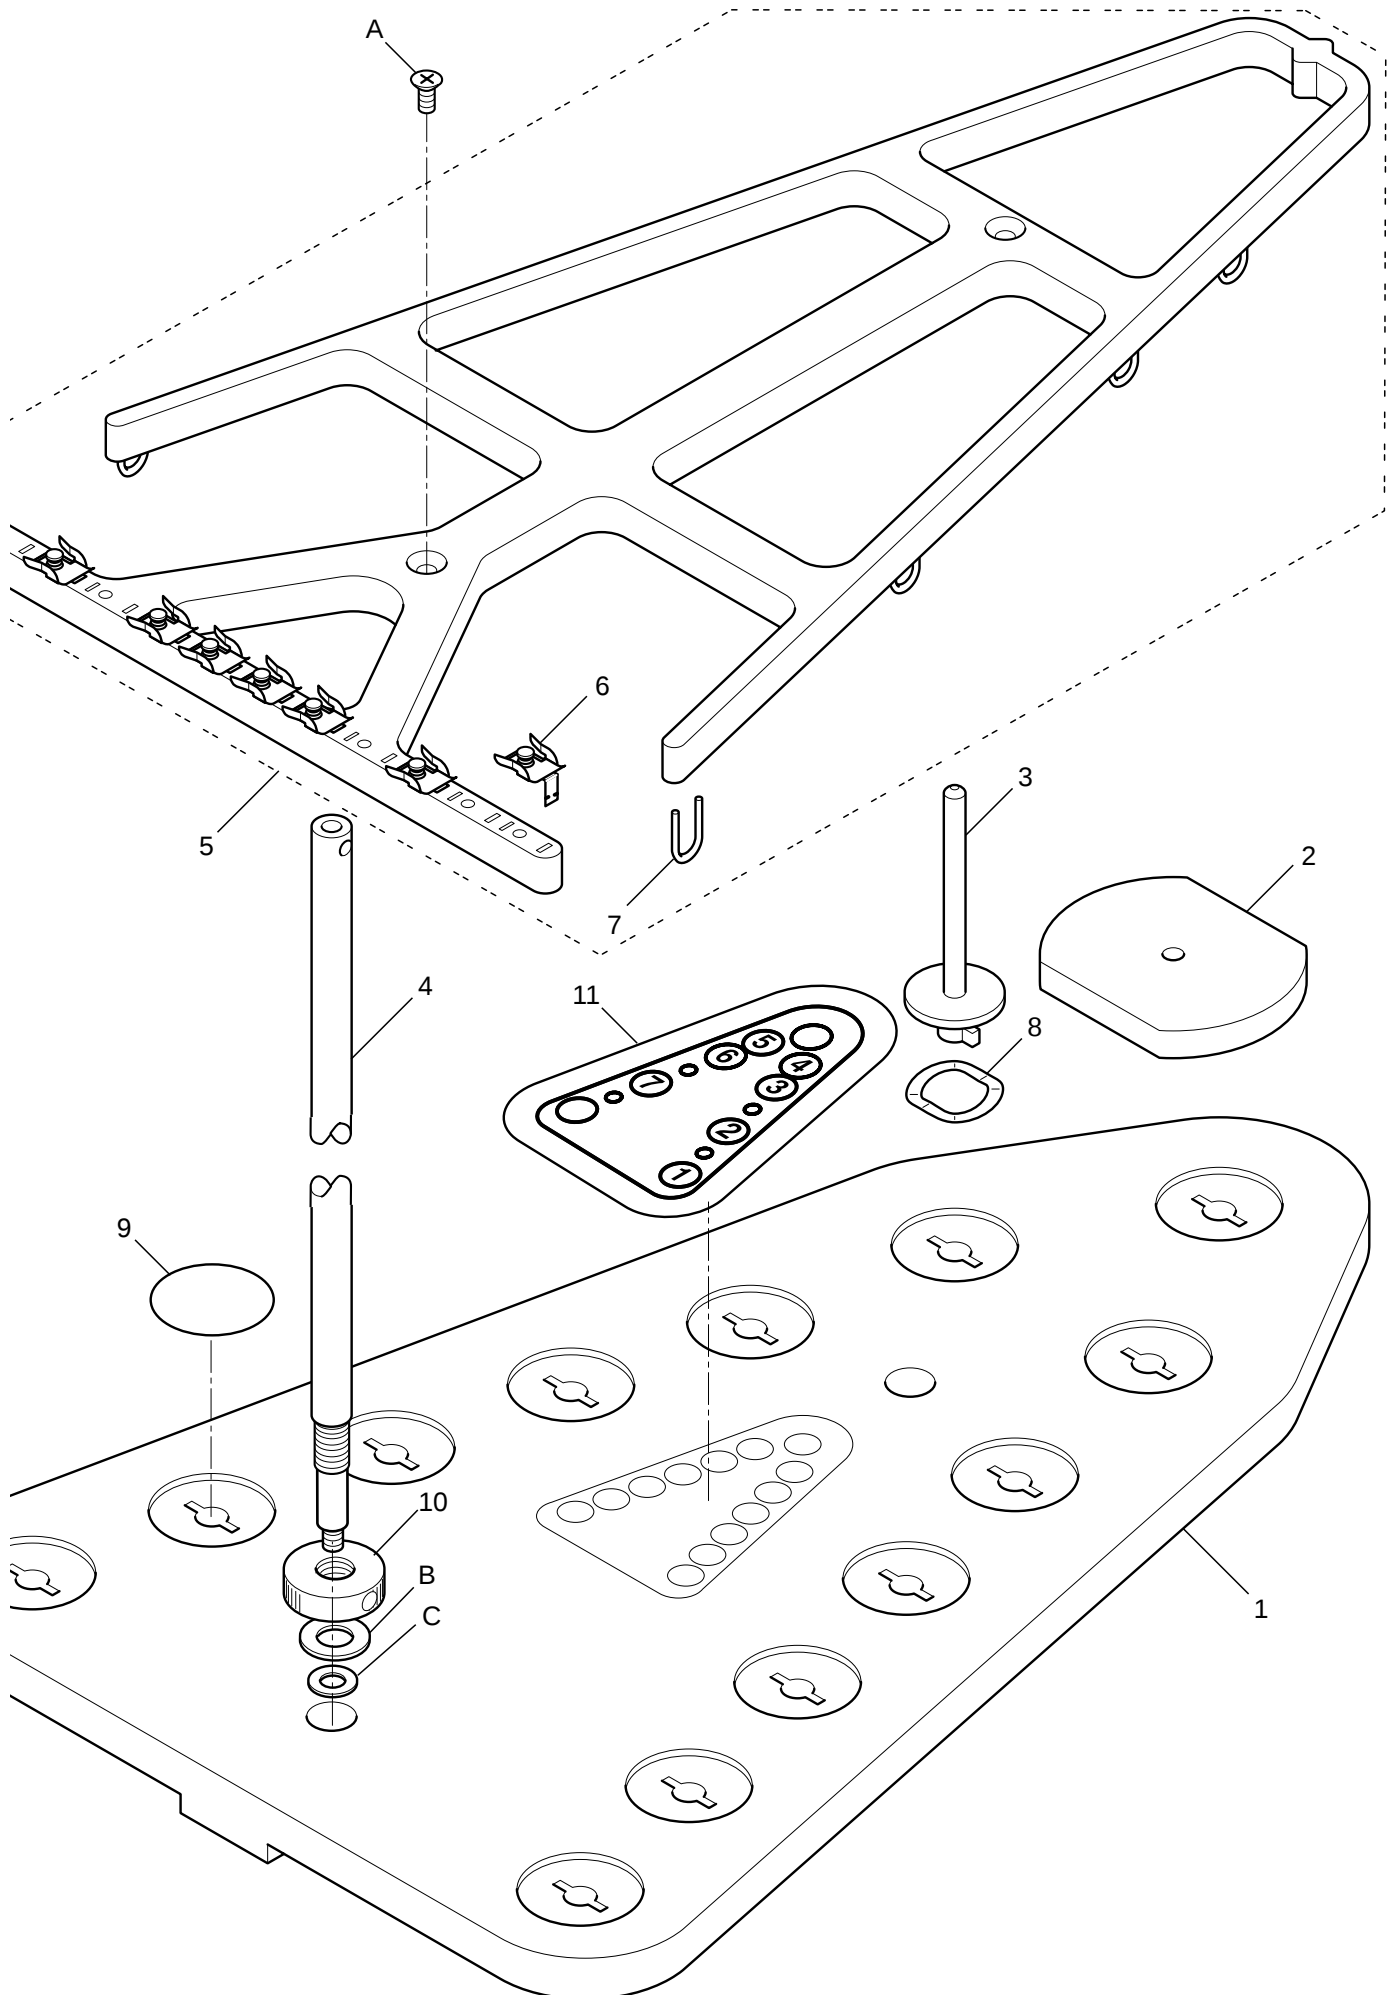

THREAD STAND 糸立て台

11a-1


指図 部品番号		部品名		CHY520 備考
Ass'y	El't Parts No.	Parts Names		Note
	1 HCB20113	Thread stand	糸立て台	
	2 HCB20131	Thread stand felt	コーンフェルト	
	3 HCB20123	Thread stand pin	糸立て棒	
	4 HCB20260	Thread guide pillar B	糸案内支柱B	
	5 HCBU20011	Thread guide bracket ass'y	糸道ブラケット組	
	6 HCB20064	Upper rectifier	上部整流器組	
	7 HCB20091	Thread guide	糸道金具	
	8 MPZ02340	Wave washer (BW-1)	ウェーブワッシャー (BW-1)	
	9 HCB51230	Cap sticker	メクラステッカーΦ30W	
	10 HCB20240	Knob nut	支柱ノブナット	
	11 HCB51220	Thread stand numeber sticker	糸立て番号ステッカーHCH	
A	SGAK06010	Flat head screw (phillips, M6x10)	十字穴付き皿小ねじ (M6x10)	
B	WPAD12000	Plain washer (M12)	平座金 (M12)	
C	WPAD06000	Plain washer (M6)	平座金 (M6)	

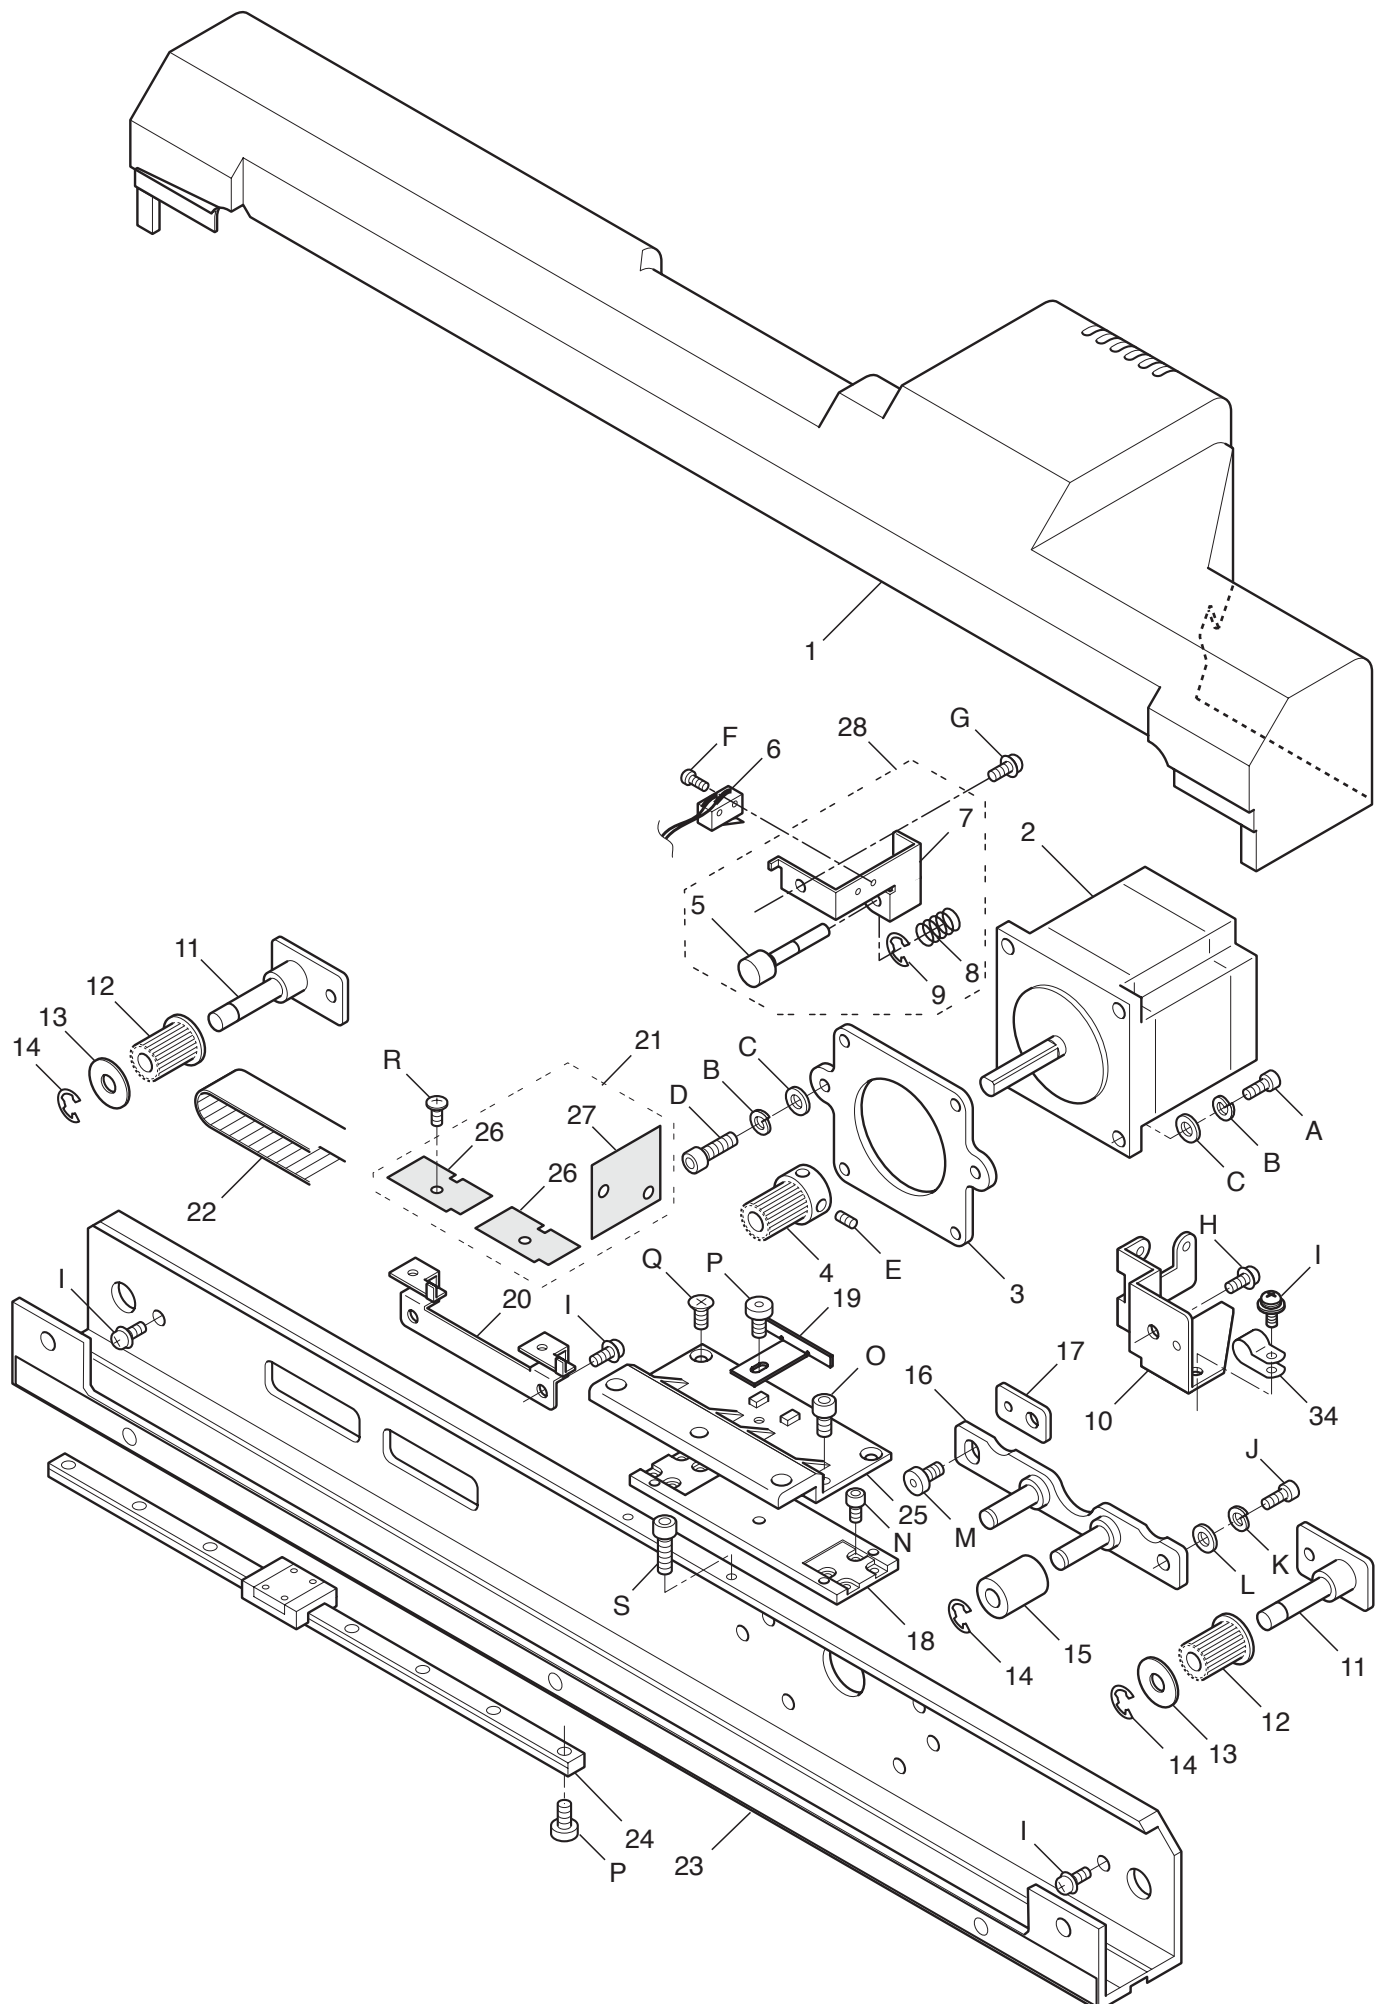

X CARRIAGE X キャリッジ

12a-1


組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	HPY520	備考 Note
	1	HCB24405	X carriage cover	X カバー		
	2	HCB79201	X pulse motor ass'y	X パルスモータ組		
	3	HCB24230	Pulse motor bracket	モーター座		
	4	HCB24242	Motor pulley	モータープーリー		
	5	HCB43211	Switch pin	スイッチ軸		
	6	H CJ70061	X-SW-J cable	X-SW-Jコード		
	7	HCB43200	Switch bracket	スイッチブラケット		
	8	HCB24410	Spring	圧縮ばね		
	9	MPR00290	E-ring (E-3)	E-リング (E-3)		
	10	HCB24371	Sensor bracket	中継センサー取付板		
	11	HCB24271	Idler shaft ass'y	アイドラ軸 (組)		
	12	HCB24251	Idler pulley	アイドラプーリー		
	13	HCB24380	Washer	ワッシャ		
	14	MPR00420	E-ring (E-4)	E-リング (E-4)		
	15	HCB24261	Tension pulley	テンションプーリー		
	16	HCB24301	Tension pulley bracket ass'y	テンション軸 (組)		
	17	HCB24330	Plate nut	板ナット		
	18	HCB24343	Guide connecting plate	ガイド連結板		
	19	HCB24630	Detecting plate	遮光板		
	20	HCB24364	Sensor bracket	X センサー取付板		
	21	H CJ81040	X limit sensor board ass'y	X リミット基板組		
	22	MPV00710	Timing belt	タイミングベルト (B150-S2M-880)		
	23	HCB24441	X carriage base ass'y	X ベース組		
	24	HCB24392	Guide A	ガイドA		
	25	HCB40012	Connecting plate	枠連結体		
	26	H CJ81040S	X limit sensor board ass'y (Sensor)	X リミット基板組 (センサ部)		
	27	H CJ81040H	X limit sensor board ass'y (Relay)	X リミット基板組 (中継部)		
	28	HCBU24140	X switch bracket ass'y	X スイッチブラケット組		
	34	EPN00060	Clamp (NK-5N)	ナイロンクランプ (NK-5N)		
	A	SCAA04012	Hex socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト (M4x12)		
	B	WSAA04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金 (M4)		
	C	WPBA04000	Plain washer (M4)	平座金 (M4)		
	D	SCAA04008	Hex socket head cap screw (M4x8)	六角穴付きボルト (M4x8)		
	E	SSAA04004	Hex socket set screw (M4x4)	六角穴付き止めねじ (M4x4)		
	F	SPAC02010	Pan head screw (phillips, M2x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M2x10)		
	G	SPDD03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)		
	H	SPDK04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x6)		
	I	SPDK04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)		
	J	SCAA05010	Hex socket head cap screw (M5x10)	六角穴付きボルト (M5x10)		
	K	WSAA05000	Spring lock washer (M5)	ばね座金 (M5)		
	L	WPAA05000	Plain washer (M5)	平座金 (M5)		
	M	SCEA05008	Hex socket low head screw (M5x8)	低頭六角穴付きボルト (M5x8)		
	N	SCAA02004	Hex socket head cap screw (M2x4)	六角穴付きボルト (M2x4)		
	O	SCAA03008	Hex socket head cap screw (M3x8)	六角穴付きボルト (M3x8)		
	P	SCEA03006	Hex socket low head screw (M3x6)	低頭六角穴付きボルト (M3x6)		
	Q	SGAD03008	Flat head screw (phillips, M3x8)	十字穴付き皿小ねじ (M3x8)		
	R	SBAK03004	Binding head screw (M3x4)	バインド小ねじ (M3x4)		
	S	SCAA03015	Hex socket head cap screw (M3x15)	六角穴付きボルト (M3x15)		

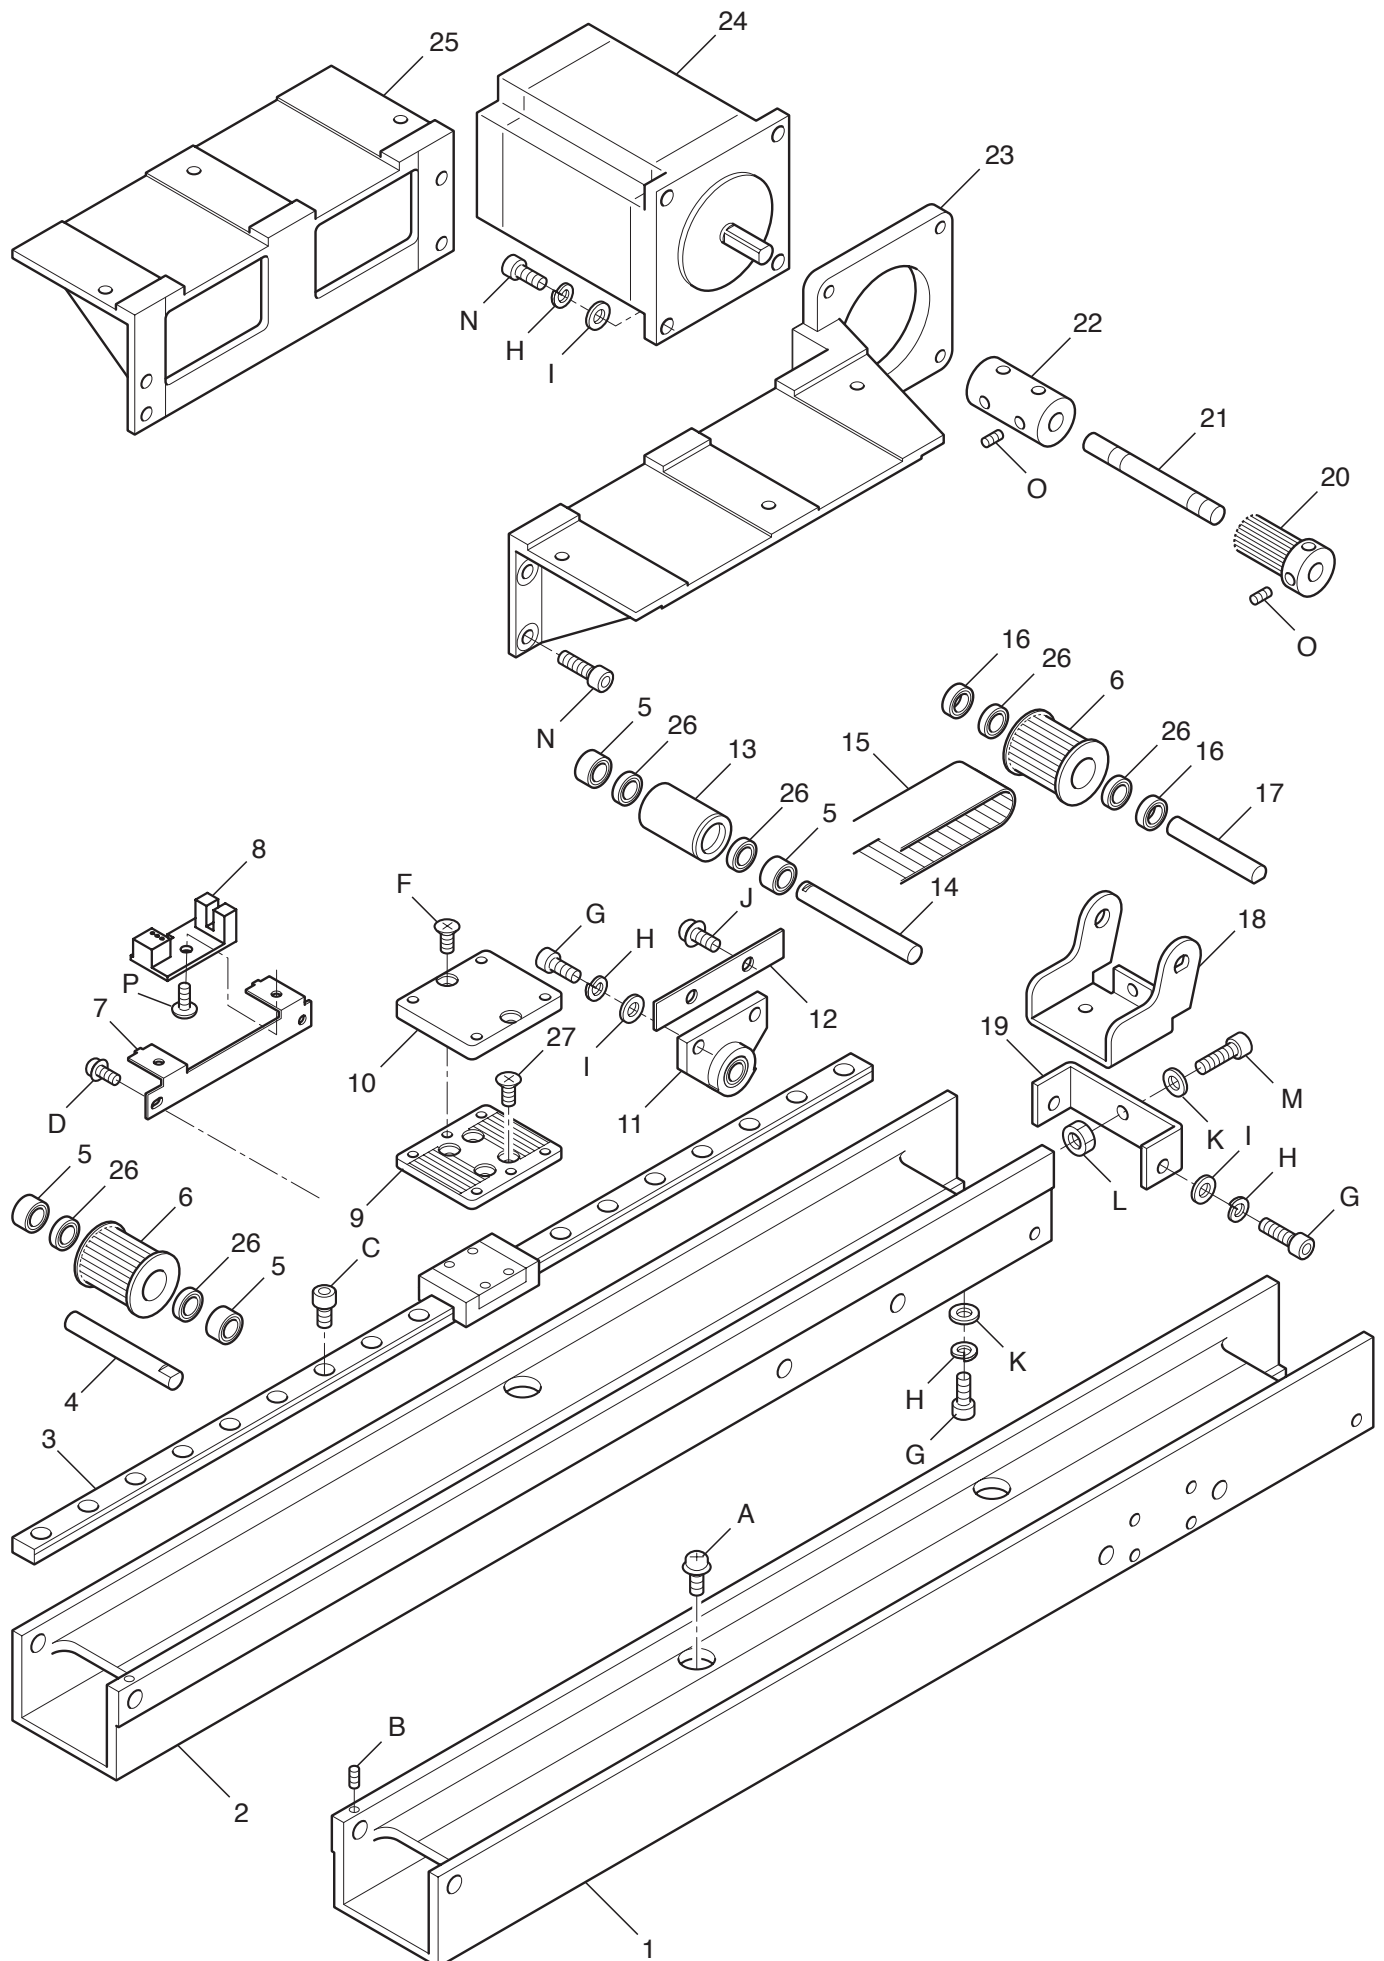

Y CARRIAGE 1 Y キャリッジ 1

13a-1


組 指図	部品番号	部品名	備考
Ass'y El't	Parts No.	Parts Names	Note
1	HCB25061	Y carriage base (right)	Y キャリ右本体
2	HCB25071	Y carriage base (left)	Y キャリ左本体
3	HCB25290	Guide Y	ガイド Y
4	HCB25320	Idler shaft A	アイドラ軸 A
5	HCB25341	Collar A	カラー A
6	HCB25153	Idler pulley ass'y	アイドラプーリー (組)
7	HCB25264	Sensor bracket	センサー取付板
8	HCJ81061	Sensor board ass'y	センサー基板組
9	HCB25191	Guide connecting plate	ガイド連結板
10	HCB25200	Belt holding plate	ベルト取付板
11	HCBU25110	Drive shaft support ass'y	駆動軸受板組
12	HCB25361	Fixing plate	固定板
13	HCB25113	Tension pulley	テンションプーリー
14	HCB25310	Tension shaft	テンション軸
15	MPV00720	Timing belt	タイミングベルト (B200-S2M-848)
16	HCB25351	Collar B	カラー B
17	HCB25330	Idler shaft B	アイドラ軸 B
18	HCB25372	Tension base	テンション
19	HCB25381	Tension bracket	テンション受
20	HCB25102	Drive pulley	駆動プーリー
21	HCB25090	Drive shaft	駆動軸
22	HCB25082	Coupling	駆動カップリング
23	HCB00632	Y carriage bracket (right)	Y キャリ右土台
24	HCB79210	Y pulse motor ass'y	Y パルスモータ組
25	HCB00650	Y carriage bracket (left)	Y キャリ左土台
26	MPB00960	Bearing (L-1060ZZ)	ベアリング (L-1060ZZ)
27	HCA24180	Flat head screw (phillips, M3x6)	十字穴付き皿小ねじ (M3x6)
A	SPDK04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x10)
B	SSAA03004	Hex socket set screw (M3x4)	六角穴付き止めねじ (M3x4)
C	SCAA03006	Hex socket head cap screw (M3x6)	六角穴付きボルト (M3x6)
D	SPDD03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)
F	SGAD03008	Flat head screw (phillips, M3x8)	十字穴付き皿小ねじ (M3x8)
G	SCAA04010	Hex socket head cap screw (M4x10)	六角穴付きボルト (M4x10)
H	WSAA04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金 (M4)
I	WPAA04000	Plain washer (M4)	平座金 (M4)
J	SPDK04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)
K	WPAA04000	Plain washer (M4)	平座金 (M4)
L	NHAA04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)
M	SCAA04020	Hex socket head cap screw (M4x20)	六角穴付きボルト (M4x20)
N	SCAA04012	Hex socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト (M4x12)
O	SSAA04005	Hex socket set screw (M4x5)	六角穴付き止めねじ (M4x5)
P	SBAK03004	Binding head screw (M3x4)	バインド小ねじ (M3x4)

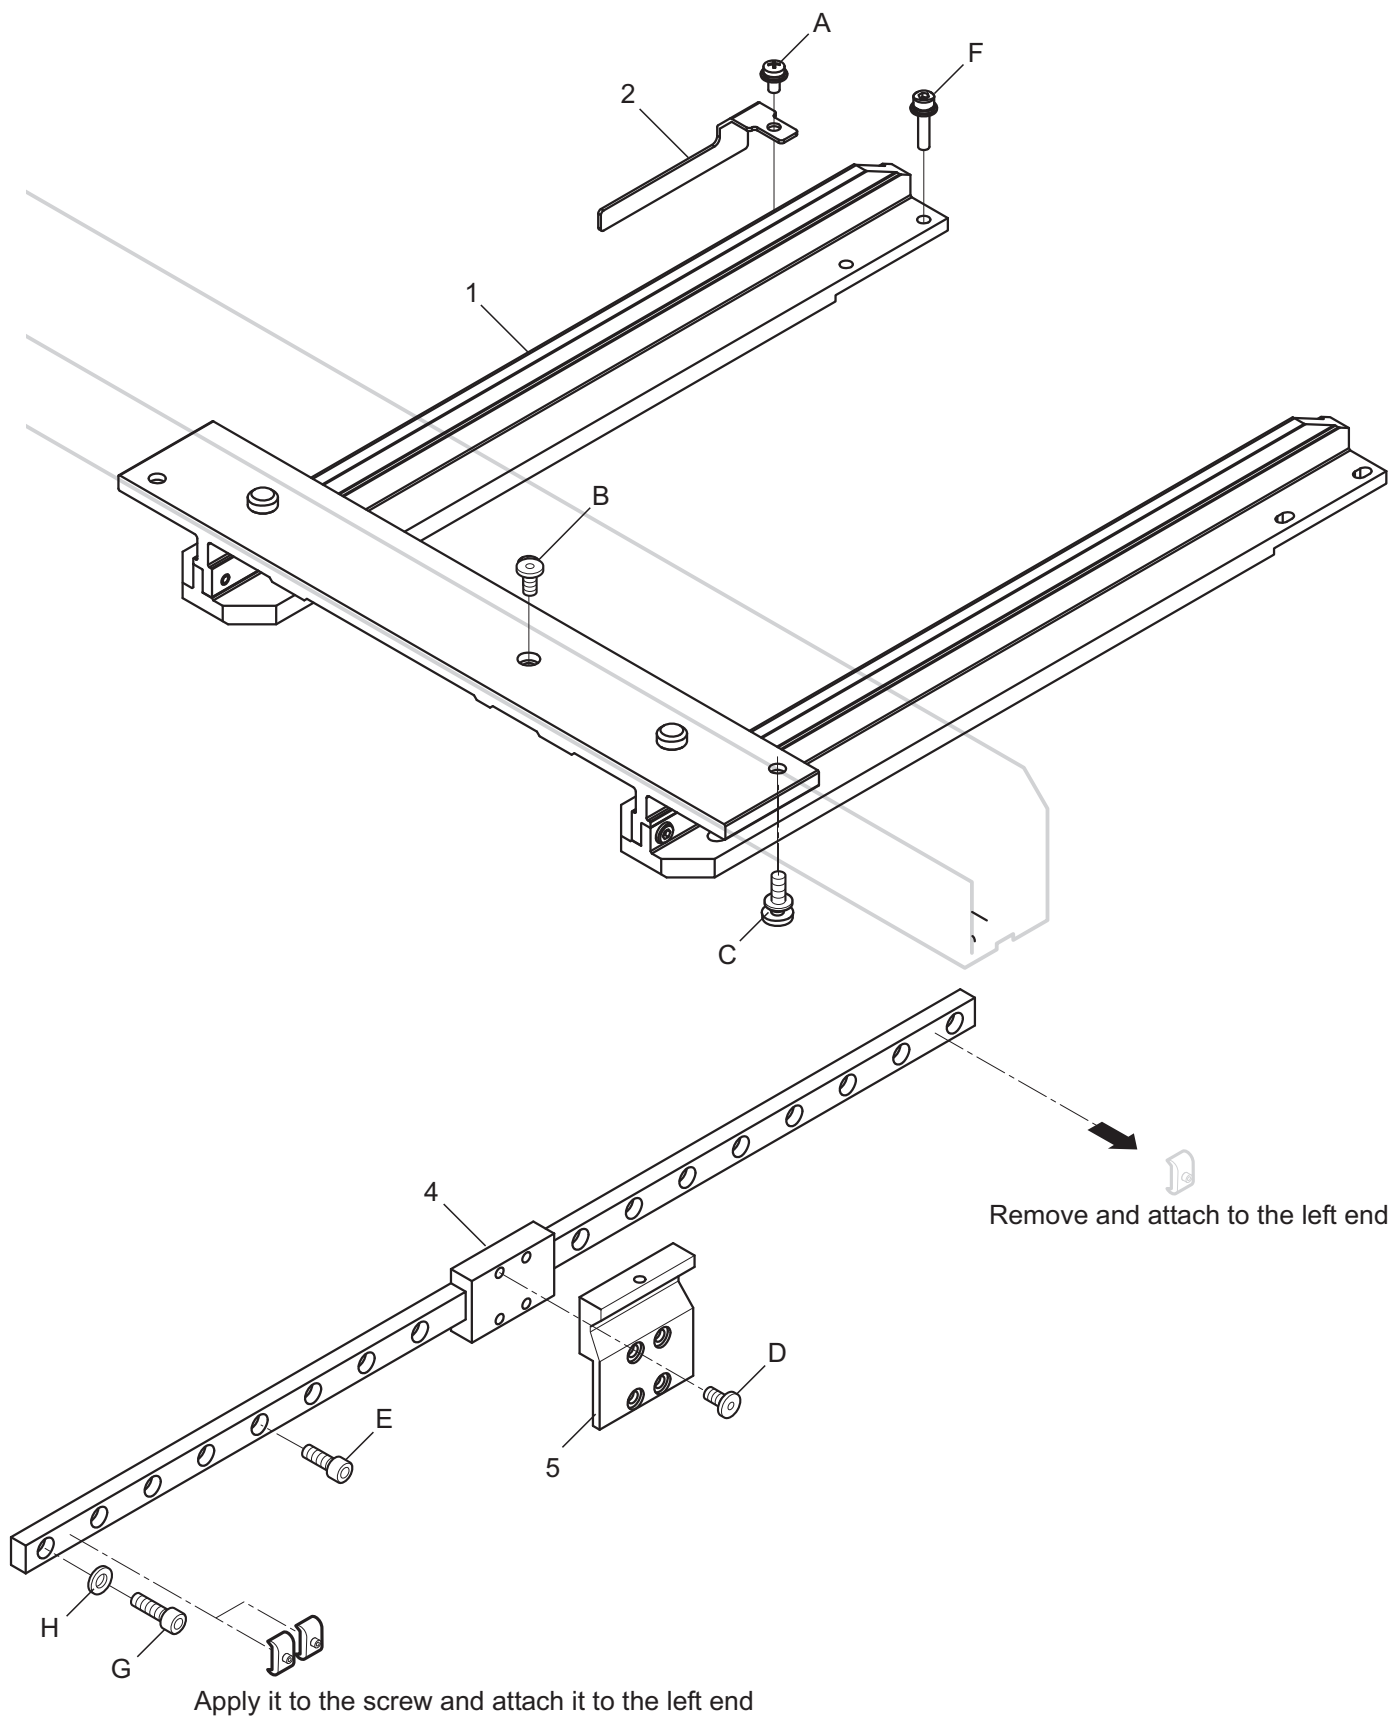



Y CARRIAGE 2 Y キャリッジ 2

13b-1

組 指図	部品番号		部品名	CHN622	備考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names		Note
	1	HCBU25040	Arm ass'y		
	2	HCB25610	Detecting plate		
	4	HCB25290	Guide Y		
	5	HCB25670	Connecting plate C		
A		SPDD03006	Pan head screw (phillips, M3x6)		
B		SCEA03006	Hex socket low head screw (M3x6)		
C		SBAK04008	Binding head screw (M4x8)		
D		SCEA03004	Hex socket low head screw (M3x4)		
E		SCAA03006	Hex socket head cap screw (M3x6)		
F		SCGA03014	Hex socket head cap screw (M3x14)		
G		SCAA03008	Hex socket head cap screw (M3x8)		
H		WPAD03000	Plain washer (M3)		

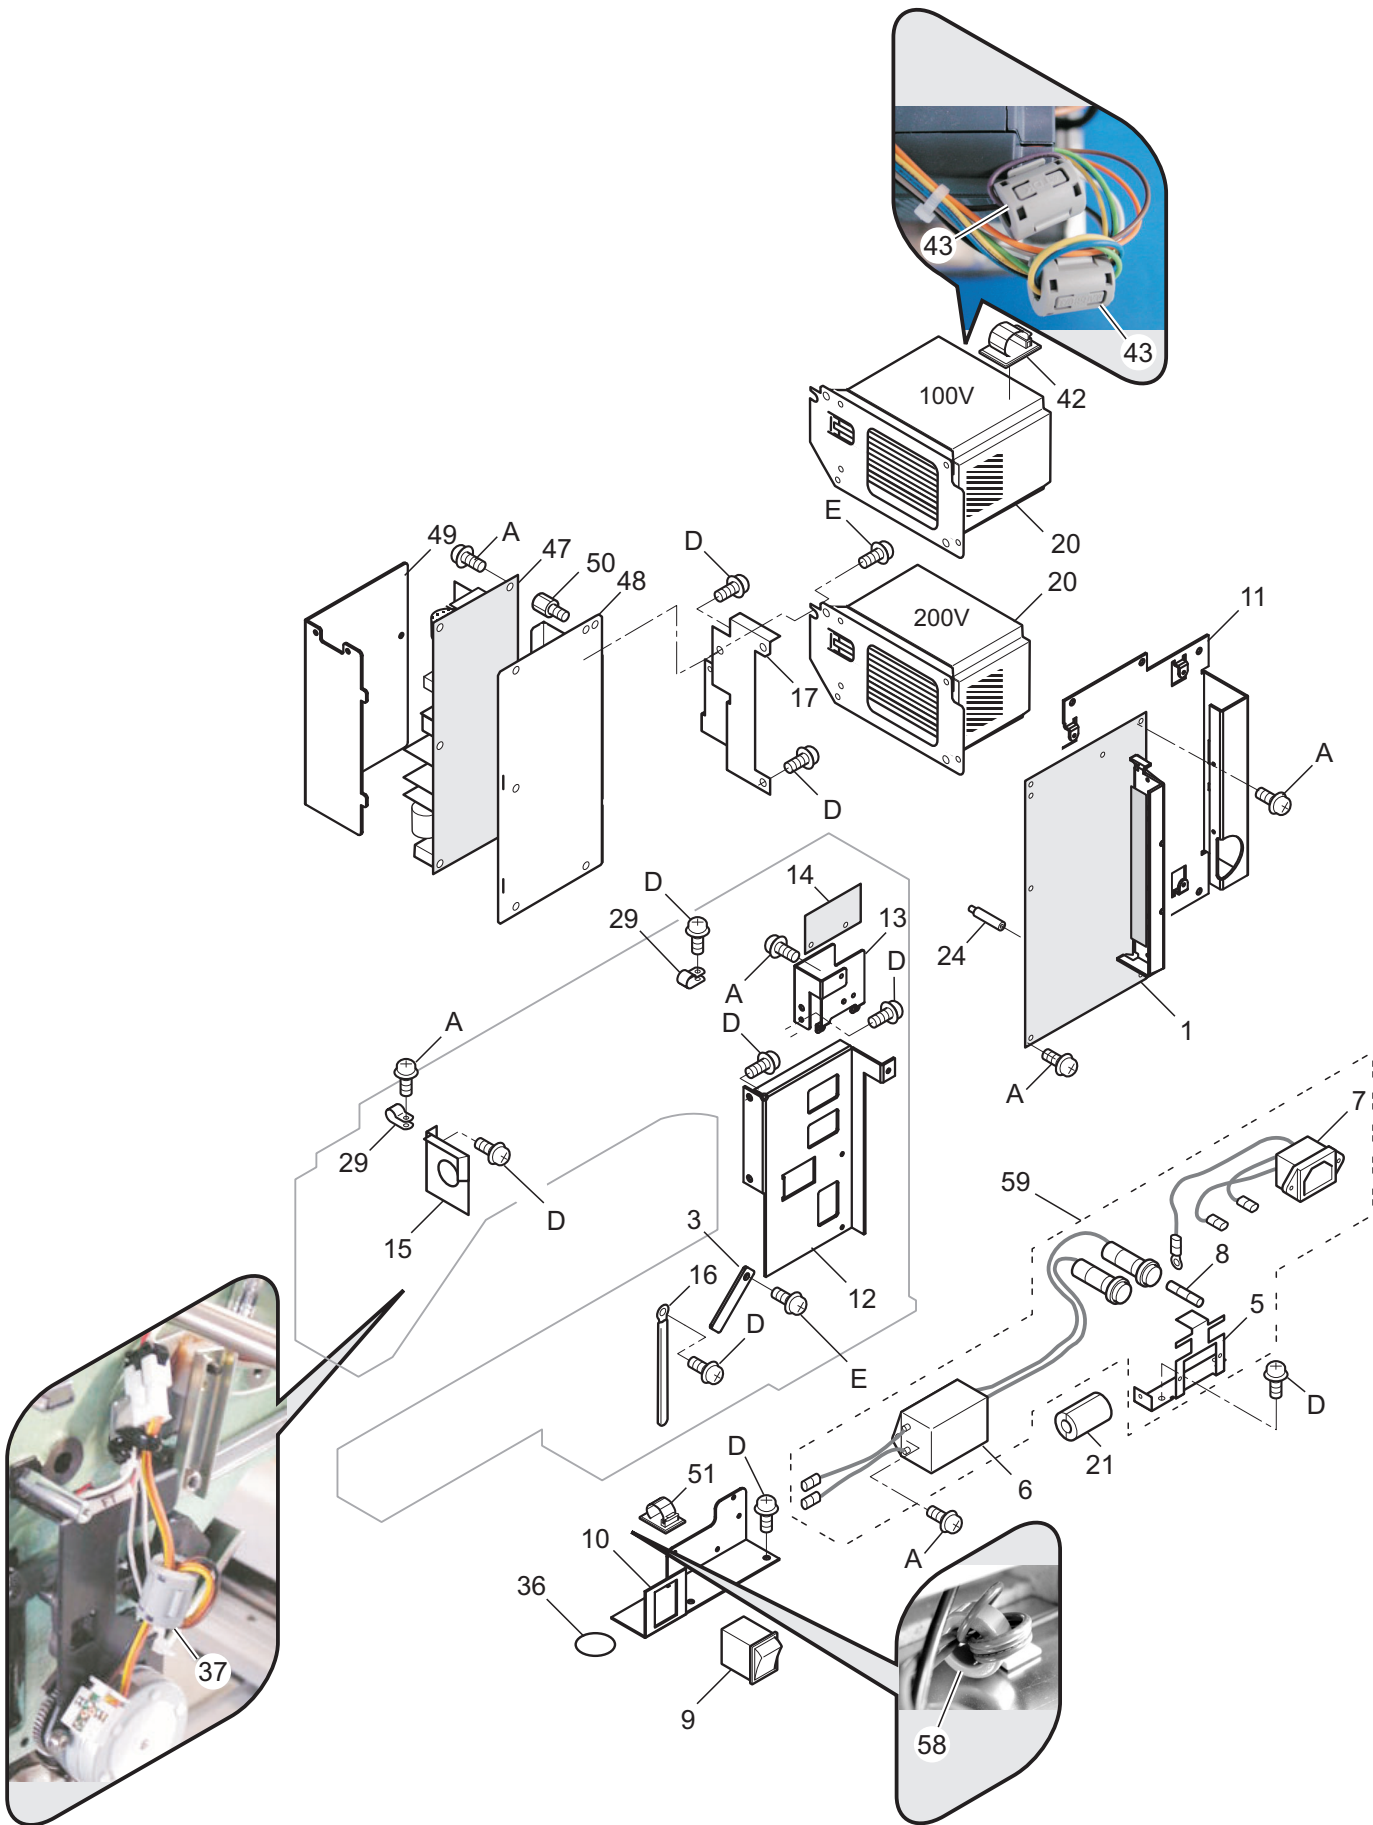

組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	HPY520	備考 Note
	1	H CJ81072	CONT-P board ass'y (CPU board ass'y)	CONT-P基板組 (CPU基板組)		
	3	H CB27510	Clamp plate	ハーネス板		
	5	H CB27010	Fuse bracket	ヒューズブラケット		
	6	H CB79640	Fuse holder ass'y	ヒューズホルダー組		
	7	H CB79630	Socket ass'y	電源ソケット組		
	8	E PF00360	Fuse (6A)	ヒューズ (6A)		
	9	E PS00891	Power switch	電源スイッチ		
	10	H CB27023	Noise filter bracket	ノイズフィルターブラケット		
	11	H CD27511	CPU board bracket	CPU基板ブラケット		
	12	H CB27232	CPU board bracket	CPU基板ブラケット		
	13	H CB27540	Timing detecting board bracket	タイミング検出ブラケット		
	14	H CJ81050	Timing detecting board ass'y	主軸タイミング基板組		
	15	H CB27220	X motor cable bracket	Xモーターコードブラケット		
	16	E PN00540	Clip	コーチングクリップ		
	17	H CB27262	Power supply bracket	SW電源ブラケット		
	20	H CB79571	Inverter set (100V) Fuji	インバーターセット (100V) 富士		
	20	H CB79561	Inverter set (200V) Fuji	インバーターセット (200V) 富士		
	21	E PK00890	Clamp filter	クランプフィルター		
	24	H CB01771	Screw	取り付けねじ		
	29	E PN00070	Clamp (NK-6N)	ナイロンクランプ (NK-6N)		
	36	H CR51060	Earth marking label P15	アースラベルφ15		
	37	E PK00890	Clamp filter	クランプフィルター		
	42	E PN00090	Cable clamp (CKN-10)	コードクランプ (CKN-10)		
	43	E PK00910	Clamp filter	クランプフィルター		
	47	E PK01460	Power supply	スイッチング電源		
	48	H CB27410	Power supply bracket	電源基板ブラケット		
	49	H CB27421	Power supply cover	電源基板カバー		
	50	H CB16570	Stud	スタッド		
	51	E PN00080	Cable clamp (CKN-07) (for 200V)	コードクランプ (CKN-07) (200V 用)		
	58	E PK01130	Core filter (for 200V)	低周波コア (200V 用)		
	59	H CBU79470	Power supply socket fuse ass'y	電源ソケットヒューズ組		
	A	S PDD03006	Pan head screw (phillips, M3x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x6)		
	D	S PDK04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)		
	E	S PDK04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x10)		

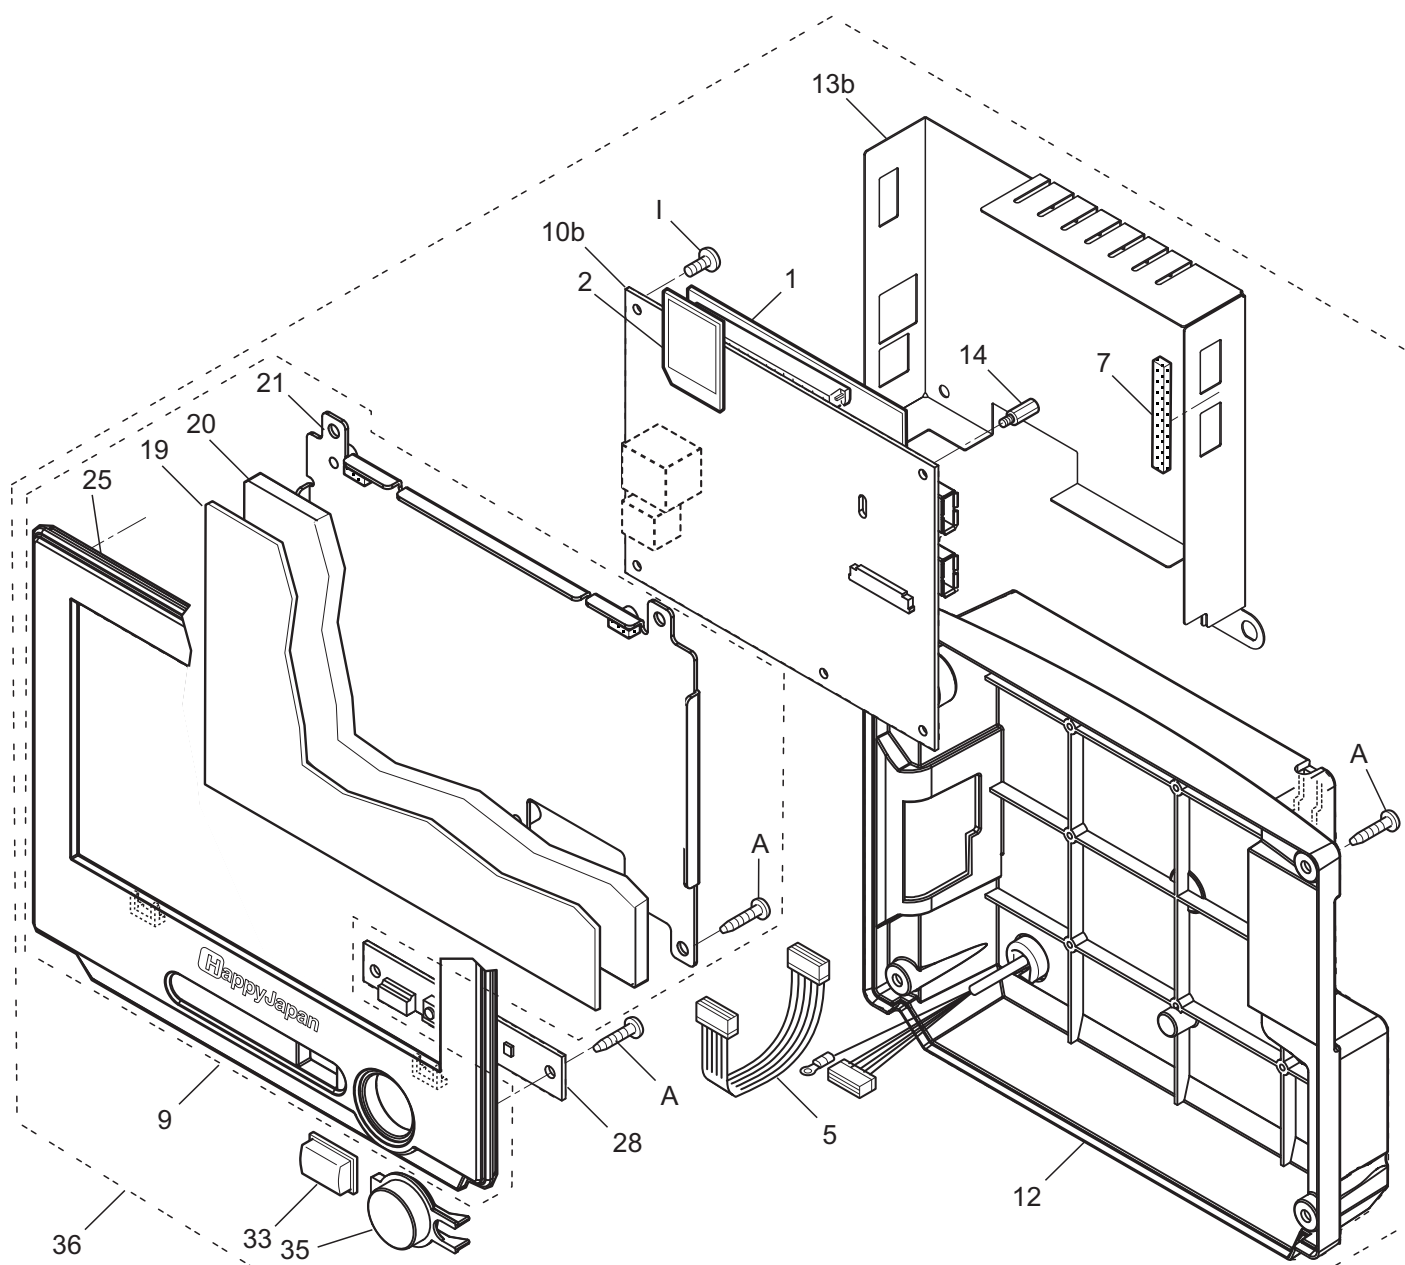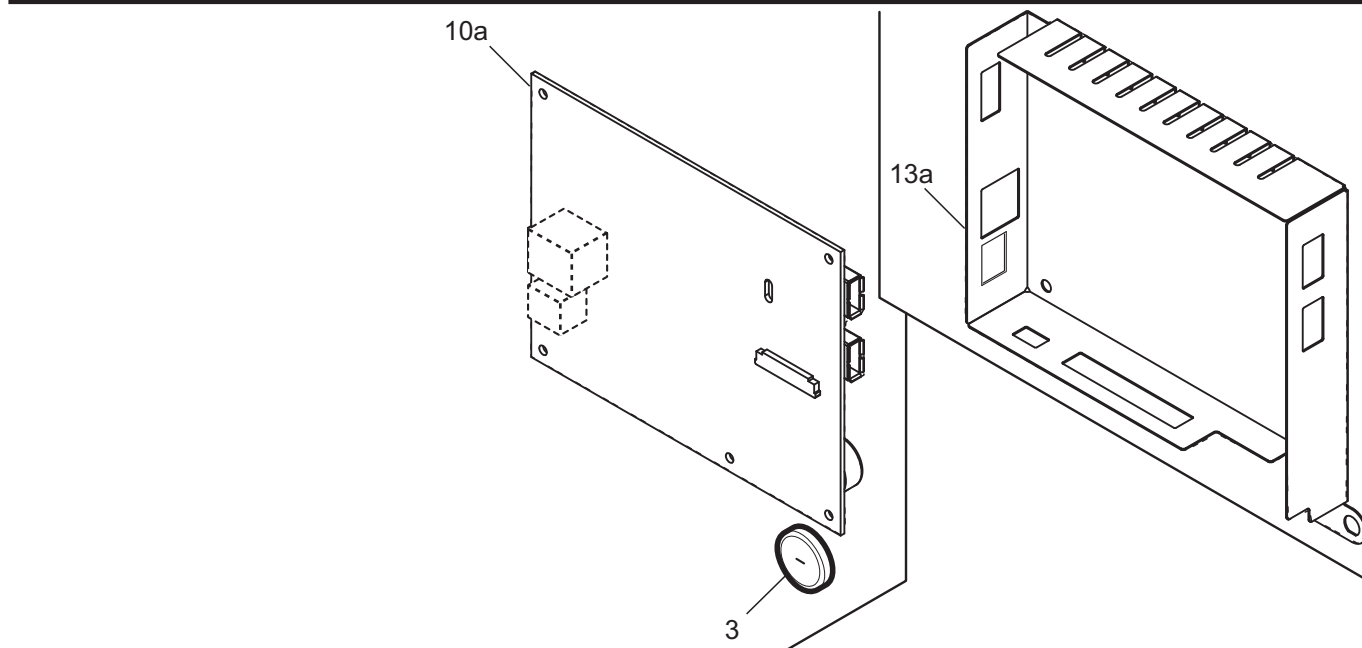


CONTROL BOX 1 コントロールボックス1

15a-1

組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	HPX405	備考 Note
	1	HCD79612	7in. MX Core module	7インチMXコアモジュール		
	2	EPZ01225	Memory card	メモリーカード		
	3	EPZ01190	Battery	バッテリー (CR2032)		~ 1002003
	5	HCD72522	Switch cord 2	操作SWコード2		
	7	HCD79590	Gasket	ガスケット		
	9	HCD29A12	T-P panel ass'y	T-Pパネル組		
10a		HCD81221	LCD-CE-MX board ass'y	LCD-CE-MX基板組		~ 1002003
10b		HCD81223	LCD-CE-MX board ass'y	LCD-CE-MX基板組		1006001 ~
			This can be substituted for "10a".	"10a" の代用可		
	12	-	Rear cover ass'y	リアカバー組		
13a		HCD29433	Sealed case A	シールドケース A		
13b		HCD29434	Sealed case A	シールドケース A		
			This can be substituted for "13a".	"13a" の代用可		
	14	MPA00690	Stud	片ロスタッド (BSB-318-6E)		
	19	EPZ01480	Touch panel	タッチパネル		
	20	EPZ01490	7in LCD	7インチLCD		
	21	HCD79650	Display bracket A ass'y	液晶ブラケットセットA		
	25	HCD29582	Front panel	フロントパネル		
	28	HCD81161	TP-switch board ass'y	TP-SW基板 (組)		
	33	HCD50030	Key top (CUT)	キートップ (糸切り)		
	35	HCD50040	Button (START/STOP)	クリアボタン (開始/停止)		
	36	HCDU29303	Display module HDM07000T	ディスプレイモジュールHDM07000T		
A		SBCK03008	Binding head tapping screw (M3x8)	PTバインドねじ (M3x8)		
I		SBAD03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ (M3x6)		


CONTROL BOX 1 (S.No. 1063010~) HPW801 15aa-1

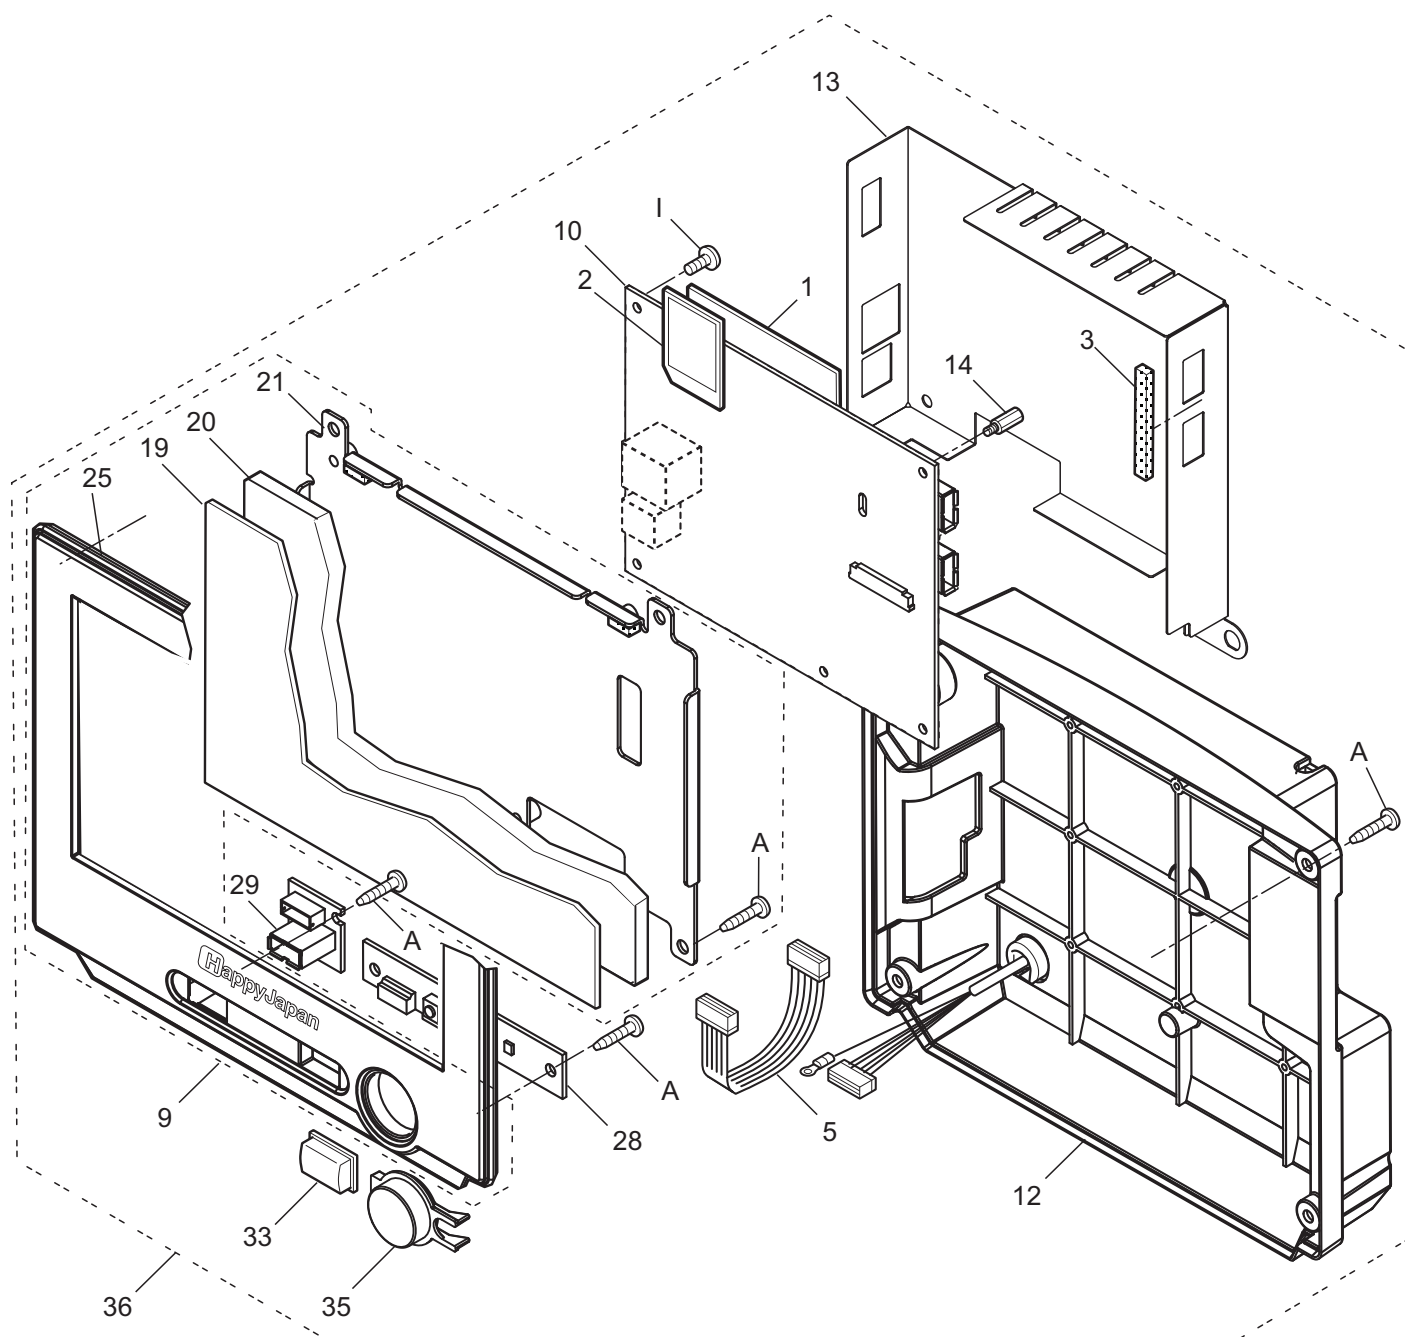

CONTROL BOX 1 コントロールボックス1

15aa-1


組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	S3Y520	備考 Note
	1	HCD79670	7in MX6 module	7インチMX6モジュール		
	2	EPZ01225	Memory card	メモリーカード		
	3	HCD79590	Gasket	ガスケット		
	5	HCD72522	Switch cord 2	操作SWコード2		
	9	HCS29A10	Touch panel ass'y	タッチパネル組		
	10	HCD81261	LCD-T board ass'y	L C D-T 基板組		
	12	HCDU29591A	Rear cover ass'y	リアカバー組		
	13	HCD29434	Sealed case A	シールドケース A		
	14	MPA00690	Stud	片ロスタッド (BSB-318-6E)		
	19	EPZ01480	Touch panel	タッチパネル		
	20	EPZ01490	7in LCD	7インチLCD		
	21	HCD79650	Display bracket A ass'y	液晶ブラケットセットA		
	25	HCS29011	Front panel	フロントパネル		
	28	HCD81161	TP-switch board ass'y	TP-SW基板組		
	29	HCB81180	USB connector board ass'y	U S Bコネクタ基板組		
	33	HCD50030	Key top (CUT)	キートップ (糸切り)		
	35	HCD50040	Button (START/STOP)	クリアボタン (開始/停止)		
	36	HCSU29010	Display module	ディスプレイモジュール		
	A	SBCK03008	Binding head tapping screw (M3x8)	PTバインドねじ (M3x8)		
	I	SBAD03006	Binding head screw (M3x6)	バインド小ねじ (M3x6)		

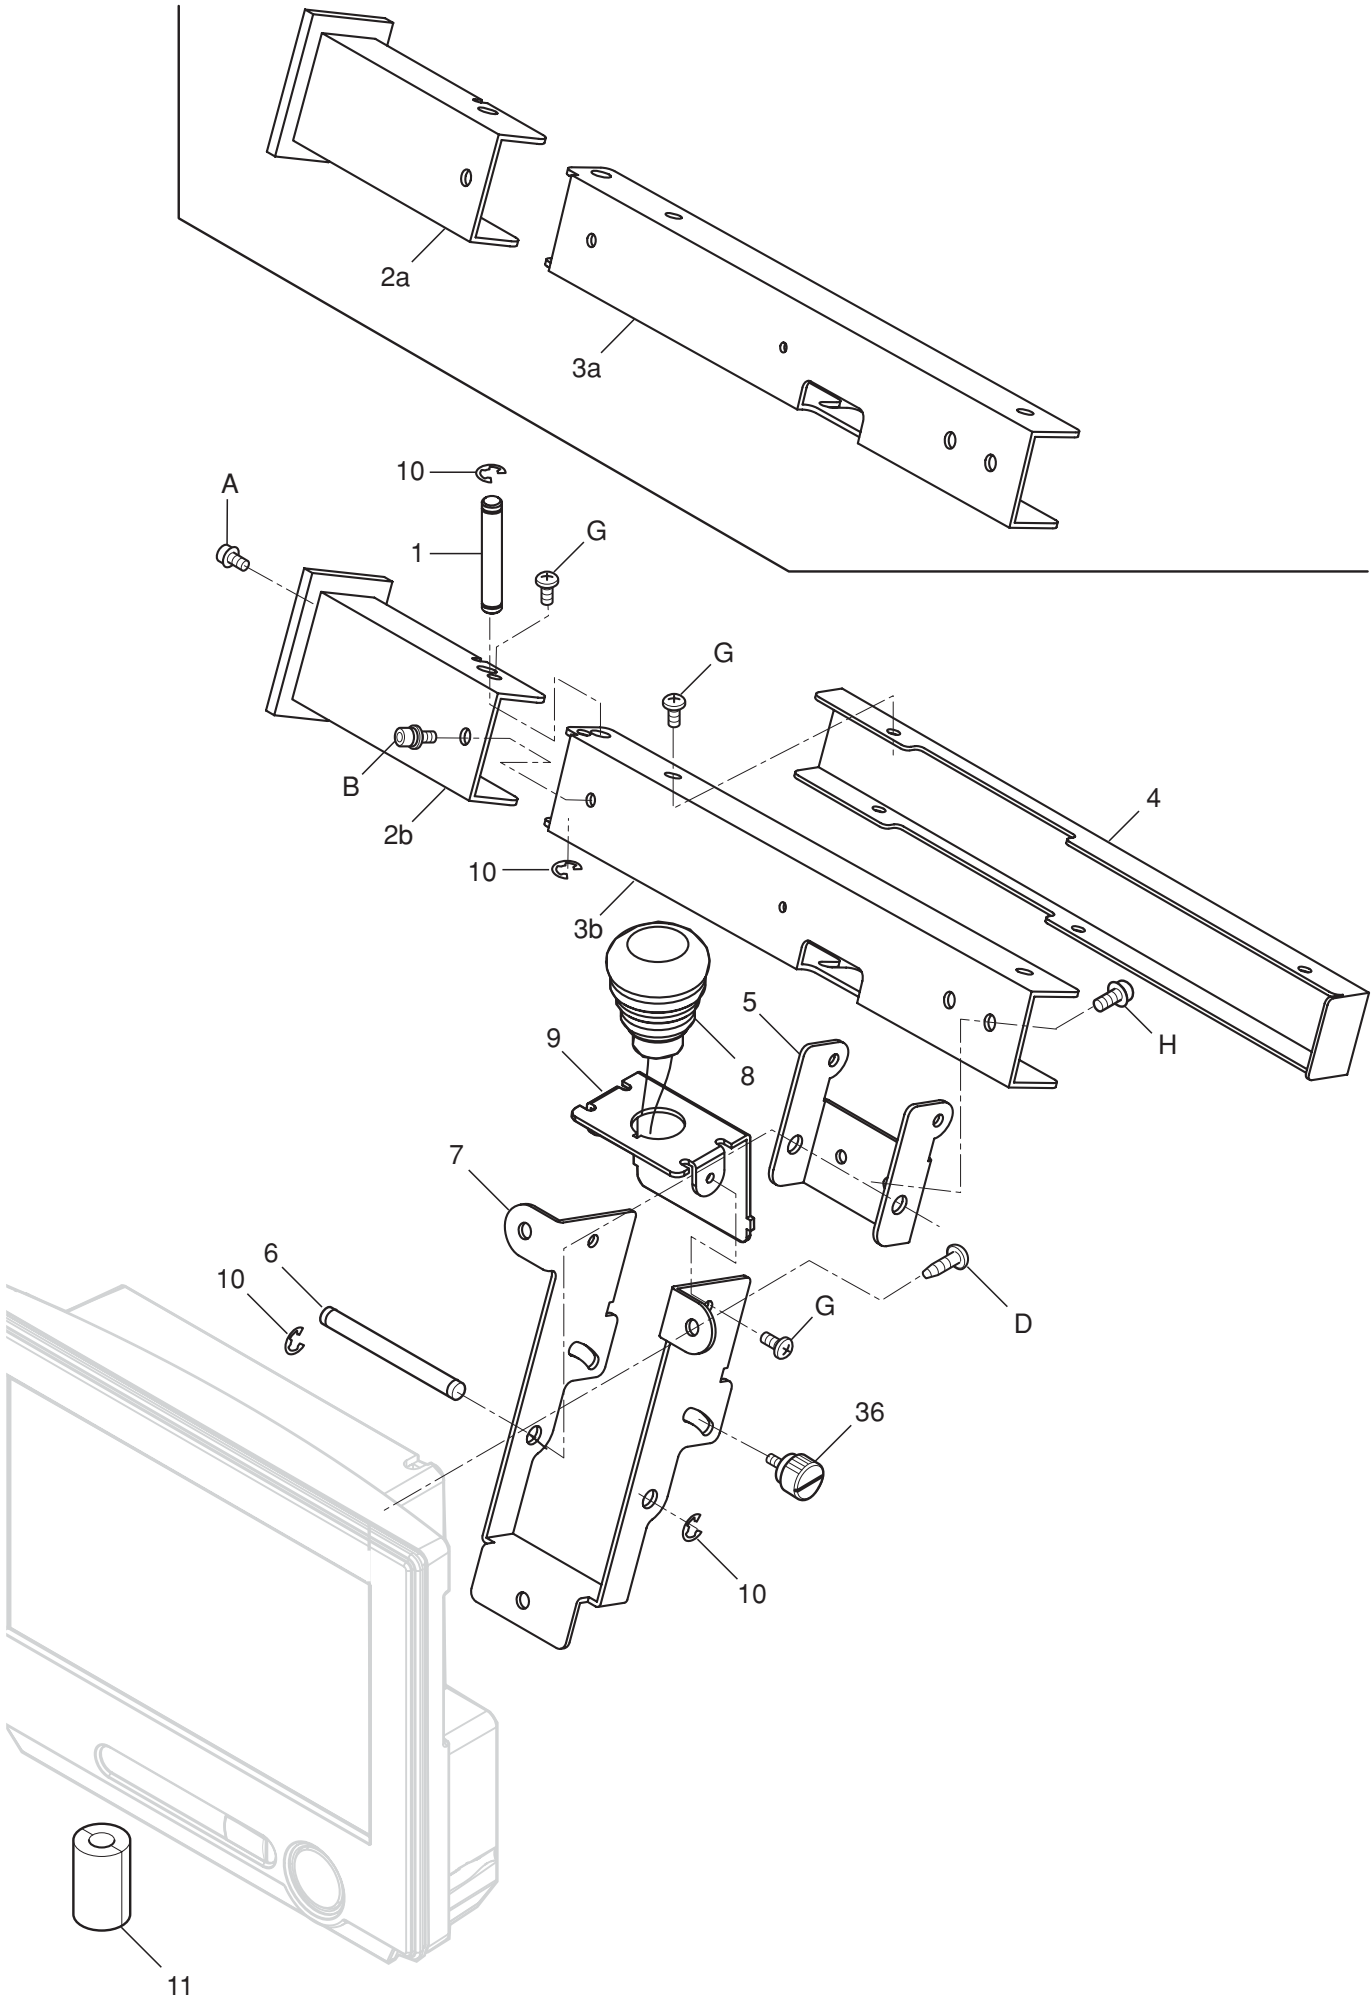

CONTROL BOX 2 コントロールボックス 2

15b-1


組 指図	部品番号	部品名	HPV204	備考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names	Note
1		HCB29491	Arm support shaft	アーム支点軸
2a		HCB29464	Arm C	取付アームC
2b		HCB29465	Arm C This can be substituted for "2a".	取付アームC "2a" の代用可
3a		HCB29473	Arm D	取付アームD
3b		HCB29474	Arm D This can be substituted for "3a".	取付アームD "3a" の代用可
4		HCB29482	Arm E	取付アームE
5		HCB29510	Arm F	取付アームF
6		HCD29152	Support shaft A	支点軸A
7		HCB29520	Arm G	取付アームG
8		HCD79450	Emergency stop switch (with cable)	非常停止スイッチ (コード付き)
9		HCD29480	Emergency stop bracket	非常停止ブラケット
10		MPR00080	E-ring (E-5)	E - リング (E-5)
11		EPK00890	Clamp filter	クランプフィルター
36		HCD37091	Knob screw A (M4)	ノブねじ A
A		SCBD04008	Hex socket head cap screw with flange (M4x8)	六角穴付きフランジボルト (M4x8)
B		SCGD04008	Hex socket head cap screw (M4x8)	六角穴付きボルト (M4x8)
D		SBGD04010	Binding head screw (phillips, M4x10)	バインド小ねじ (M4x10)
G		SBAD03005	Binding head screw (phillips, M3x5)	バインド小ねじ (M3x5)
H		SPDD04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)

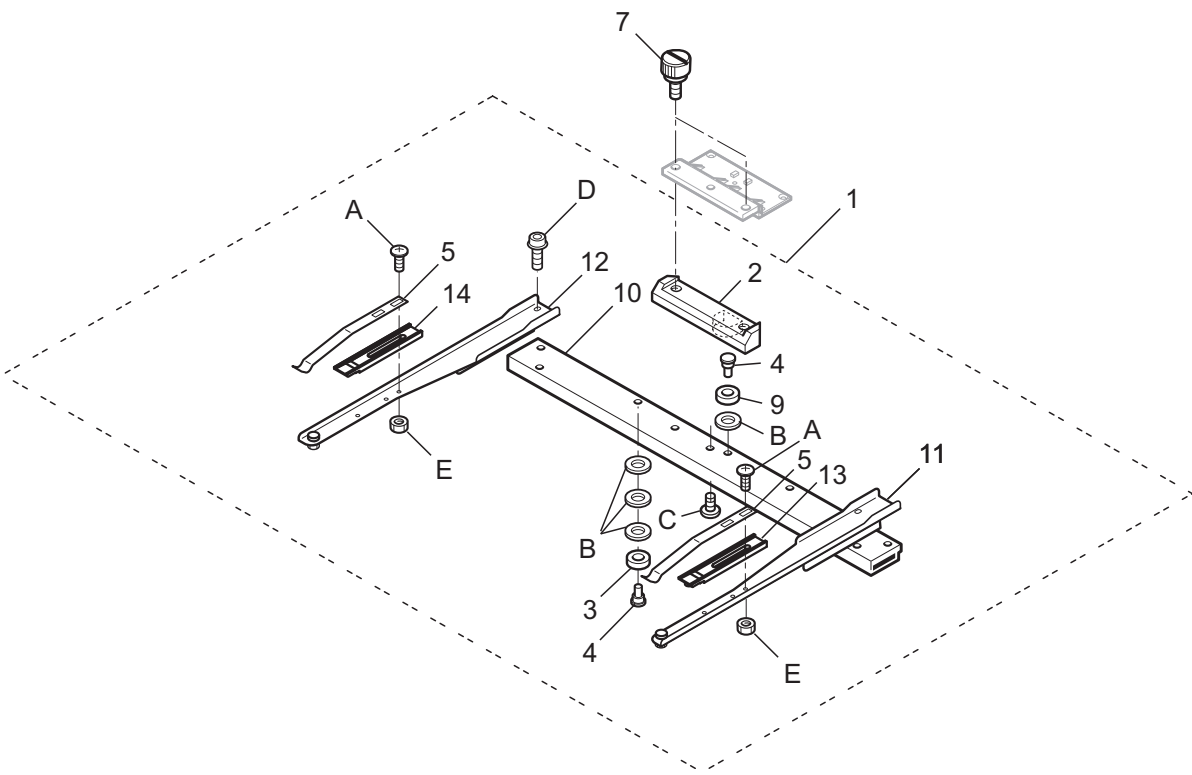

FRAME BASE 枠保持部

16a-1


指図 Ass'y	部品番号 El't Parts No.	部品名 Parts Names	SATA11 備考 Note
1	HCBU40015	Frame base ass'y	枠保持ベース組
2	HCB40132	Bracket	取付け板
3	MPB00250	Bearing (L1680ZZ)	ベアリング (L1680ZZ)
4	HCB40041	Screw	ベアリング止ねじ
5	HCD37210	Hold spring	ホールドバネ
7	HCB43221	Knob bolt	ノブネジ
9	MPB00250	Bearing (L1680ZZ)	ベアリング (L1680ZZ)
10	HCB40121	Arm	連結アーム
11	HCBU40100	Tubular frame hold arm ass'y (right)	アーム右組
12	HCBU40110	Tubular frame hold arm ass'y (left)	アーム左組
13	HCD37311	Hold spring base R	ホールド受け (R)
14	HCD37321	Hold spring base L	ホールド受け (L)
A	SBAD04008	Binding head screw (M4x8)	バインド小ねじ (M4x8)
B	WPAA05000	Plain washer (M5)	平座金 (M5)
C	SBAK04008	Binding head screw (M4x8)	バインド小ねじ (M4x8)
D	SCBD04006	Hex socket head cap screw with flange (M4x6)	六角穴付きフランジボルト (M4x6)
E	NHCD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4, 3種)

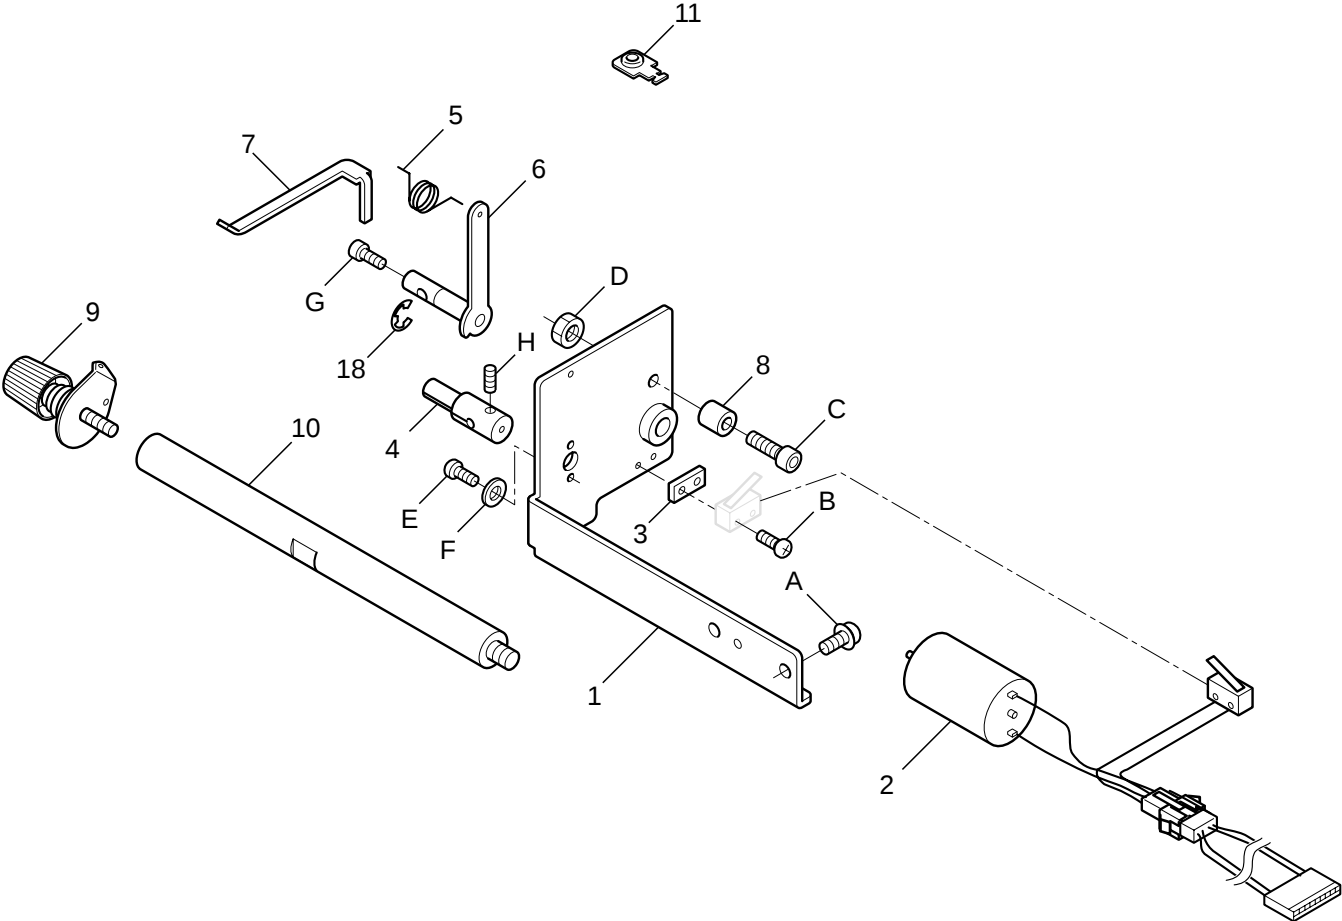

BOBBIN WINDER 下糸巻き部

17a-1


組 指図	部品番号	部品名	SAN901	備考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names	Note
	1	HCB60014	Winder bracket ass'y	糸巻きブラケット (組)
	2	HCB79621	Motor ass'y	モーター組
	3	HCB60200	Spacer	スペーサー
	4	HCB60056	Shaft	糸巻き軸
	5	HCB60060	Spring	糸巻きバネ
	6	HCB60160	Lever ass'y	レバー組
	7	HCB60191	Guide	ガイド
	8	HCB60210	Cushion	クッション
	9	HCB60103	Thread tension ass'y	糸張り調子 (組)
10	HCB60222	Shaft	シャフト	
11	HCB60230	Bobbin thread guide ass'y	下糸ガイド板組	
18	MPR00080	E-ring (E-5)	E - リング (E-5)	
A	SPDK04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x10)	
B	SPAK02010	Pan head screw (phillips, M2x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M2x10)	
C	SCAA04012	Hex socket head cap screw (M4x12)	六角穴付きボルト (M4x12)	
D	NHAD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)	
E	SPAK02004	Pan head screw (phillips, M2x4)	十字穴付きなべ小ねじ (M2x4)	
F	WPAK02000	Plain washer (M2)	平座金 (M2)	
G	SCAA03015	Hex socket head cap screw (M3x15)	六角穴付きボルト (M3x15)	
H	SSAA03004	Hex socket set screw (M3x4)	六角穴付き止めねじ (M3x4)	

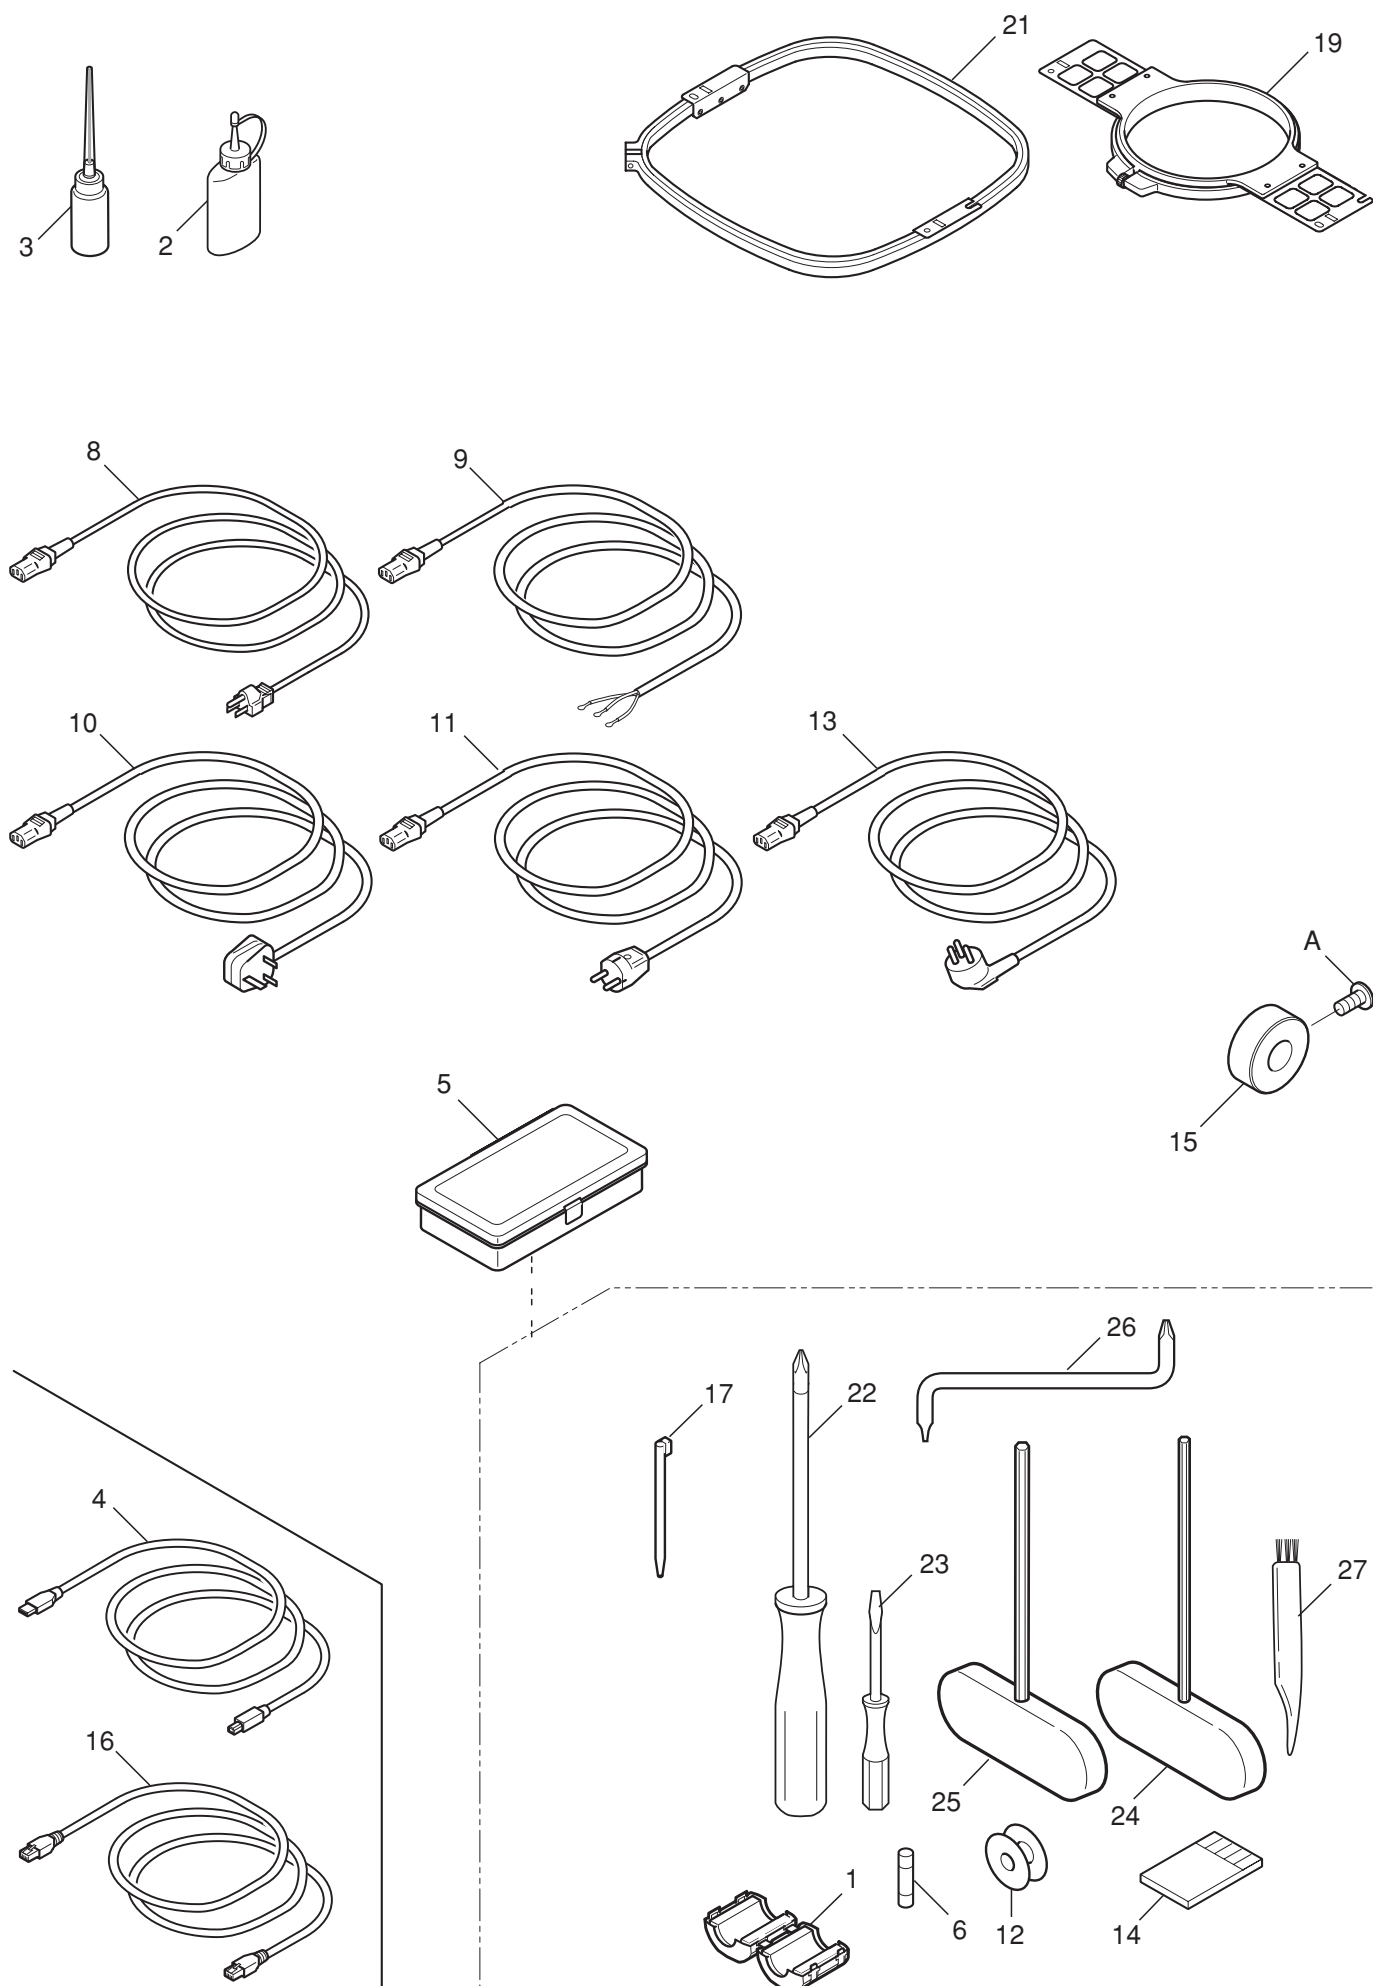

ACCESSORIES 1 付属品 1


17b-1

指図 Ass'y	部品番号 El't	Parts No.	Parts Names	部品名	CHV601 備考 Note
1	EPK01141		Clamp filter	クランプフィルター	
2	HCB53060		Machine oil	マシン油	
3	MPZ05780		Oiler	オイルー	
4	EPZ00753		USB cable	USBケーブル	~ 1063009
5	MPZ05470		Tool box	工具箱	
6	-> 14a		Fuse (6A)	ヒューズ (6A)	
8	EPE00150		Power cord (for 120V)	電源コード (120V用)	
8	EPE00130		Power cord (for 120V) Japan	電源コード (120V用) 日本	
9	HCBU53050		Power cord (for 200V)	電源コード (200V用)	
10	EPE00170		Power cord (for BS, England)	電源コード (BS、イギリス)	
11	EPE00160		Power cord (for CEE, Germany)	電源コード (CEE、ドイツ)	
12	-> 4a		Bobbin	ボビン	
13	EPE00180		Power cord (TIS type)	電源コード (TIS TYPE)	
14	-> 8a		Needle (#11)	針 (#11)	
15	HCB55531		Shipping collar	ストッパーカラー	
16	EPZ01260		LAN cross cable	LANクロスケーブル	~ 1063009
17	HCD29530		Stylus	タッチペン	
19	HCM41185		PTA-15-360	PTA-15-360	
21	FRA40093		PTA-32320-360	PTA-32320-360	
22	HCB53012		#2 (+) Screwdriver	# 2 (+)ドライバー	
23	HCB53020		2 mm (-) Screwdriver	(-) 2 ミリドライバー	
24	HCB53120		2.5 mm hexagonal driver	2.5 ミリ六角棒ドライバー	
25	HCB53130		3 mm hexagonal driver	3 ミリ六角棒ドライバー	
26	MPZ05830		Off set screwdriver	オフセットドライバー	
27	HCB53070		Brush	掃除ブラシ	
A	SPHK05010		Pan head screw (phillips, M5x10)	ブラマイなべ小ねじ (M5x10)	

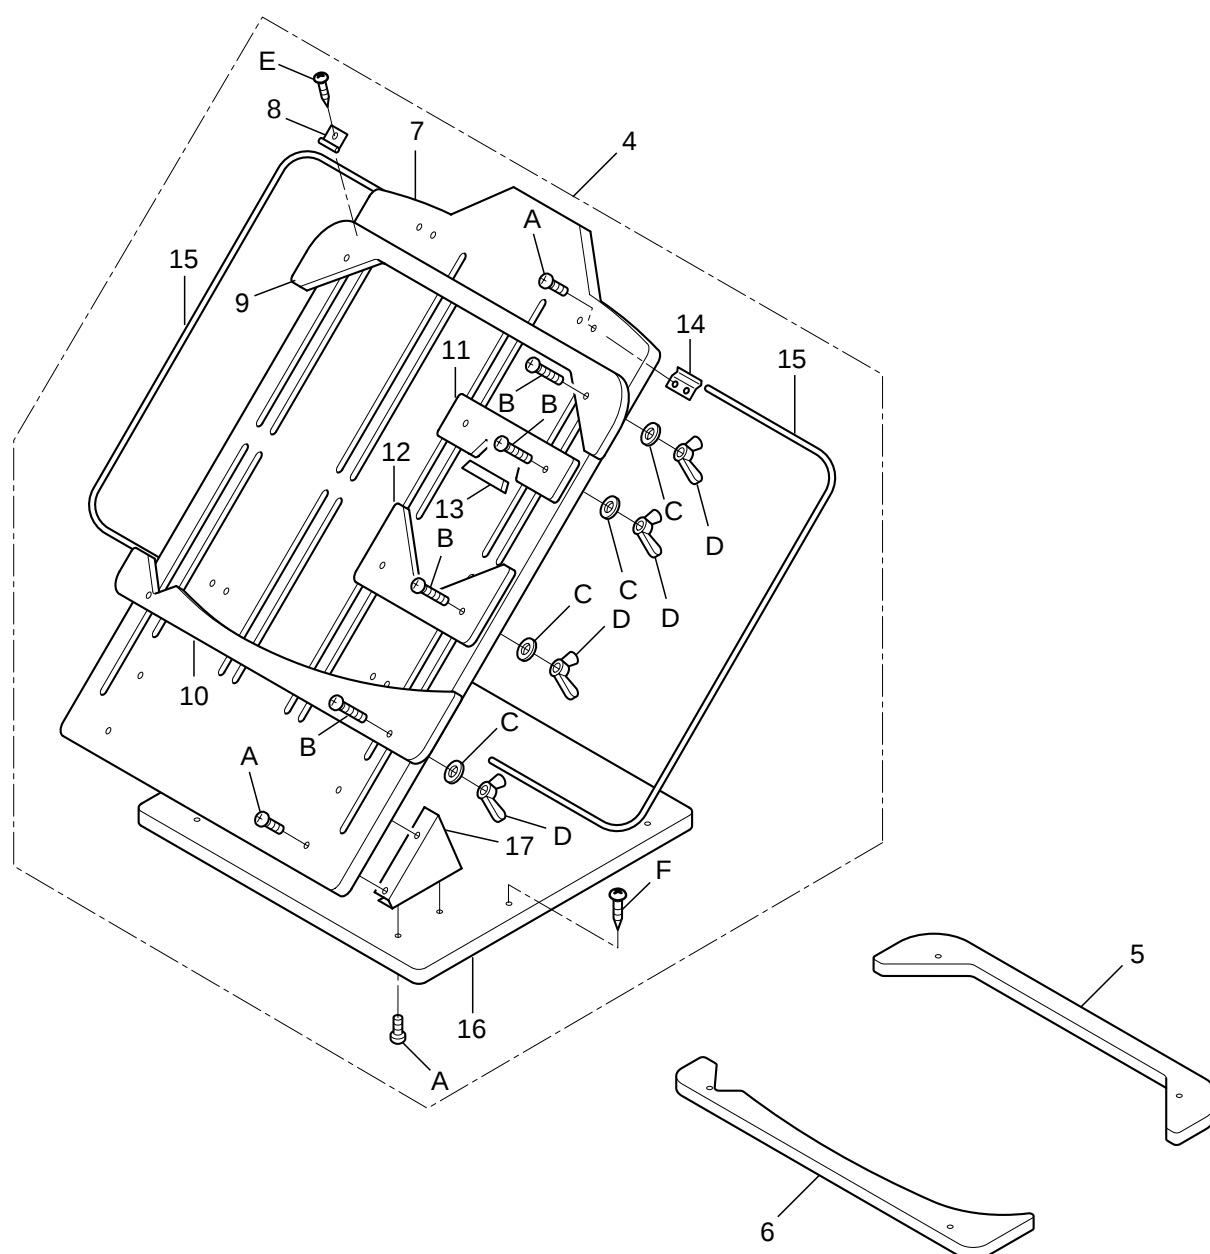


ACCESSORIES 2 (OPTION) 付属品 2 (オプション) 17c-1

指図 Ass'y	部品番号 El't Parts No.	部品名 Parts Names	DA0731 備考 Note
4	FRA40502	Preparatory table ass'y (for PTA-32320)	筒物枠段取台組 (PTA-32320用)
5	FRA40431	Holding plate F (for WS-42440)	角押え板 F (WS-42440用)
6	FRA40511	Holding plate I (for WS-42440)	角押え板 I (WS-42440用)
7	FRA40371	Preparatory table A	段取台 A
8	FRA40330	Clip	下地クリップ
9	FRA40381	Holding plate A (for PTA-32320)	角押え板 A (PTA-32320用)
10	FRA40451	Holding plate H (for PTA-32320)	角押え板 H (PTA-32320用)
11	FRA40351	Round holding plate A	丸押え板 A
12	FRA40361	Round holding plate B	丸押え板 B
13	M0442350	Holder cushion	ホルダー枠クッション
14	FRA40311	Guide plate	案内板
15	FRA40300	Guide bar	案内軸
16	FRA40341	Base	土台
17	FRA40320	Support plate	支え金具
A	SPCB05020	Pan head screw (Phillips, M5x20)	十字穴付きなべ小ねじ (M5x20)
B	SPCB05040	Pan head screw (Phillips, M5x40)	十字穴付きなべ小ねじ (M5x40)
C	WPAB05000	Plain washer (M5)	平座金 (M5)
D	NWAB05000	Wing nut (M5)	ちょうナット (M5)
E	SMAD03010	Pan head tapping screw (Phillips, M3x10)	十字穴付きなべタッピンねじ (M3x10)
F	SKAK5A032	Round head wood screw (Phillips, 5.1x32)	十字穴付き丸木ねじ (5.1x32)

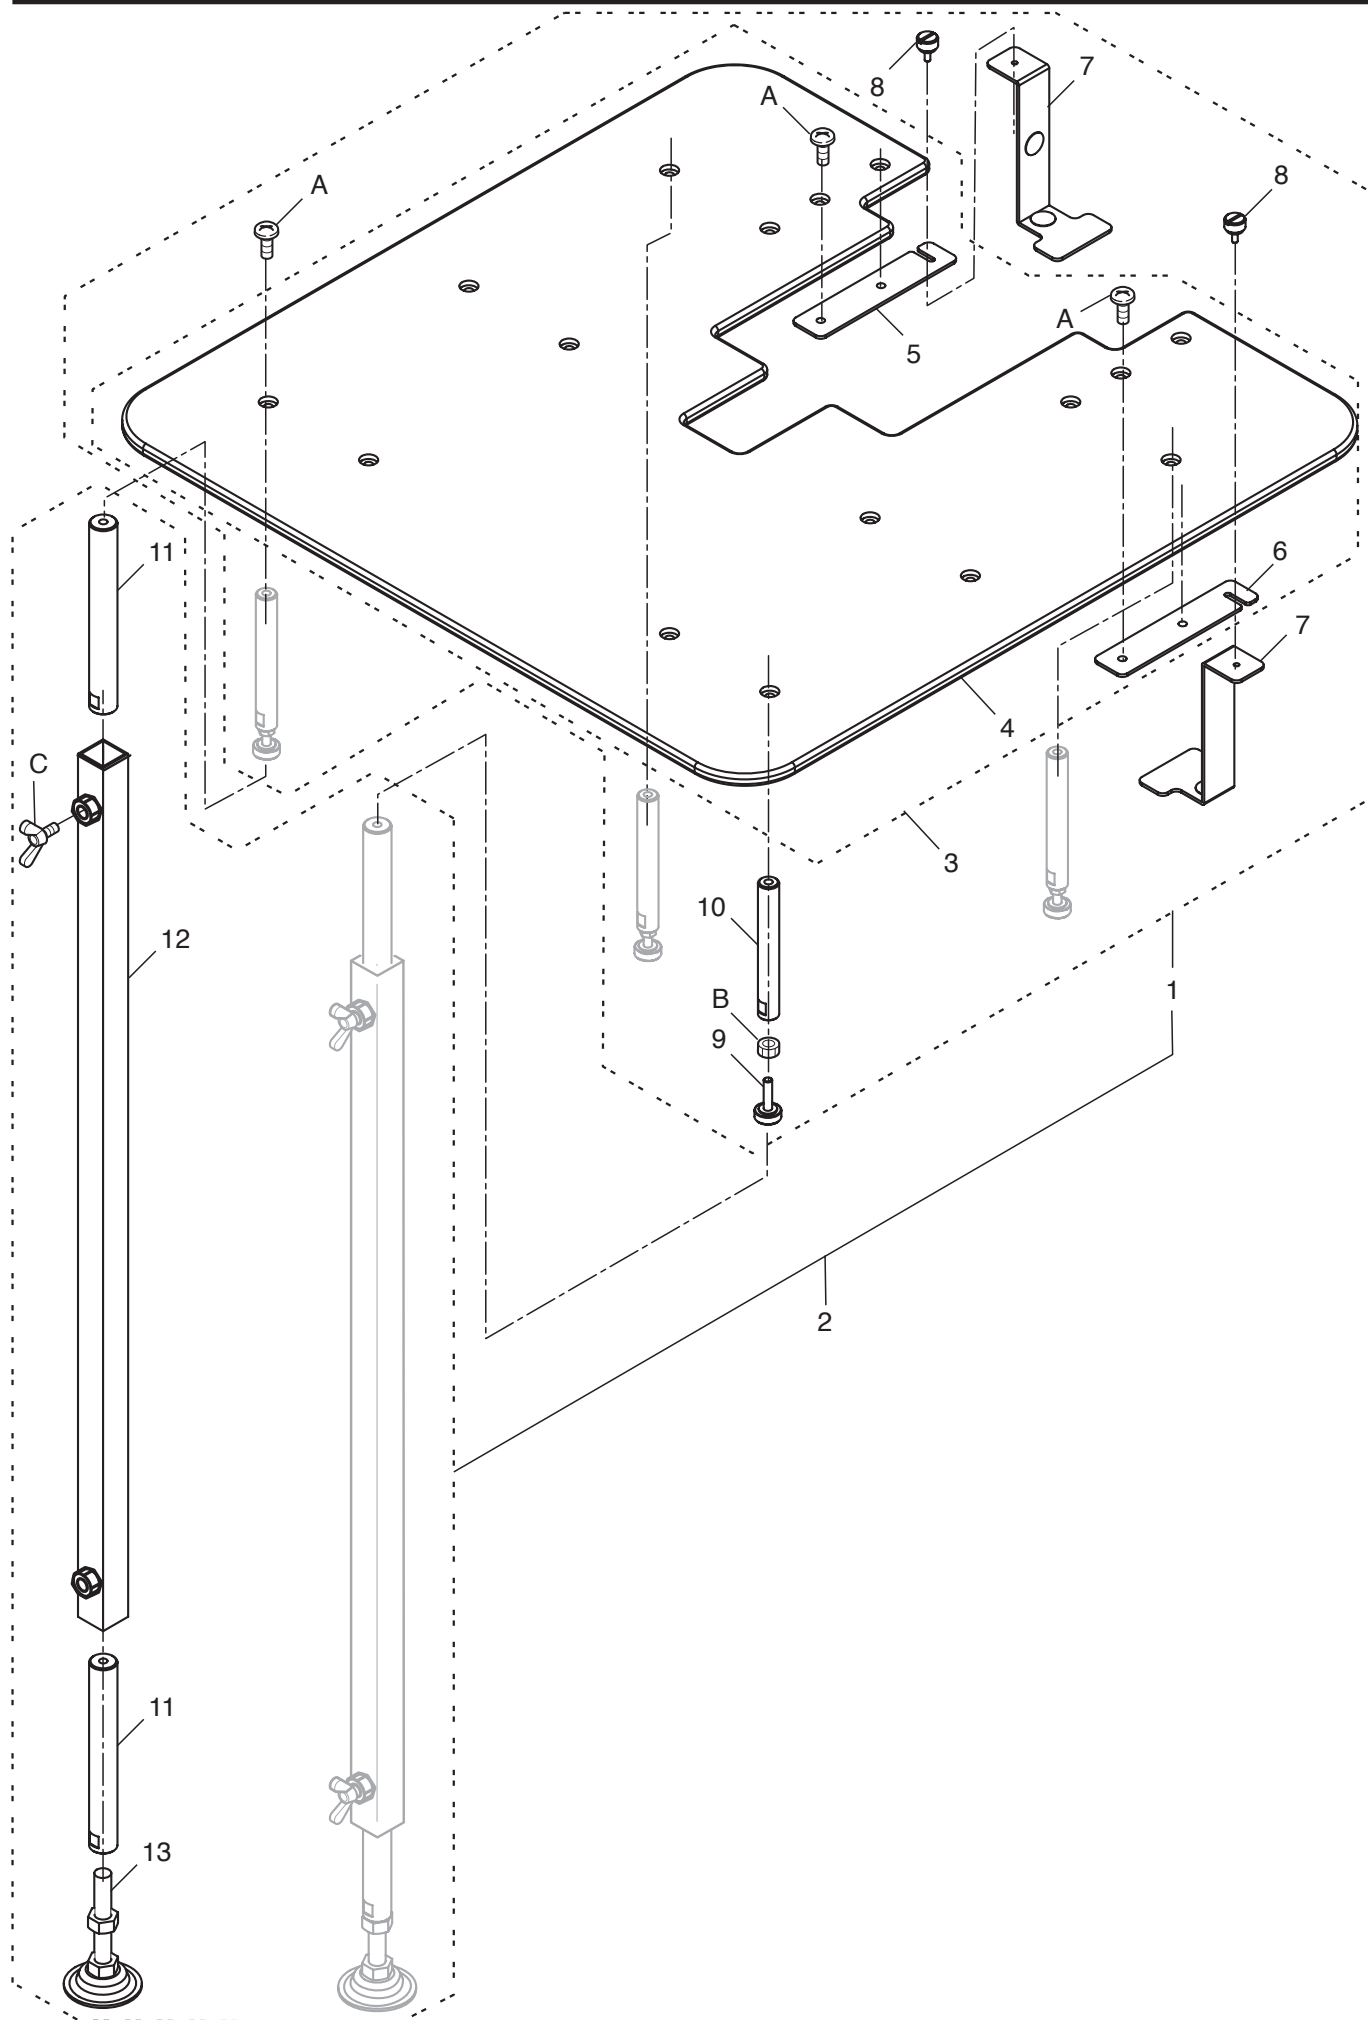



ACCESSORIES 3 (OPTION) 付属品3 (オプション) 17d-1

組 指図 Ass'y El't	部品番号 Parts No.	Parts Names	部品名	CBPC10	備考 Note
1	HCBU30010	Table set (for HCH, HCS2)	HCH ・ HCS2テーブルセット		
2	HCBU30020	Table set (for HCH, HCS2) (with legs)	HCH ・ HCS2テーブルセット (脚付き)		
3	HCB30A20	Table ass'y	テーブル組		
4	HCB30030	Table B	テーブルB		
5	HCB30A30	Table bracket E (L)	テーブル取付ブラケットE組 (L)		
6	HCB30A40	Table bracket E (R)	テーブル取付ブラケットE組 (R)		
7	HCB30A50	Table bracket F	テーブル取付ブラケットF組		
8	HCD37092	Knob screw (M4)	ノブねじ		
9	HCB30A60	Thumb screw ass'y	サムスクリュー組H		
10	HCB30040	Stud	スタッド		
11	HCD30120	Table stay A	テーブル支柱A		
12	HCD30130	Table stay B	テーブル支柱B		
13	MPZ02940	Adjuster	アジャスター (D - B 1 2 × 5 0)		
A	SBAK06016	Binding head screw (M6x16)	バインド小ねじ (M6x16)		
B	NHAD06000	Hex nut (M6)	六角ナット (M6)		
C	SWAK06010	Wing bolt (M6x10)	ちょうボルト (M6x10)		

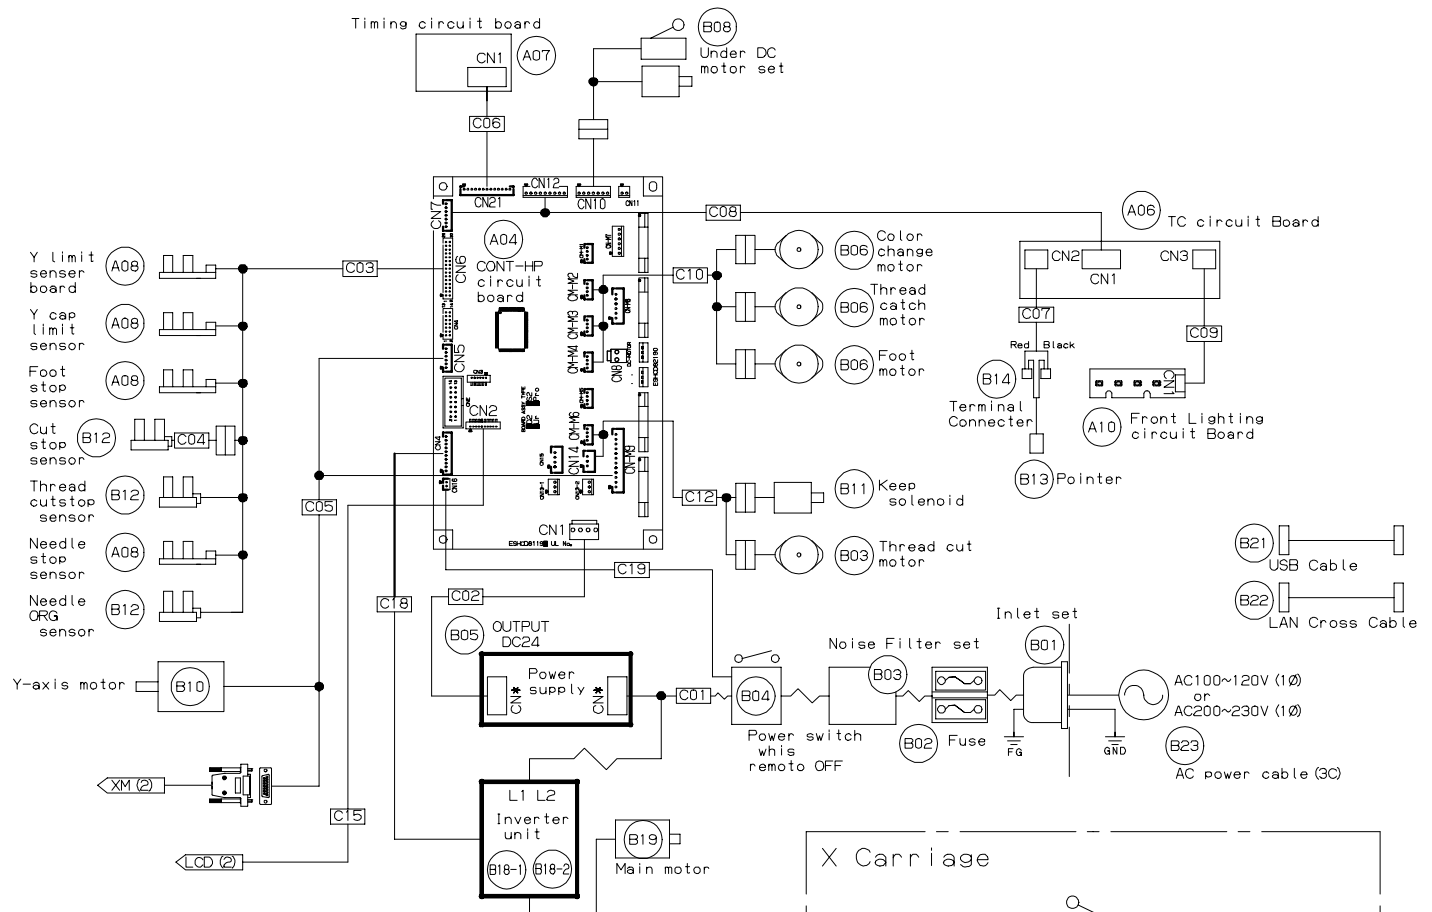


S. No. 1063010~

Controll box (HDM-07000 Code:**C type)

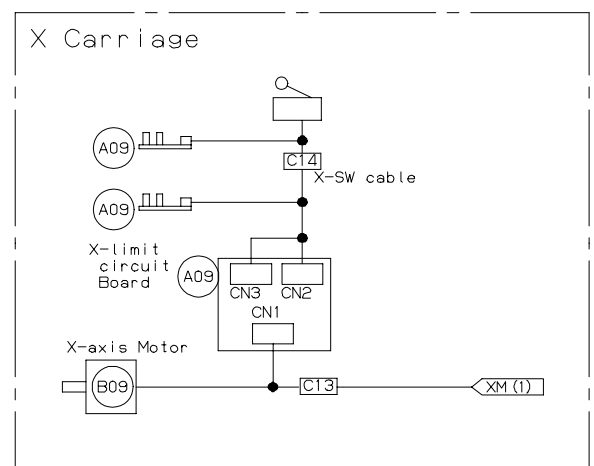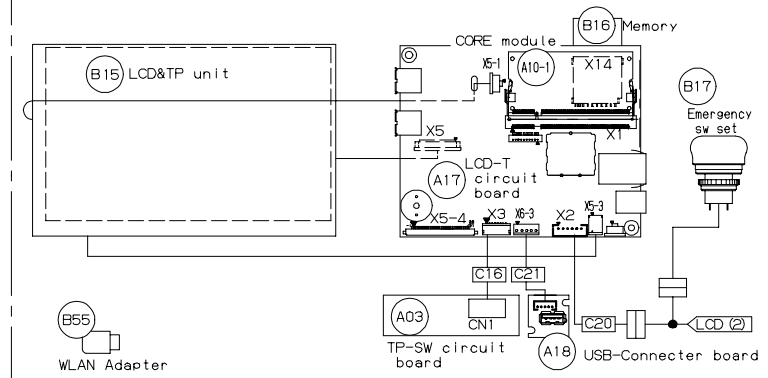


S. No. ~1063009

Controll box (HDM-07000 Code:**B type)

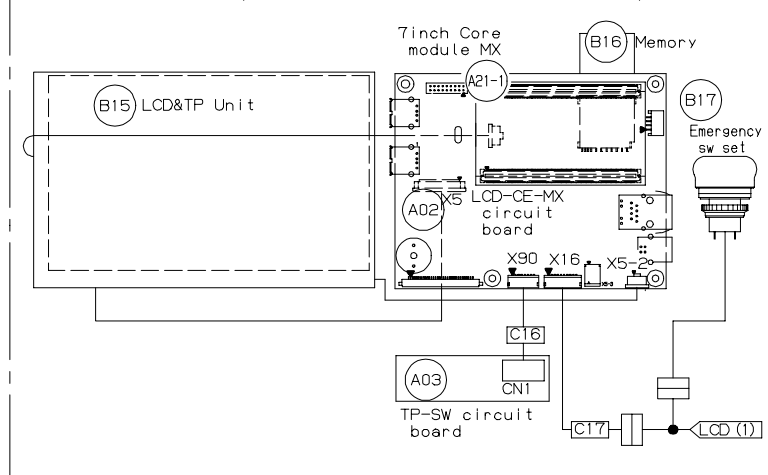



ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM 電気配線図 18a-1

組 指図 Ass'y El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名 HPV601	備考 Note
A21-*	-> 15a	Core module	コアモジュール	
A02	-> 15a	LCD-CE-MX board ass'y	LCD-CE-MX基板組	
A03	-> 15a	TP-switch board ass'y	TP-SW基板組	
A04	-> 14a	CONT-S2 board ass'y (CPU board ass'y)	CONT-S2基板組 (CPU基板組)	
A06	-> 10a	TC12 board ass'y	T C 1 2 基板組	
A07	-> 14a	Timing detecting board ass'y	主軸タイミング基板組	
A08	-> 6a	Sensor board ass'y	センサー基板組	
A08	-> 7a	Sensor board ass'y	センサー基板組	
A08	-> 13a	Sensor board ass'y	センサー基板組	
A09	-> 12a	X limit sensor board ass'y	X リミット基板組	
A10	-> 8b	Front lighting board ass'y	フロント照明基板組	
A10-1	-> 15aa	Core module	モジュール	
A17	-> 15aa	LCD-T board ass'y	L C D - T 基板組	
A18	-> 15aa	USB connector board ass'y	U S B コネクタ基板組	
B01	-> 14a	Socket ass'y	電源ソケット組	
B02	-> 14a	Fuse (6A)	ヒューズ (6 A)	
B03	-> 14a	Noise filter, Fuse holder ass'y	ノイズフィルター, ヒューズホルダー組	
B04	-> 5a	Jump solenoid ass'y	ジャンプソレノイド組	
B04	-> 14a	Power switch	電源スイッチ	
B05	-> 14a	Power supply	スイッチング電源	
B06	-> 4a	Pulse motor	パルスモーター	
B06	-> 6a	Pulse motor	パルスモーター	
B06	-> 7a	Pulse motor	パルスモーター	
B06	-> 9a	Pulse motor	パルスモーター	
B08	-> 17a	Motor ass'y	モーター組	
B09	-> 12a	X pulse motor ass'y	X パルスモータ組	
B10	-> 13a	Y pulse motor ass'y	Y パルスモータ組	
B11	-> 3a	Keeper solenoid ass'y	キーパーソレノイド組	
B12	-> 4a	Sensor board ass'y	センサー基板組	
B12	-> 7a	Sensor board ass'y	センサー基板組	
B12	-> 9a	Sensor board ass'y	センサー基板組	
B13	-> 8a	Laser pointer ass'y	レーザーポインター組	
B14	-> 10a	One touch connector	ワンタッチコネクタ	
B15	-> 15a	LCD unit	液晶表示器	
B16	-> 15a	Memory card	メモリーカード	
B17	-> 15b	Emergency stop switch (with cable)	非常停止スイッチ (コード付き)	
B18-1	-> 14a	Inverter (100V)	インバーター (1 0 0 V 用)	
B18-2	-> 14a	Inverter (200V)	インバーター (2 0 0 V 用)	
B19	-> 2a	Main motor ass'y	主軸モータ組	
B21	-> 17b	USB cable	USBケーブル	
B22	-> 17b	LAN cross cable	L A N クロスケーブル	
B23	-> 17b	AC power cable	電源コード	
B55	-	USB WiFi adapter (By country option)	USB WiFi アダプター (国別オプション)	

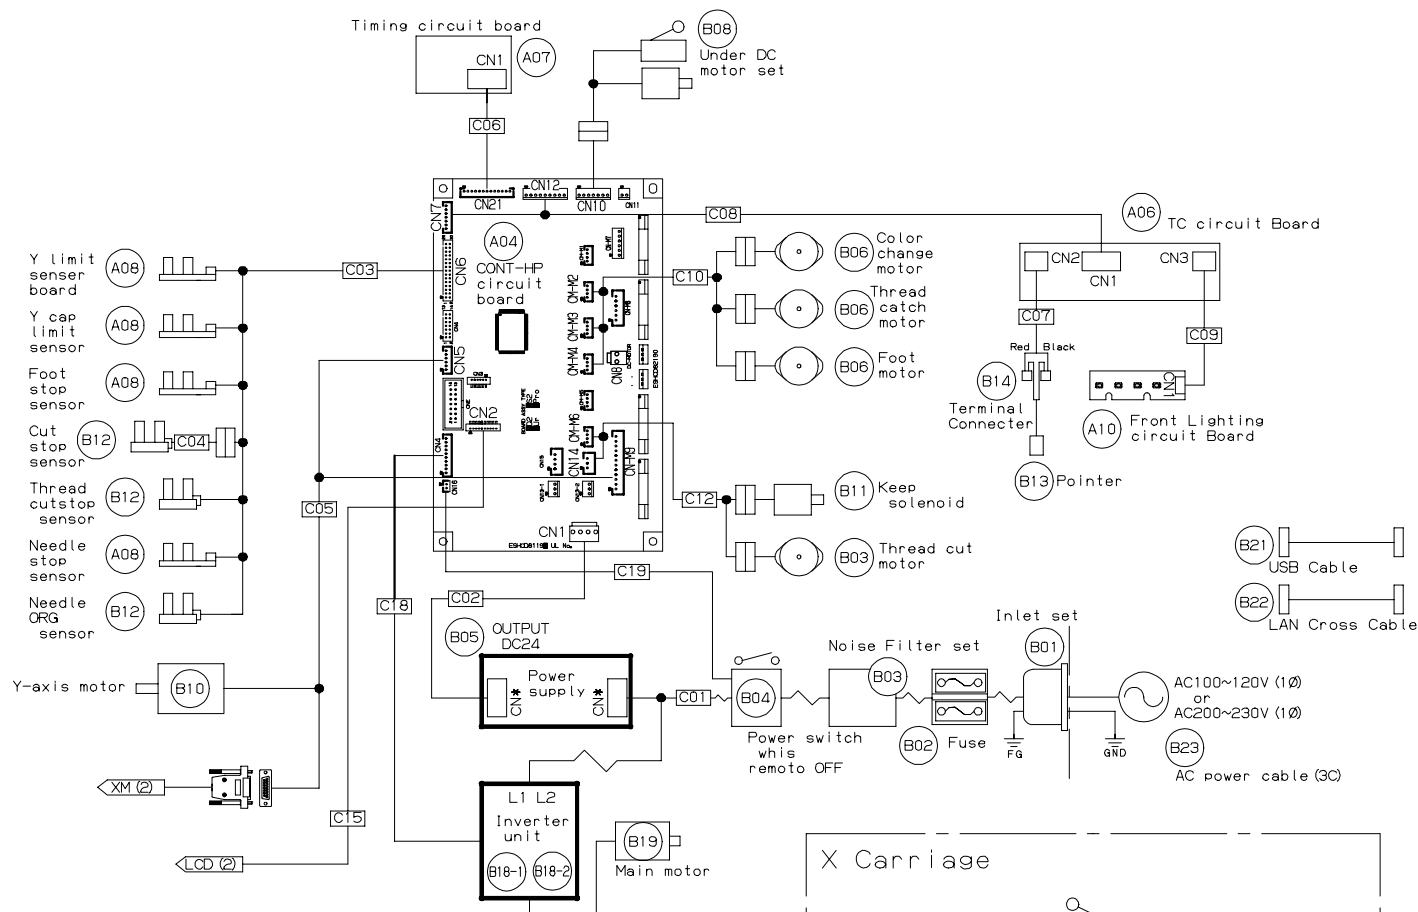


S. No. 1063010~

Controll box (HDM-07000 Code:**C type)

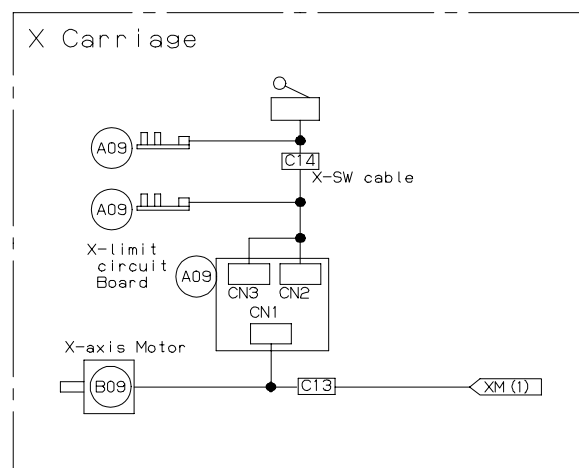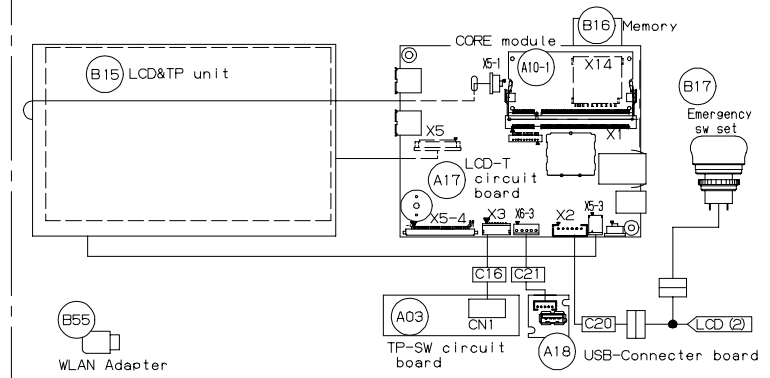


S. No. ~1063009

Controll box (HDM-07000 Code:**B type)

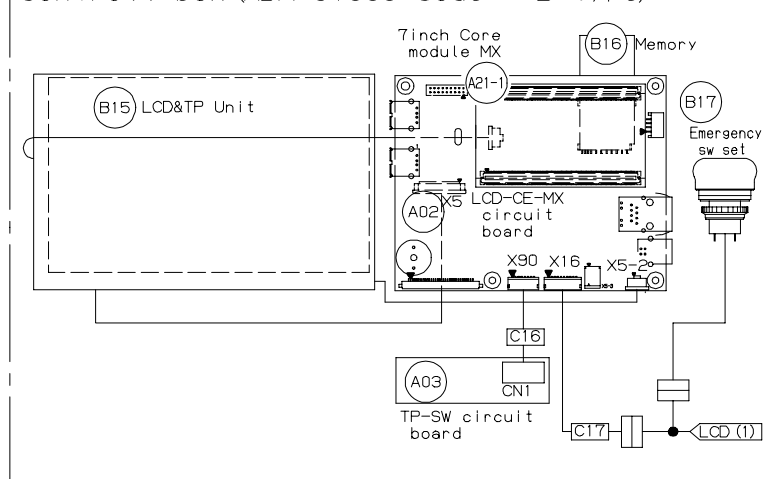


ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM 電気配線図 18a-2

組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	HPW108	備考 Note
	C01	HCB72020	Power relay cable	電源渡りコード		
	C02	HCJ70160	DC cable	DCコード		
	C03	HCJ70040	Sensor J cable	センサーJコード		
	C04	-> 4a	Sensor relay cable	センサー中継Jコード		
	C05	HCB72111	XY Motor cable	XYモーターコード		
	C06	HCB72091	Timing cable	タイミングコード		
	C07	HCJ70170	Cross laser relay cable	クロスレーザー中継コード		
	C08	HCJ70020	Front relay J cable	フロント中継Jコード		
	C09	HCJ70030	Front J cable	フロントJコード		
	C10	HCB72101	Motor cable	モーターコード		
	C12	HCJ70100	Keeper J cable	キーパーJコード		
	C13	HCB72160	X motor relay cable	Xモーター中継コード		
	C14	-> 12a	X-SW-J cable	X-SW-Jコード		
	C15	HCD72720	CONT cable	CONTコード		
	C16	HCD72520	SW cable	操作SWコード		
	C17	-> 15a	BOX cable	BOXコード		
	C18	HCB72142	INV-S cable	INV-Sコード		
	C19	HCB72040	PD cable	P Dコード		
	C20	-> 15aa	BOX cable	BOXコード		
	C21	HCD72540	USB relay cable	USB中継コード		

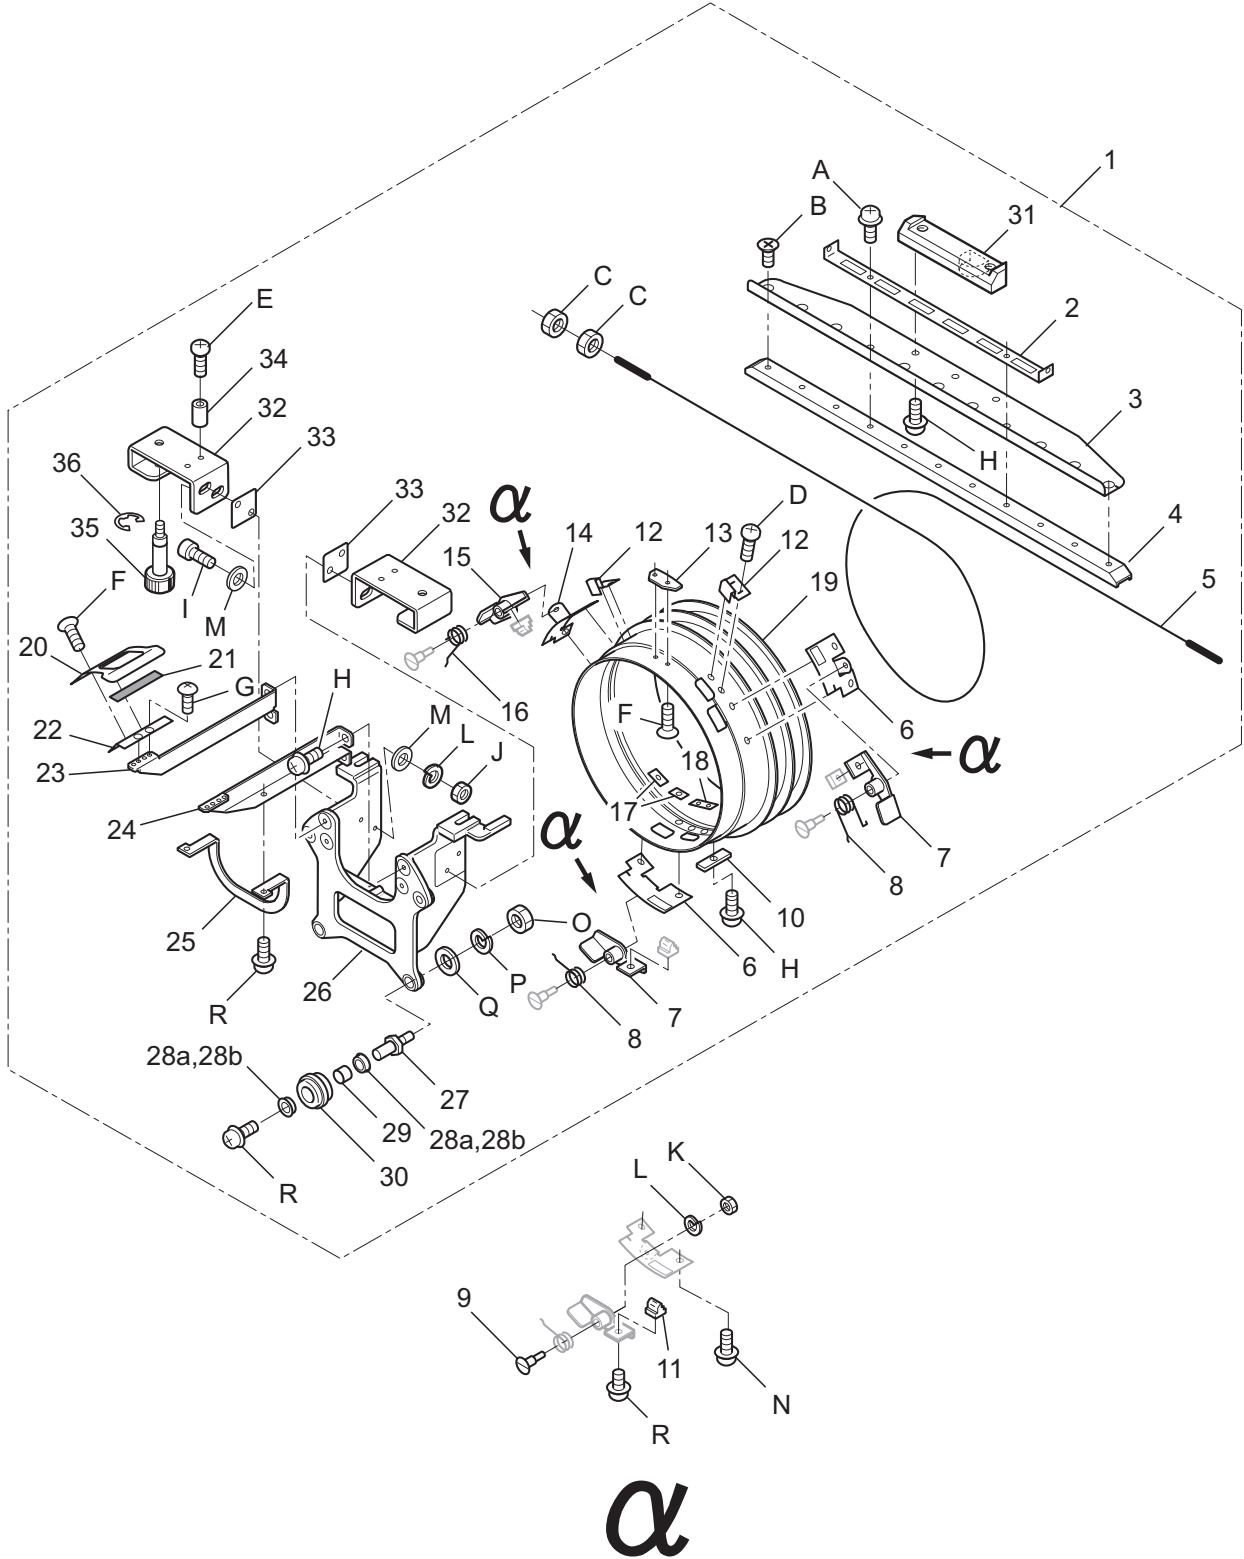


CAP FRAME (DRIVE FRAME) 帽子枠（駆動枠）19a-1

組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	S2X616	備考 Note
	1	HCB43005	HCS Drive frame ass'y	HCS 駆動枠組（ワイドタイプ対応）		
	2	FRA43790	Wire fixing plate	ワイヤー固定板		
	3	HCB43023	Rail bracket	レール取付板		
	4	FRA43820	Rail	レール		
	5	FRA43780	Wire	ワイヤー		
	6	FRA43591	Lever bracket (right)	レバーブラケット（右）		
	7	FRA43560	Hold lever ass'y (right)	保持レバー（右）組		
	8	FRA43620	Torsion coil spring (right)	ねじりコイルバネ（右）		
	9	FRA43611	Support pin	段付きピン		
	10	FRA43800	Wire keeper	ワイヤー押え		
	11	FRA43603	Lock pin	ロックピン		
	12	FRA43550	Spring	板ばね		
	13	FRA43542	Center guide	センターガイド		
	14	FRA43651	Lever bracket (left)	レバーブラケット（左）		
	15	FRA43630	Hold lever ass'y (left)	保持レバー（左）組		
	16	FRA43660	Torsion coil spring (left)	ねじりコイルバネ（左）		
	17	FRA43670	Plate nut (M4)	バーリングナット（M4）		
	18	FRA43680	Plate nut (M3)	バーリングナット（M3）		
	19	FRA43843	rotary cylinder	回転リング		
	20	FRA45020	Guide	円弧ガイド下		
	21	FRA45070	Protect sheet	ガイドマジック		
	22	FRA45050	Guide bracket	ガイド分割支え		
	23	FRA45040	Guide support (left)	ガイド支え（左）		
	24	FRA45030	Guide support (right)	ガイド支え（右）		
	25	FRA43691	Reinforcement plate	補強板		
	26	HCB43015	Base ass'y	ホルダーブロック		
	27	FRA43531	Guide roller pin	ガイドローラー支えピン		
28a		FRA43520	Bearing	ベアリング		
28b		MPB01080	Bearing	ベアリング		
			This can be substituted for "28a".	"28a" の代用可		
	29	FRA43750	Guide roller spacer	リングガイドスペーサー		
	30	FRA43513	Guide roller	リングガイドローラー		
	31	HCB40132	Bracket	取付板		
	32	HCB43130	Base fixing bracket	ホルダー固定金具		
	33	HCB43230	Spacer	スペーサー		
	34	MPZ00360	Spacer C310	C310 スペーサー		
	35	HCB43142	Knob bolt	ノブボルト		
	36	MPR00470	E-ring (E-6)	E-リング（E-6）		

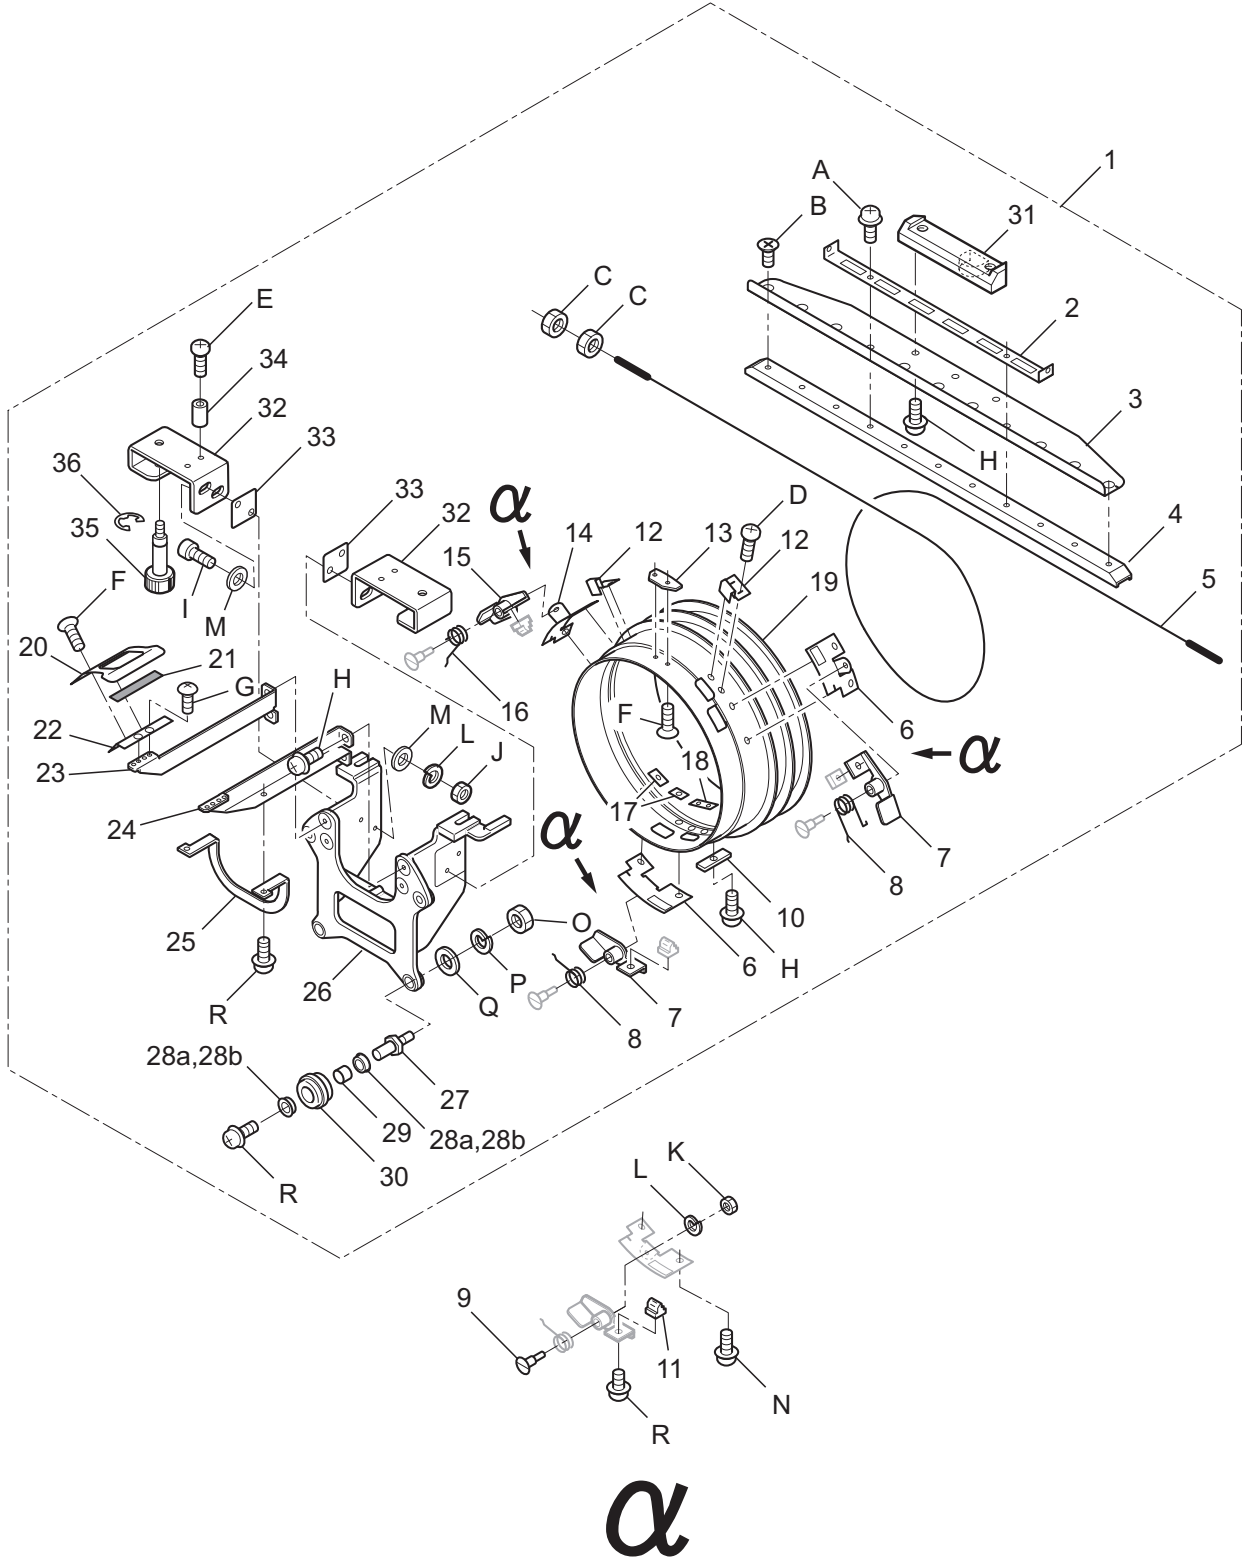

CAP FRAME (DRIVE FRAME) 帽子枠（駆動枠）19a-2

組 指図	部品番号	部品名	BDL801	備考
Ass'y	El't	Parts No.	Parts Names	Note
A		SPDD04012	Pan head screw (phillips, M4x12)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x12)
B		SGAD04008	Flat head screw (phillips, M4x8)	十字穴付き皿小ねじ (M4x8)
C		NHAD03000	Hex nut (M3)	六角ナット (M3)
D		SPAD03005	Pan head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x5)
E		SPAD03012	Pan head screw (phillips, M3x12)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x12)
F		SGAD03004	Flat head screw (phillips, M3x4)	十字穴付き皿小ねじ (M3x4)
G		STAD03004	Truss head screw (phillips, M3x4)	十字穴付きトラス小ねじ (M3x4)
H		SPDD04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x10)
I		SCAD04010	Hex socket head cap screw (M4x10)	六角穴付きボルト (M4x10)
J		NHAD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)
K		NHCD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)
L		WSAD04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金 (M4)
M		WPAD04000	Plain washer (M4)	平座金 (M4)
N		SPDD04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)
O		NHAD05000	Hex nut (M5)	六角ナット (M5)
P		WSAD05000	Spring lock washer (M5)	ばね座金 (M5)
Q		WPAD05000	Plain washer (M5)	平座金 (M5)
R		SPDD04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x6)

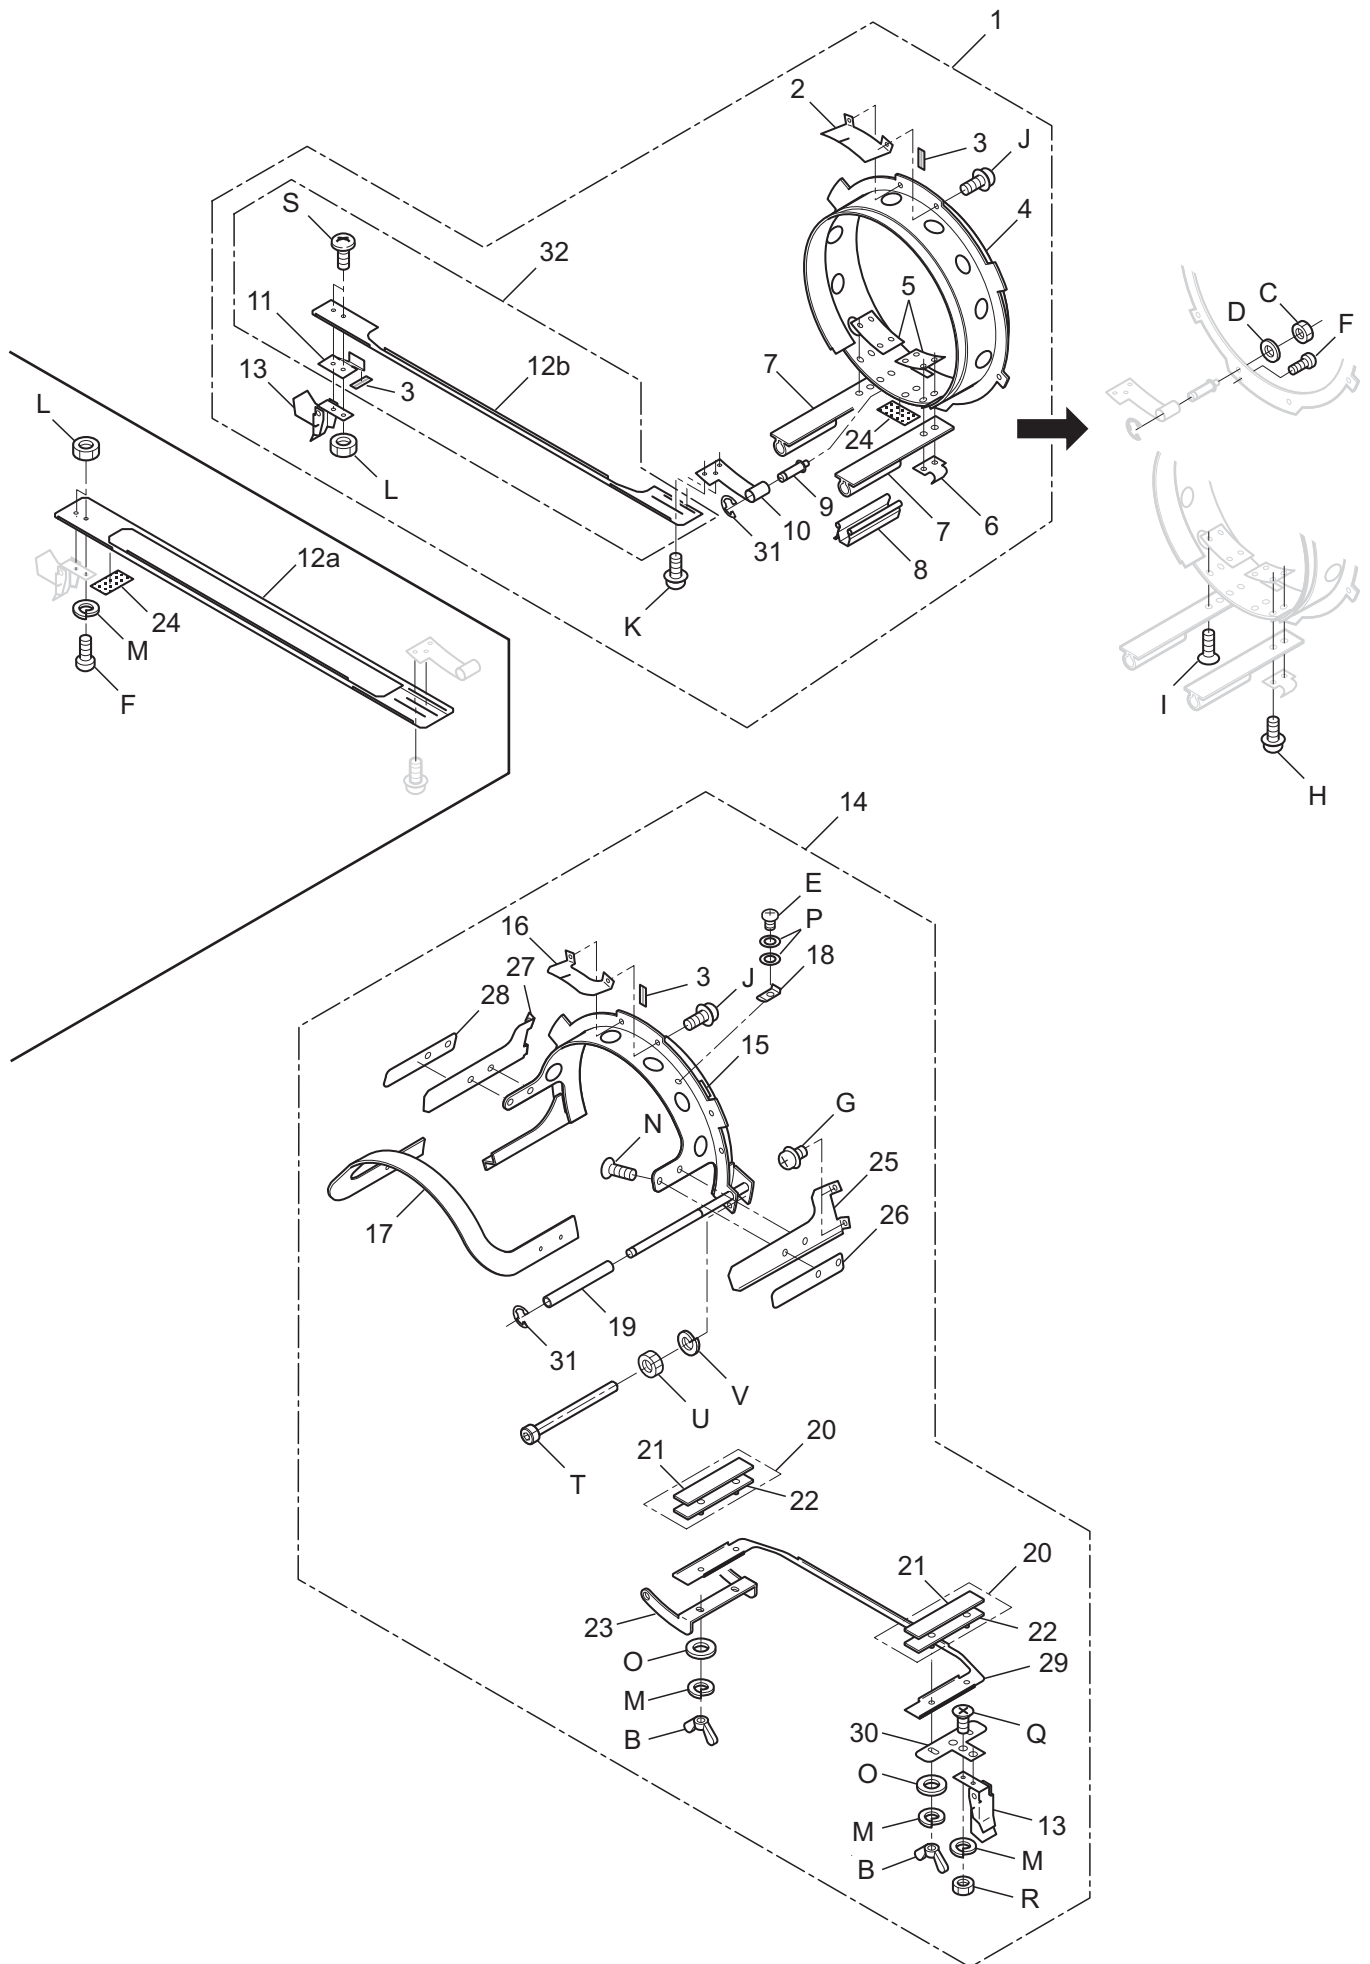


CAP FRAME (HOLD FRAME) 帽子枠（取付枠） 19b-1

組 Ass'y	指図 El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名	CSX616	備考 Note
	1	FRA44003	Cap hold frame ass'y (wide type)	帽子取付枠組（ワイドタイプ）		
	2	FRA44210	Position brakct	位置ブラケット		
	3	FRA44180	Cap marker	センターステッカー		
	4	FRA44104	Cap hold frame (wide type)	帽子取付枠（ワイドタイプ）		
	5	FRA44050	Cap holder bracket	帽子保持ブラケット		
	6	FRA44031	Hook	パチン錠フック		
	7	FRA44201	Cap holder A	帽子固定ブラケットA		
	8	FRA44090	Clip	クリップ		
	9	FRA44013	Guide pin	ガイドピン		
	10	FRA44022	Grip bracket	グリップブラケット		
	11	FRA44260	Grip guide	グリップガイド		
12a	FRA44042	Cap grip	帽子グリップ	帽子グリップ		
12b	FRA44270	Cap grip	帽子グリップ	帽子グリップ		
	13	FRA44160	Latch	小型パチン錠		
	14	FRA46502	Cap hold frame ass'y (low profile type)	帽子取付枠組（ロープロタイプ）		
	15	FRA46026	Cap hold frame (low profile type)	帽子取付枠（ロープロタイプ）		
	16	FRA44240	Position brakct	位置ブラケットロープロ		
	17	FRA46550	Clamp C	クランプC		
	18	FRA46620	Spring clip	バネグリップ		
	19	FRA46141	Spacer	スペーサー		
	20	FRA46610	Side holder ass'y	サイド押えセット		
	21	FRA46630	Side holder cushion	サイド押えゴム		
	22	FRA46182	Side holder	サイド押え		
	23	FRA46082	Bracket	ブラケット		
	24	FRA44251	Caution sticker	注意ステッカー		
	25	FRA46520	Side support (right)	サイド受け（右）		
	26	FRA46561	Side support ruber (right)	サイド受けゴム（右）		
	27	FRA46530	Side support (left)	サイド受け（左）		
	28	FRA46571	Side support ruber (left)	サイド受けゴム（左）		
	29	FRA46212	Clamp B	クランプB		
	30	FRA46151	Latch bracket	パチン錠ブラケット		
	31	FRA44170	E-ring	Eリング		
	32	FRAU44270	Cap grip set	帽子グリップ部組		
			This can be substituted for "12a".	"12a" の代用可		
	B	NWBK03000	Wing nut (M3)	ちょうナット（M3）		
	C	NHAD04000	Hex nut (M4)	六角ナット（M4, 1種）		
	D	WPAD04000	Plain washer (M4)	平座金（M4）		
	E	SPAD03003	Pan head screw (phillips, M3x3)	十字穴付きなべ小ねじ（M3x3）		
	F	SPAD03005	Pan head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きなべ小ねじ（M3x5）		
	G	SPDD04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ（M4x6）		
	H	SPDD04012	Pan head screw (phillips, M4x12)	十字穴付きなべ小ねじ（M4x12）		
	I	SGAD04008	Flat head screw (phillips, M4x8)	十字穴付き皿小ねじ（M4x8）		
	J	SPDD03005	Pan head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きなべ小ねじ（M3x5）		
	K	SPDD03004	Pan head screw (phillips, M3x4)	十字穴付きなべ小ねじ（M3x4）		
	L	NHAD03000	Hex nut (M3)	六角ナット（M3, 1種）		
	M	WSAD03000	Spring lock washer (M3)	ばね座金（M3）		
	N	SGAD03004	Flat head screw (phillips, M3x4)	十字穴付き皿小ねじ（M3x4）		
	O	WPAD03000	Plain washer (M3)	平座金（M3）		
	P	WPBD03000	Plain washer (M3)	平座金（M3）		
	Q	SGAD03006	Flat head screw (phillips, M3x6)	十字穴付き皿小ねじ（M3x6）		
	S	SBAD03005	Binding head screw (M3x5)	バインド小ねじ（M3x5）		
	T	SCAD04045	Hex socket head cap screw (M4x45)	六角穴付きボルト（M4x45）		
	U	NHCD04000	Hex nut (M4)	六角ナット（M4, 3種）		
	V	WSAD04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金（M4）		

CAP FRAME (CAP STRETCHER)

FRL101

19c-1

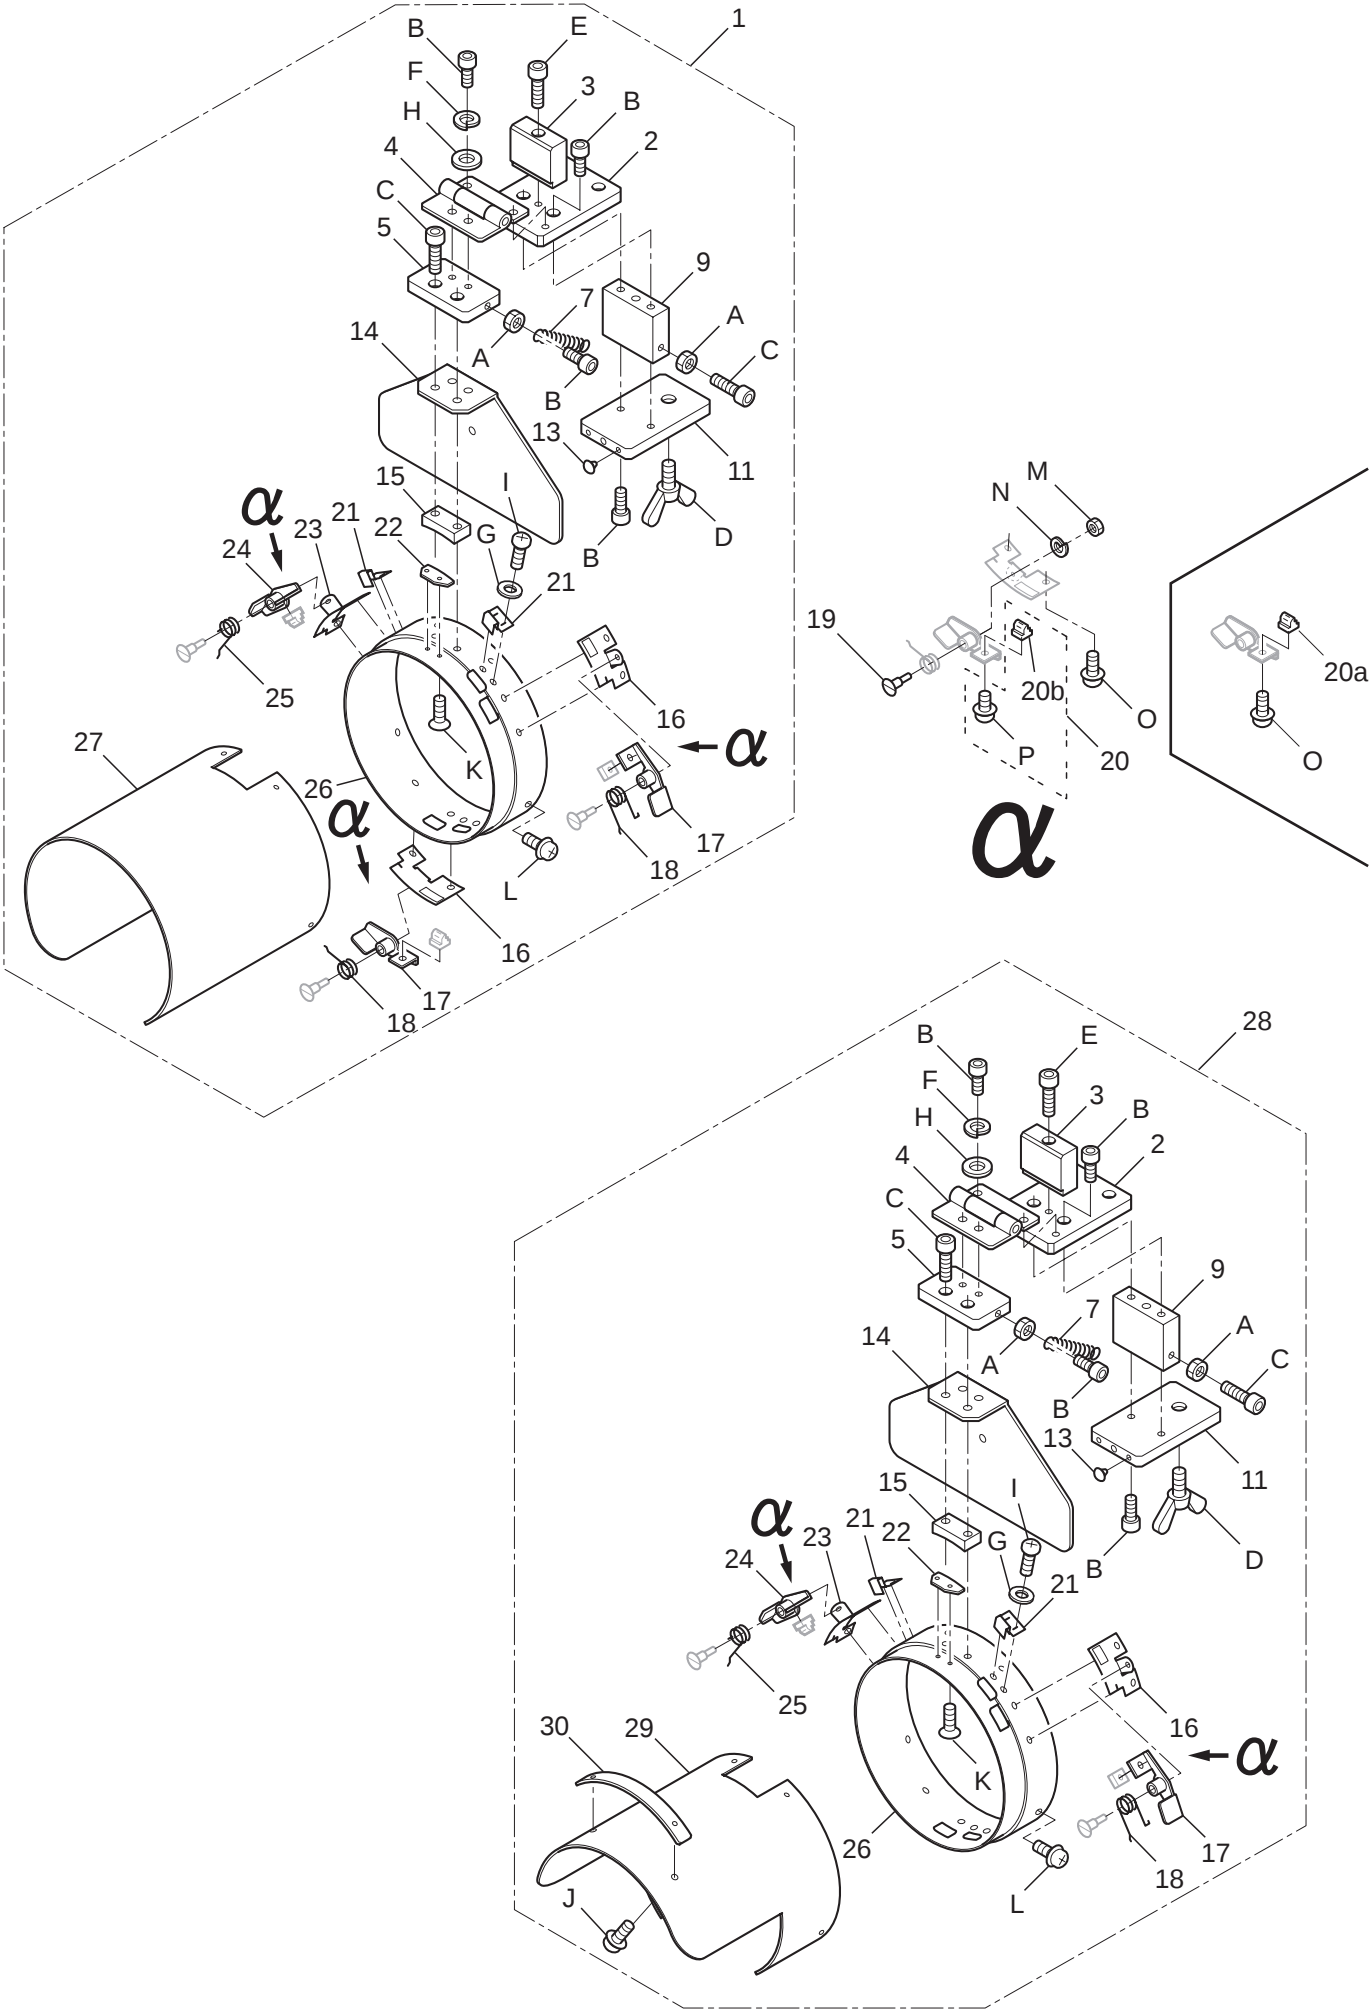

CAP FRAME (CAP STRETCHER) 帽子枠 (段取台) 19c-1

組 指図 Ass'y El't	部品番号 Parts No.	部品名 Parts Names	部品名 FRL101	備考 Note
1	FRA44504	Cap stretcher (wide type)	段取台組 (ワイドタイプ)	
2	FRA44600	Base E	ブロック E	
3	FRA44610	Stopper A	ストッパー A	
4	FRA44581	Hinge	平蝶番	
5	FRA44590	Base D	ブロック D	
7	FRA44620	Tension coil spring	保持ばね	
9	FRA44562	Base B	ブロック B	
11	FRA44571	Base C	ブロック C	
13	FRA44630	Cushion	クッションゴム	
14	FRA44531	Back plate	バックプレート	
15	FRA44541	R block	Rブロック	
16	FRA43591	Lever bracket (right)	レバーブラケット (右)	
17	FRA43560	Hold lever ass'y (right)	保持レバー (右) 組	
18	FRA43620	Torsion coil spring (right)	ねじりコイルバネ (右)	
19	FRA43611	Support pin	段付きピン	
20a	FRA43602	Lock pin	ロックピン	
20b	FRA43603	Lock pin	ロックピン	
20	FRAU43603	Lock pin set This can be substituted for "20a".	ロックピン (組) "20a" の代用可	
21	FRA43550	Spring	板ばね	
22	FRA43542	Center guide	センターガイド	
23	FRA43651	Lever bracket (left)	レバーブラケット (左)	
24	FRA43630	Hold lever ass'y (left)	保持レバー (左) 組	
25	FRA43660	Torsion coil spring (left)	ねじりコイルバネ (左)	
26	FRA44511	Cylinder	保持リング	
27	FRA44521	Stretch plate (wide type)	布張り板 (ワイドタイプ)	
28	FRA46352	Cap stretcher (low profile type)	段取台組 (ロープロタイプ)	
29	FRA46330	Stretch plate (low profile type)	布張り板 (ロープロタイプ)	
30	FRA46320	Block	額部ブロック	
A	NHAD05000	Hex nut (M5)	六角ナット (M5)	
B	SCAD05012	Hex socket head cap screw (M5x12)	六角穴付きボルト (M5x12)	
C	SCAD05020	Hex socket head cap screw (M5x20)	六角穴付きボルト (M5x20)	
D	SWAK10020	Wing bolt (M10x20)	ちょうボルト (M10x20)	
E	SCAD05030	Hex socket head cap screw (M5x30)	六角穴付きボルト (M5x30)	
F	WSAD05000	Spring lock washer (M5)	ばね座金 (M5)	
G	WPAD03000	Plain washer (M3)	平座金 (M3)	
H	WPAD05000	Plain washer (M5)	平座金 (M5)	
I	SPAD03005	Pan head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x5)	
J	SPDD03005	Pan head screw (phillips, M3x5)	十字穴付きなべ小ねじ (M3x5)	
K	SGAD03005	Flat head screw (phillips, M3x5)	十字穴付き皿小ねじ (M3x5)	
L	SPDD04010	Pan head screw (phillips, M4x10)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x10)	
M	NHCD04000	Hex nut (M4)	六角ナット (M4)	
N	WSAD04000	Spring lock washer (M4)	ばね座金 (M4)	
O	SPDD04008	Pan head screw (phillips, M4x8)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x8)	
P	SPDD04006	Pan head screw (phillips, M4x6)	十字穴付きなべ小ねじ (M4x6)	



HappyJapan Inc.

HEAD OFFICE 3-3515, Tachiyagawa, Yamagata-city, 990-2251, Japan
Phone: +81-23-686-2272 Fax: +81-23-686-2243

TOKYO OFFICE 2-9-5, Taito, Taito-Ku, Tokyo 110-0016, Japan
Phone: +81-3-3834-0711 Fax: +81-3-3835-8917



株式会社ハッピージャパン

本 社 〒990-2251 山形市立谷川 3 丁目3515
TEL 023-686-2272(代) FAX 023-686-2243

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2 丁目9番 5 号
TEL 03-3834-0711 FAX 03-3835-8917